

Beste klant!

Deze korte gebruiksaanwijzing is een bijlage bij de gebruiksaanwijzing van de vaatwasmachine. Voordat u het product gaat gebruiken moet u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen, met name de waarschuwingen en

aanwijzingen voor veilig gebruik van het product.

Verwijder de transportbeveiligingen voordat u de vaatwasmachine aansluit op het elektriciteitsnet. Schakel de vaatwasmachine pas in nadat hij juist is geïnstalleerd.

1 Inschakelen van het apparaat

→ Open de deur en druk op de aan/uit-knop.

2 Dosering vaatwasmiddel

→ Druk op de druksluiting om de zeepdispenser te openen.

→ Vul de zeepbakjes met afwasmiddel.

3 Controleer het zoutniveau

→ Vul het zoutreservoir als de betreffende aanduiding op het bedieningspaneel brandt.

4 Vul de vaatwasmachine met vaatwerk

→ Verwijder grote verontreinigingen.

→ Plaats het vaatwerk in de geschikte korven volgens de aanwijzingen voor het inruimen van de vaatwasmachine.

→ Laad eerst de onderste korf en daarna de bovenste.

5 Kies het vaatwasprogramma

→ Open de deur en druk op de aan/uit-knop.

→ Kies het programma; op de display gaat het controlelampje programma branden. Sluit de deur. De vaatwasmachine schakelt in.

6 De vaatwasmachine inschakelen

→ Open de deur van het apparaat.

→ De vaatwasmachine start zijn cyclus.

7 Uitschakelen van het apparaat

→ Schakel de machine uit met de knop [Aan/Uit]

8 Vaatwerk uit het apparaat verwijderen

→ Na het uitschakelen van het apparaat opent u de deur van de vaatwasser en wacht u ongeveer 15 minuten voordat u de vaatwasmachine gaat uitruimen. Hierdoor droogt het vaatwerk sneller. Verwarmd vaatwerk is gevoeliger voor barsten.

9 Elementen van het apparaat

→ Sproeiarmen

→ Bestekkorf

→ Bovenste korf

→ Interne buis

→ Onderste korf

→ Zoutvakje

→ Zeepdispenser



→ Roosters voor bekertjes en kopjes

→ Hoofdfilter

→ Watertoevoerslangaansluiting

→ Waterafvoerslang

→ Regelaar

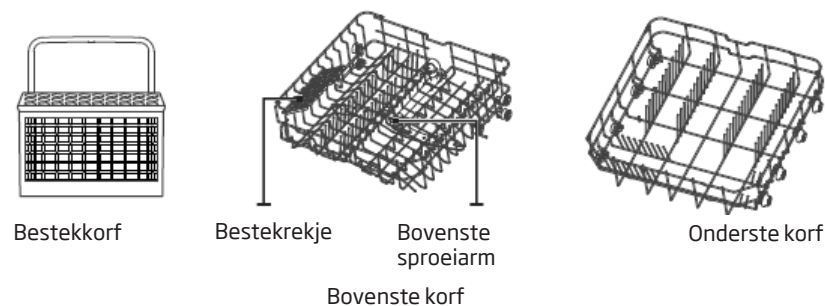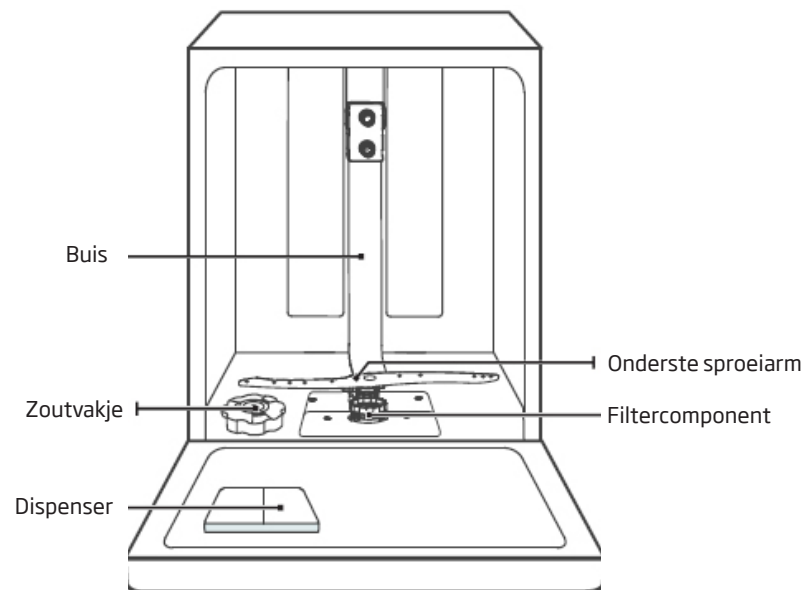

TABEL MET VAATWASPROGRAMMA'S: EGSPV 597 910 / ZIM635PB

Vol- gnr.	Naam programma	Standaard- temperatuur [°C]	Aard van de verontreiniging	Verontreiniging- sniveau	Hoeveelheid afwasmiddel		Omschrijving cyclus					Program- maduur (min.)*	Elektriciteits- verbruik (kWh)*	Waterverbruik (l)*
1	Hygiëne+ 	70°	Wanneer de optie hygiëne is geselecteerd, stijgt de watertemperatuur tot 70°C, hetgeen zorgt voor desinfectie bij een hoge temperatuur.	normaal verontreinigd	4g / 16g (1 of 2 stuks)	Afwassen bij 70 °C	Spoelen	Spoelen	Spoelen bij 70 °C			200	1.510	14.1
2	Vol 60' 	60°	Dient voor het afwassen van gemiddeld verontreinigd vaatwerk dat snel afgewassen moet worden.	Licht verontreinigd	4g / 16g (1 of 2 stuks)	Voorafwas bij 35 °C	Afwassen bij 60 °C	Spoelen	Spoelen bij 60 °C	Drogen		60	1.100	14.4
3	**ECO 	45°	Vaatwerk van glas, porselein - licht verontreinigd	Licht verontreinigd	4g / 16g (1 of 2 stuks)	Voorafwas	Afwassen bij 45 °C	Spoelen bij 60 °C	Drogen			230	0.923	11.0
4	Zelfreiniging 	70°	Dient voor zelfreiniging van de vaatwasmachine.	Licht verontreinigd	4g / 16g (1 of 2 stuks)	Voorafwas	Afwassen bij 70°C	Spoelen	Spoelen bij 70 °C	Drogen		145	1.332	14.6
5	Snel 	50°	Voor licht verontreinigd vaatwerk als glazen, kristal en delicaat porselein.	Licht verontreinigd	20g	Afwassen bij 50°C	Spoelen	Spoelen bij 45 °C				30	0.751	11.2

** Standaardprogramma. Dit is tegelijkertijd het referentieprogramma voor onderzoeksinstituten. Onderzoeken volgens de norm EN 60436.
Dit programma is geschikt voor het wassen van normaal verontreinigd servies. Voor dit type servies is dit het meest efficiënte programma met betrekking tot het energie- en watergebruik.

* De in de tabel weergegeven waarden voor de duur van het programma en het energie- en watergebruik zijn vastgesteld onder laboratoriumomstandigheden. De daadwerkelijke waarden kunnen hiervan afwijken.