



Snabb guide

Användning av produkten

! Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

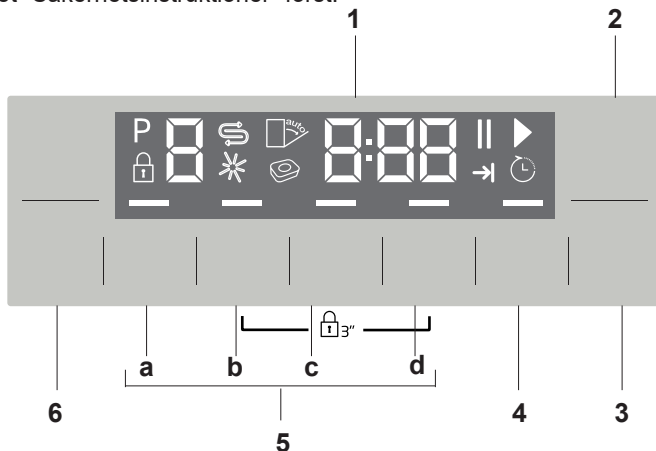

1. Display
2. På/Av-knapp
3. Start/Paus/Avbryt-knapp
4. Fördrojningsknapp
5. Funktionsknappar
 - a) Halv-last funktion
 - b) Fast+ funktion
 - c) Extra Drying funktion
 - d) TurboWash Funktion
6. Programväljarknappar

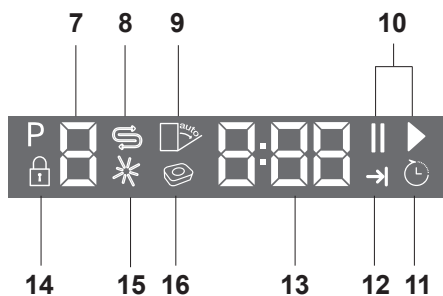

7. Programindikator
8. Salt (S) indikator
9. SelfDryIndikator
10. Start (▶) / Paus (||) indikator
11. Fördrojningsindikator
12. Programavslutningsindikator
13. Display
14. Barnlås indikator
15. Spolglansmedel (*) indikator
16. Används inte

Knappar

På/Av-knapp

Den används för att slå eller stänga av maskinen.

Maskinen slås på med ekonomi-programmet i På-läge och siffran för ekonomin programmet visas på program-indikatorn. I Av-läge kommer indikatorerna på displayen släckas.

Start / Paus / Avbryt-knapp

Den används för att starta, pausa eller avbryta ett valt program eller en funktion.

Programväljarknappar

De används för att välja det diskprogram som du fastställt från tabellen "Programdata och genomsnittsförbrukningsvärden".

Fördröjningsknapp

Den bör pressas för att inställa tidsfördröjningen.

Förberedning av maskinen

1. Öppna diskmaskinens dörr.
2. Sätt in disken i enlighet med instruktionerna i bruksanvisningen.
3. Se till att de övre och undre skovelhjulen roterar fritt.
4. Håll tillräcklig mängd diskmedel i diskmedelsfacket.
5. Kontrollera om salt- och spolglansindikatorerna tänds och tillsätt salt och/eller spolglans om det behövs.
6. Stäng diskmaskinens dörr.

Val av program

1. Tryck på På/Av-knappen för att växla PÅ din maskin.
2. Se tabellen för "Programdata och genomsnittsförbrukningsvärden" för att bestämma ett lämpligt diskprogram för din disk.

3. Tryck på Programvalsknapparna tills numret på det program du valt visas på programindikatorn. Använd P+ för att byta till nästa program, och P- för att byta till det föregående.

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärd

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden								
Programnummer	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnamn	Eco *	Smart	MixWash+	Intensiv	Quick&Clean (#)	Ömtåligt	Quick (#)	Forrvätt
Disktemperatur	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Smutsgrad	Passar till rengöring av lätt smutsig disk. Det är den effektivaste programet avseende ström- och vattenförbrukning. Den används till bedömning av överensstämmelse med EU:s eco-design direktivet	Bestämmer graden av smutsighet för disken och ställer in temperatur och vattenmängd samt tid automatiskt. Passar alla typer av disk.	Det är det lämpligaste diskprogrammet för daglig blandad disk, inklusive föremål i plast. När glasföremål diskas i övre korgen kan kastuller och pannor diskas i nedre.	Passar extra smutsig disk, grytor och kastruller.	Dagligt diskprogram för normalt smutsad disk på snabbaste sätt.	Specialprogram för skonsam disk av ömtåligt glas.	Passar mindre smutsig disk som har rengjorts eller fördiskats.	Passar för att ta bort rester på smutsig disk som har stått i maskinen i några dagar, för att förhindra dålig lukt.
	Medium	Medium - hög	Medium	Hög	Medium	Låg	Låg	-
	+	+	+	+	-	+	-	+
	+	+	+	+	+	+	+	-
	+	+	+	+	+	+	-	-
Tid (min)	236	110-198	219	187	58	129	30	15
Vatten (l)	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Energir (kWh)	0,768	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,02	0,8	0
Valbara funktioner	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, R, Z, H, M, K	T, E, Y, F, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, R, B, H, M	T, E, G, Y, F, R, B, M, K	T, E, B, M	-
Lastkapacitet: 16								

Förbrukningsvärdena som visas i översikten har fastställts under standardvillkor. Av denna anledning kan avvikelser förekomma i praktiken. * Testsituationens referensprogram När rester i överensstämmelse med EN 50242/60436 utfors måste avhårdarens saltbehållare och sköljmedelsbehållaren vara fulla och tesprogrammet användas. De värden som anges för andra program än Eco 50 ° C-programmet är endast vägledande. (#) Extra funktioner orsaka förändringar i programlängden.

Tilläggsfunktioner

Tvättprogrammen i maskinen är utformade att ge bästa tvättresultat enligt smutsgrad, smutsmängd och diskens egenskaper, som ska diskas i maskinen

Tilläggsfunktioner har lagts till för att du kan spara tid, vatten och energi och utföra tvättningen mer hygieniskt och lättare, tack vare de anpassade inställningarna.

- i** Tilläggsfunktionerna kan ändra tiden för vald program.
- i** Tilläggsfunktionerna passar inte till alla program. Indikatorn för en funktion, som inte passar programmet, aktiveras inte.
- i** Funktioner som kan användas i tvättprogrammen visas med bokstäver, såsom "**A,B,D,E,G,F,K...**" i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen. Du kan se dessa funktioners instruktioner i "Tilläggsfunktioner" sektionen i bruksanvisningen.
- i** Vissa tilläggsfunktioner kan inte väljas tillsammans. Om funktionen du valt inte är aktiv, fast den finns i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen", kan du aktivera den efter att andra tilläggsfunktioner har avaktiverats.

Lägga till tilläggsfunktion i programmet:

1. Välj önskad tvättprogram.
 2. När tilläggsfunktionen väljs, tänds dess indikator. När du trycker på knappen igen, släcks indikatorn och valet avbryts.
- i** Om maskinen har undermenyfunktioner beroende på modell, se deras instruktioner i sektionen tilläggsfunktioner.

Multi-tab funktion (T)

(beroende på modell)

Beroende på kranvattnets hårdhet, ger den bättre torkningseffekt i tvätt med multifunktionsdiskmedel med benämningar 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, all-in-one osv. När tablettvättmedelsfunktionen väljs, tänds tablettvättmedelsindikatorn.

- i** Beroende på maskinens kontrollsystem, om tablettvättmedelsfunktionen inte är tillgänglig i vald program, slocknar indikatorn. Mer information om i vilka program tablettvättmedelsfunktionen kan användas i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen".
- i** I vissa modeller, beroende på maskinens kontrollsystem, fast Tablettvättmedelsfunktionen inte är tillgänglig i vald program, kan indikatorn fortsätta att lysa så länge Tablettvättmedelsfunktionen är avaktiverad. Mer information om i vilka program denna funktion kan användas i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen".
- i** Om du använde Tablettvättmedelsfunktionen i föregående tvättprogram, förblir Tablettvättmedelsfunktionen aktiverad i nästa tvättprogram som väljs.
- i** Tablettvättmedelsfunktionen kan förlänga programtiden med 35 minuter.

Auto Tablet-funktion (T)

(beroende på modell)

Auto Tablet är en funktion som detekterar användning av kombinationsdiskmedelstabletter automatiskt.

- i** Om tablettvättmedel används, kan programtiden och temperaturen ändras för att förbättra tvätt- och torkningseffekten.

Tack vare denna funktion, behöver inte en funktionsknapp tryckas in när tablettvättmedel används.

- i** Den kan förlänga programtiden där den aktiveras med upp till 30 minuter.

Om automatisk tvättmedelsdetektion önskas, bör funktionen aktiveras.

För att aktivera / avaktivera:

- När du har slagit på maskinen, tryck på tidsfördröjnings- och P+ knapparna samtidigt. Fortsätt att trycka tills nedräkningen 3, 2, 1 är klar på displayen.
- Tryck på P+ för att aktivera a: läget. Automatisk diskmedelsdetekteringsfunktion är avaktiverad vid "a:0" och aktiverad vid "a:1". Ställ in önskat läge genom att trycka på tidsfördröjningsknappen.
- Stäng av maskinen med On/Off-knappen (På/Av-knappen) för att spara ändringarna.


TurboWash Funktion (U)

(beroende på modell)

I det valda programmet används den nedre sprayarmen på högre tryck för att tvätta disken med ingrodd smuts, såsom kastruller och pannor i den nedre korgen.

AqualIntense funktion (Z)

(beroende på modell)

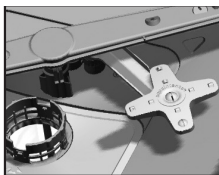

AqualIntense impellern som sitter under den nedre impellern hjälper dig tvätta hårt smutsad disk som placeras på

högra sidan av den nedre korgen. Det ger bättre resultat att placera den mest nedsmutsade disken till höger i främre delen.

- i** Programtiden kan förlängas med 20 %, när funktionen är vald.
- i** AqualIntense Försök inte att ta bort sprayarmsdelen!

Super Rinse funktion (R)

(beroende på modell)

Om du upplever problem med upplösningen av tvättmedlet beroende på använd tvättmedel, ger den bästa sköljningseffekten genom att ta bort fläckar från disken.

- i** Den kan utöka vald programtid med 25-35 minuter.

Extra Drying funktion (E)

(beroende på modell)

Denna funktion ger hög torkningseffekt. Den kan förlänga tiden för programmet med upp till 30 minuter.

Fast+ funktion (F)

(beroende på modell)

När vald program med högre tryck och temperatur väljs, förkortar den tvättiden och vattenmängden.

TrayWash Funktion (U)

(beroende på modell)

För att denna funktion ska fungera, välj Intensiv 70 °C program och tryck på funktionsknappen.

Halv-last funktion (Y)

(beroende på modell)

Den används om maskinen ska användas utan att den är full.

1. Placera disken i maskinen som du vill.
2. Slå på maskinen med På/Av-knappen.
3. Efter att önskad program har valts, tryck på halv mängd knappen.

När funktionen är aktiverad, tänds halv mängd indikatorn den valda funktionen och på skärmen.

4. Kör programmet genom att stänga luckan.

 Tack vare halv mängd funktionen, sparar du vatten och energi medans du använder nedre och övre korg samtidigt.

SelfDry Funktion (K)

(Beroende på modell)

“SelfDry” funktionen i maskinen ökar torkningseffekten och sparar energi.

När denna funktion aktiveras, öppnas maskinens lucka automatiskt, när tvättprogrammet avslutas.

 Funktionen kan förlänga tiden för programmet med upp till 35 minuter.

 Automatisk lucköppning öppnar luckan när tvättcykeln avslutats med ”luckans öppningsskaft”. Detta tar ca. 2 minuter. Om strömbavbrott sker när skaftet rör sig utåt, försök inte stänga luckan med våld. När strömmen kommer tillbaka, slutförs processen och skaftet återgår i ursprunglig position.

EverClean Funktion (M)

(beroende på modell)

När denna funktion aktiveras, rengörs mikrofiltret med en specialsystem i slutet av tvättcykeln och färdig för nästa användning. Beroende på driftförhållandena, förlänger denna rengöringsperiod av mikrofiltret och förbättrar maskinens tvättningseffekt. För att använda denna funktion effektivt, rekommenderar vi att den används i varje tvättcykel.

Snabb guide


Justera vattenhårdningssystemet

Disk-, skölj- och torkprestandan för din diskmaskin ökar när vattenuppmjukningssystemet ställs in korrekt.

För att justera systemet, lära dig först vattenhårdheten i din region och justera såsom anges nedan.

- Packa ur testremsan.
- Öppna kranen och låt vattnet rinna i omkring 1 minut.
- Doppa testremsan i vattnet 1 sekund
- Ta ut remsan ur vattnet och skaka den.
- Vänta i 1 minut.
- Gör nödvändiga justeringar enligt testremsan.

Nivå 0



Nivå 1



Nivå 2



Nivå 3



Nivå 4



Nivå 5



Efter detektering av vattnets hårdhetsgrad

1. När du har slagit på maskinen, tryck på knapparna Fördrojd start och P+/P samtidigt. Efter att nedräkningen (3, 2, 1) visas håller du in knapparna ett tag.
2. Tryck på knappen P+/P för att aktivera positionen
3. Genom att använda knappen för fördrojd start justerar du vattnets hårdhetsnivå enligt hårdheten i det ingående vattnet. Se "Tabellen för vattnets hårdhetsnivå" för korrekt inställning.
4. Tryck på På-/av-knappen för att spara inställningarna.

Tabell för inställning av vattnets hårdhetsnivå

Hårdhetsnivå	Engelsk vattenhårdhet °dE	Tysk vattenhårdhet °dH	Fransk* vattenhårdhet °dF	Indikator för vattnets hårdhetsnivå
Nivå 0 	0–5	0–4	0–8	Tryck på knappen Fördrojd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 1. (r1)
Nivå 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivå 2 	10–15	8–12	14–22	Tryck på knappen Fördrojd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 2. (r2)
Nivå 3 	16–19	13–15	23–27	Tryck på knappen Fördrojd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 3. (r3)
Nivå 4 	20–24	16–19	28–34	Tryck på knappen Fördrojd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 4. (r4)
Nivå 5 	25–62	20–50	35–90	Tryck på knappen Fördrojd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 5. (r5)

- Om hårdhetsnivån för vatten som du använder ligger över 50°dH (fransk standard för vattenhårdhet) eller om du använder kranvatten rekommenderar vi att du använder filter och vattenreningsenheter.
 - Om hårdheten i vattnet som du använder ligger under 7°dH, finns inget behov av att använda salt i diskmaskinen. I detta fall är saltindikatorns lampa på diskmaskinens kontrollpanel tänd kontinuerligt.
 - Om vattnets hårdhetsnivå är inställd på nivå 1, tänds saltindikatorn med fast sken även om det inte är nödvändigt att använda salt. Om du använder salt under det här villkoret konsumeras inte saltet och lampan tänds inte.
- i** Vid flyttning måste du ställa in diskmaskinens vattenhårdhetsnivå igen enligt informationen ovan, beroende på vattenhårdheten på den plats du har flyttat till. Om vattnets hårdhet för maskinen tidigare har justerats visar maskinen den senaste inställningen av vattnets hårdhetsnivå.