

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi pralki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.


Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę. Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej

zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa obsługa pralki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Pralkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do prania



- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne.
- Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.
- Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włóż posegregowaną odzież do pralki:
 - bawełna - max pełen bęben
 - syntetyki - max 1/2 bębna
 - jedwab, wełna - max 1/3 bębna
- Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

2 Dozowanie środków piorących

- Otwórz pojemnik na środki piorące pociągnij za uchwyt.
- Wsyp lub wlej środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego do właściwej komory.
- Wlej środek uszlachetniający - (np zmiękczający), wybierz komorę detergentów.
 - II Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO
 - ⊗ Komora na środek zmiękczający i inne środki specjalne w płynie
 - I Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO

3 Wybór programu prania


- Ustaw pokrętko programatora zgodnie z żądanym programem.
- Dostosuj program do swoich potrzeb - możesz zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć funkcje dodatkowe.
- Wybierz funkcje dodatkowe - opisane w "Tabeli programów" (patrz str. 2.).

4 Start prania


- Zamknij okno pralki.
- Ustaw pokrętko programatora na wybranym programie (patrz str. 2.).
- Wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry prania - w zależności od potrzeb.
- Na wyświetlaczu wybierz Opóźnienie startu w zakresie od 0 do 24 godzin.
- Następnie naciśnij przycisk START/PAUZA.

5 Koniec prania

- Zakończenie prania jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym (jeśli jest aktywny). Na wyświetlaczu pojawi się napis END, dioda blokada drzwi zgaśnie.
- Zakręć zawór wody.
- Wyłącz pralkę.
- Odłącz pralkę z sieci elektrycznej.
- Otwórz okno pralki i wyjmij odzież z pralki. Po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi pralki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie domykaj pojemnika na detergenty.

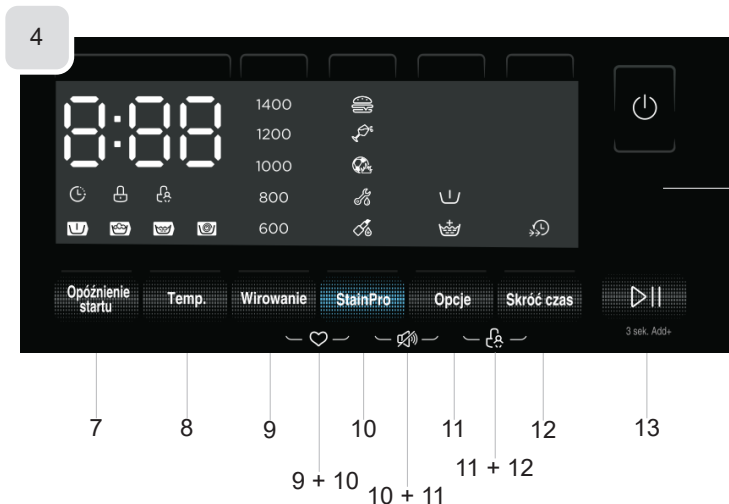

1. Szuflada detergentów
2. Bęben pralki
3. Pokrętko programatora
4. Panel sterowania / Wyświetlacz
5. Uchwyt okna
6. Pokrywa filtra pompy

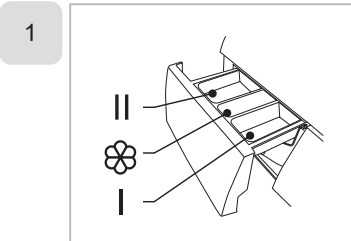

7. Przycisk **Opóźnienie startu**
8. Przycisk **Temperatura**
9. Przycisk **Wirowanie**
10. Przycisk **StainPro**
11. Przycisk **Opcje**
12. Przycisk **Skróć czas**
13. Przycisk **Start/Pauza**
- 9+10 Mój cykl / (Ulubiony)
- 10+11. Włączanie/Wyłączanie dźwięku
- 11+12. Blokada rodzicielska (**Child Lock**)

TABELA PROGRAMÓW PRANIA PRALKI: TWAC814ALiSP

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Domyślna prędkość wirowania [obr/min.]	Max. załadunek [kg]	Dostępne funkcje dodatkowe				Szuflada detergentów			Czas [h:min]	Zużycie energii [kWh]	Zużycie wody [l]	Ilość płukania	Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu
					Pranie wstępne	Dodatkowe płukanie	Skróć czas	Opóźnienie startu	Pranie I wstępne	Pranie II zasadnicze	Środek zmiękczający					
1	Szybki 45'/15'	20°	800	2.0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:45	0.131	31	2	Bardzo krótki program, odpowiedni do lekko zabrudzonego prania, np. małej ilości prania.
2	Program parowy	60°	1000	4.0	✓	✓	✓	✓	○	●	○	02:28	0.943	44	3	Para ma zastosowanie w codziennym praniu. Para może głęboko wnikać we włókna, co skutecznie eliminuje bakterie i zarazki, zapobiegając nieprzyjemnym zapachom i chroniąc zdrowie.
3	Eco 40-60	--	1400	8.0				✓	✗	●	○	03:38	0.424	48	2	Pranie kolorowych ubrań może lepiej chronić kolory. Domyślnie 40 °C, nie można wybrać, nadaje się do prania w temp około 40 °C -60 °C.
4	20°C	20°	1000	4.0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:01	0.177	41	2	Możliwość prania lekko zabrudzonej odzieży bawełnianej w temperaturze nominalnej 20°C.
5	Wełna	40°	600	2.0		✓		✓	✗	●	○	01:07	0.410	60	2	Tkaniny wełniane lub wełniane nadające się do prania ręcznego lub w pralce. Uwaga: Nie należy prać odzieży wełnianej, która ma na etykiecie symbole zakazujące prania w pralce.
6	Wirowanie	--	1000	8.0				✓	✗	✗	✗	00:12	0.040	--	2	Wiruje i odprowadza wodę.
7	Czyszczenie bębna	90°	--	--				✓	✗	✗	✗	01:18	1.190	17	1	Specjalnie ustawiony w tej pralce do czyszczenia bębna. Stosuje sterylizację w wysokiej temperaturze 90°C, aby pranie było bardziej ekologiczne. Po wykonaniu tego programu nie można dodawać ubrań ani innych rzeczy do prania. Po dodaniu odpowiedniej ilości chlorowego środka wybielającego efekt czyszczenia bębna będzie lepszy. Klient może korzystać z tego programu regularnie, w zależności od potrzeb.
8	Jeans	30°	800	8.0	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:35	0.535	71	2	Specjalny program do prania odzieży jeansowej.
9	Sport	20°	800	4.0	✓	✓		✓	○	●	○	00:47	0.152	41	2	Specjalny program do prania odzieży sportowej.
10	Baby Pro	60°	1000	8.0	✓	✓	✓	✓	○	●	○	02:01	1.317	71	3	Pranie ubrań dziecka może sprawić, że będzie ono czystsze i poprawi skuteczność płukania, aby chronić skórę dziecka.
11	Mix	40°	1000	8.0	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:20	0.754	71	2	Do prania tkanin bawełnianych i syntetycznych.
12	Syntetyki	40°	1200	4.0	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:18	0.727	44	2	Bardzo brudne, odzież syntetyczna lub wykonana z mieszanek syntetycznych (nylon, koszule, bluzki).
13	Bawełna	40°	1400	8.0	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:39	0.998	71	2	Tkaniny wytrzymałe, tkaniny odporne na ciepło z bawełny lub bielizna.
14	Ulubiony 															Do zapisywania często używanych indywidualnych ustawień programów.

* Pranie kolorowych ubrań może lepiej chronić kolory. Domyślnie 40 °C, nie można wybrać, nadaje się do prania w temp około 40 °C -60 °C.

** Najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

*** Załadowanie pralki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wielkości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymania oraz przeskoki.

 Zastosować detergent lub środek do zmiękczania, jeśli konieczne.

 Wymagany detergent, bez którego pranie będzie nieskuteczne.

 Niemożliwe zastosowanie detergentu lub środka do zmiękczania.