

Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze pračky. Před používáním výrobku se důkladně seznámte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.


Před připojením pračky do síťové zásuvky odstraňte přepravní pojistky a pračku vyrovnejte do roviny. Pračku zapněte teprve po její správné instalaci.

Jemné a syntetické látky a vlnu perte pouze v programech,

kteří jsou pro ně určeny. Náplň výše uvedených látek v množství ne větším, než je doporučeno v tabulce (viz str. 2).

Správná obsluha pračky prodlužuje její životnost, proto pamatujte, aby těsnění bubnu bylo suché (po praní nezavírejte úplně dvířka). Pračku čistěte jemnými čistícími přípravky, nedrhňte brusnými prostředky.

1 Příprava k praní



- Vyprázdněte kapsy.
- Zapněte zipy.
- Drobné věci vložte do pračioho pytlíku.
- Otevřete dvířka pračky stisknutím úchytu z vnitřní strany.
- Vložte roztríděné prádlo do pračky:
 - bavlna – zcela plný bubn.
 - syntetika – max. 1/2 bubnu.
 - hedvábí, vlna – max. 1/3 bubnu.
- Zavřete dvířka, přitlačte dvířka ke krytu.

2 Dávkování pracích prostředků

- Otevřete násypku na prací prostředky zatažením za úchyt.
- Nasypte nebo nalijte prací prostředek v množství doporučeném výrobcem pračioho prostředku do příslušné přihrádky.
- Nalijte aviváž – (např. změkčovač), vyberte přihrádku na prací prostředky.
 - Přihrádka na prostředek pro HLAVNÍ PRANÍ.
 - ⊗ Přihrádka na aviváž a další speciální kapaliné produkty
 - ┐ Přihrádka na prostředek pro PŘEDPIRKU

3 Výběr pracího programu

- Otočný programátor nastavte v souladu s požadovaným programem.
- Přizpůsobte program svým potřebám – můžete měnit teplotu, rychlost odstřeďování nebo zapnout dodatečné funkce.
- Vyberte dodatečné funkce – popsané v „Tabulce programů“ (viz str. 2).

4 Start praní


- Zavřete okénko dvířek pračky.
- Knoflík programátoru otočte na vybraný program (viz str. 2).
- Vyberte dodatečné funkce nebo změňte parametry praní – podle potřeb.
- Na displeji vyberte Hotovo za v rozsahu od 0 do 24 hodin.
- Pak stiskněte tlačítko START/PAUZA.

5 Konec praní


- Ukončení praní indikuje zvukový signál (pokud je aktivní). Na displeji se zobrazí nápis END, dioda Blokování dvířek zhasne.
- Uzavřete přívod vody.
- Vypněte pračku.
- Odpojte pračku od elektrické sítě.
- Otevřete okénko pračky a vyjměte prádlo z pračky. Po vyjmutí prádla nezavírejte dvířka pračky – snadnější schnutí těsnění bubnu. Nezavírejte úplně násypku na přípravky.



1. Násypka na prací prostředky
2. Buben pračky
3. Knoflík programátoru
4. Ovládací panel / Displej
5. Úchyt okna
6. Víko filtru čerpadla

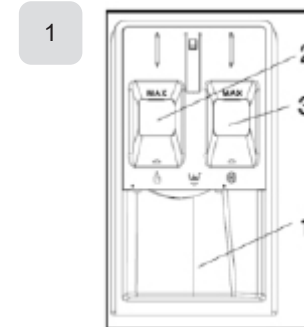

Displej:

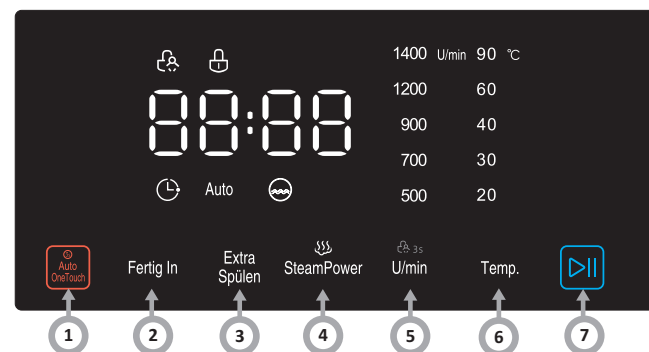

1. Tlačítko Auto One Touch
2. Tlačítko Hotovo za
3. Tlačítko Extra máchání
4. Tlačítko SteamPower
5. Tlačítko Odstřeďování
6. Tlačítko Teplota vody
7. Tlačítko Start/Pauza

TABULKA PRACÍCH PROGRAMŮ PRAČKY: WA 494 110

č.	Název programu	Přednastavená teplota [°C]	Max. rychlost odstředování [ot./min.]	Max. náplň [kg]	Dostupné dodatečné funkce				Násypka na prací prostředky			Čas [h:min]	Spotřeba energie v [kWh]	Spotřeba vody [l]	Počet máchání	Doporučení týkající se druhu náplně
					Auto One Touch	Hotovo za	Dodatečné máchání	Steam Power	Předpírka I	Hlavní praní II	Změkčovací přípravek					
1	Eko 40-60	40°	1400	9,0					✗	●	✗	--	--	--	2	Program „Eco 40-60“ slouží k praní běžně zašpiněných bavlněných látek dohromady, které lze prát při teplotě 40 °C nebo 60 °C ve stejném cyklu.
2	20°	normální	900	2,0		✓	✓		✗	●	○	00:39	0,044	47,5	2	Na malé množství oblečení, které snadno ztrácí barvu.
3	Super rychlý 	normální	900	1,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:15	0,019	32,2	2	Velmi krátký program, vhodný na lehké zašpiněné prádlo, např. malé množství prádla.
4	Ruční praní 	40°	900	5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:17	0,432	72,9	3	Velmi jemné tkaniny, např. vyrobené z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo smíšené tkaniny.
5	Péřové 	40°	900	2,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:43	0,214	69,2	3	Pro praní péřových bund, které lze prát v pračce.
6	Máchání + odstředování	--	1200	9,0		✓	✓		✗	●	○	00:13	0,018	20,5	1	Kombinuje máchání a odstředování pro náplně, které vyžadují dodatečný cyklus máchání. Navíc pro náplně, které vyžadují pouze máchání.
7	Odstředování	--	1200	9,0		✓			✗	✗	✗	00:08	0,015	--	-	Tento cyklus využívá odstředění ke zkrácení doby sušení u těžkých tkanin nebo předmětů, které vyžadují zvláštní péči a perou se ručně.
8	Čištění bubnu	90°	700	--		✓			✗	●	○	02:15	0,865	61,9	1	Čistí buben odstraněním nečistot a bakterií. Ujistěte se, že je buben prázdný.
9	Lůžkoviny 	20°	1200	6,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:19	0,107	72,8	3	Pro velké předměty, jako jsou přikrývky, závěsy a přehozy.
10	Sport 	20°	900	3,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:55	0,061	52,6	2	Sportovní a rekreační oblečení z mikrovlákn.
11	Baby Pro 	40°	1200	5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:23	0,440	73,2	3	Praní dětského oblečení může způsobit, že bude čistší a zlepší účinnost máchání, aby byla chráněna dětská pokožka.
12	Vlna	normální	700	1,0		✓	✓		✗	●	○	00:50	0,034	66,3	2	Upozornění: Nikdy neperte vlněný oděv, který na etiketě má symboly zakazující praní v pračce.
13	Antialergický	80°	1200	3,0		✓	✓		✗	●	○	02:07	1,524	79,3	2	Pračka dokáže účinně zabit některé alergenů a dosáhnout antialergického účinku nastavením vysoké teploty 60° pro sterilizaci.
14	Bavlna 	20°	1400	9,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:57	0,078	52,7	2	Odolné tkaniny, tepelně odolné tkaniny z bavlny nebo spodní prádlo.
15	Mix 	20°	1400	9,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:52	0,074	52,5	2	Pro smíšené tkaniny, např. bavlnu, len a syntetická vlákna.
16	Auto One Touch	20°	900	5,0					✗	●	○	00:35	0,066	54,6	2	Speciální program, který lze spustit jednoduše stisknutím tlačítka Auto One Touch.

* Program „Eco 40-60“ slouží k praní běžně zašpiněných bavlněných látek dohromady, které lze prát při teplotě 40 °C nebo 60 °C ve stejném cyklu.

** Nejúčinnějšími programy z hlediska spotřeby energie a vody jsou obecně ty, které používají nižší teplotu a provádějí se delší dobu.

*** Naplnění domácí pračky do plné kapacity uvedené výrobcem pro příslušné programy k úspoře energie a vody.

UPOZORNĚNÍ: Skutečná teplota vody se může lišit od stanovené teploty cyklu.

UPOZORNĚNÍ: Vyše uvedený čas je pouze přibližný a může se lišit od skutečného času praní, v závislosti na teplotě, tlaku vody, objemu náplně atd. Čas se automaticky aktualizuje během praní, je přípustné jeho chvilkové zastavení a přeskoky.

TABULKA PRACÍCH PROGRAMŮ							
Cyklus	Jmenovitá kapacita v kg	Nastavení teploty	Délka cyklu v hodinách a minutách	Spotřeba energie v kWh/provozní cyklus	Spotřeba vody v litrech/provozní cyklus	Nejvyšší teplota °C ¹⁾	Zbytková vlhkost v % / rychlost odstředění ²⁾
Bavlna 20°C	2.0	30	0:39	0.26	60	30	75%/700
Bavlna	9.0	55	0:57	1.27	75	55	70%/900
Vlna	1.0	35	0:50	0.22	65	35	85%/500
Super rychlý	1.0	35	0:15	0.11	45	35	75%/700
Eco 40-60 ³⁾	9.0	35	3:48	0.863	69.8	35	62%/1400
	4.5	30	2:54	0.478	44.9	30	62%/1400
	2.0	20	2:54	0.191	33.9	20	62%/1400

- Výše uvedené údaje jsou pouze orientační a mohou se měnit v důsledku odlišných skutečných podmínek použití.
- Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.
- Program Bavlna 20 °C je schopen vyprat lehce znečištěné bavlněné prádlo při jmenovité teplotě 20 °C, což je v souladu s nařízením (EU) 2019/2023.
- V souladu s normou EN 60456:2016/A11:2020. V souladu s normami (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341.

Třída energetické účinnosti EU je: A.

Energetický testovací program: Eco 40-60. Jiné jako výchozí nastavení.

Poloviční náplň pro pračku 9,0 kg: 4,5 kg.

Čtvrtinová náplň pro pračku 9,0 kg: 2,0 kg.

1) Nejvyšší teplota dosažená prádlem v pracím cyklu po dobu alespoň 5 minut.

2) Zbytková vlhkost po pracím cyklu v procentech obsahu vody a rychlost odstředování, při které byla dosažena.

3) Program ECO 40-60 je schopen vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo, které je deklarováno jako pratelné při 40 °C nebo 60 °C, společně v jednom cyklu. Tento program se používá k posouzení souladu s nařízením (EU) 2019/2023.

Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a po delší dobu.

Naplnění pračky až do kapacity uvedené pro příslušné programy přispěje k úspoře energie a vody.

Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a tím nižší je zbytková vlhkost.

