

Cher Client,

Le présent mode d'emploi abrégé est joint au mode d'emploi du sèche-linge. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le mode d'emploi, et particulièrement les remarques et les conseils concernant la sécurité d'utilisation du produit.

Avant le branchement à une prise électrique, le sèche-linge doit être de niveau. Ne mettre en marche le sèche-linge qu'après son installation correcte.

Sécher les tissus délicats, les synthétiques, la laine dans les programmes y destinés. La charge maximale de ces tissus est indiquée dans le tableau, (voir page 2).

Une utilisation correcte du sèche-linge prolonge sa durée de vie, veuillez alors à garder le joint du tambour sec (après le séchage ne fermez pas complètement la porte). Nettoyer le sèche-linge avec des produits nettoyants doux, ne pas le frotter avec des produits abrasifs.

1 Préparation au séchage

- Avant le séchage essorer le linge dans un lave-linge. La vitesse d'essorage élevée peut raccourcir la durée de séchage et économiser l'énergie.
- Pour que le séchage soient uniforme, trier le linge par type de tissu et choisir le programme de séchage. Avant le séchage fermer les fermetures éclair, les crochets, les boutons etc.
- Ne pas sécher excessivement les vêtements car ils peuvent se froisser rapidement. Ne pas sécher des produits en caoutchouc et en matériaux élastiques.
- Pour éviter les brûlures causées par la vapeur ou les éléments chauds de l'appareil, ouvrir la porte seulement après la fin du programme de séchage. Pour éviter la prolongation du temps de séchage et l'augmentation de la consommation d'énergie, nettoyer le filtre et vider le réservoir après chaque utilisation. Ne pas sécher les vêtements nettoyés chimiquement. Pour le rafraîchissement des vêtements en laine pour que le tissu plus duveteux, choisir le programme adapté.

2 Sélecteur rotatif des programmes


- Appuyer sur la touche [1]. Lorsque l'écran LED s'allume, tourner le sélecteur de programme et sélectionner le programme désiré.
- Fonctions supplémentaires qui peuvent être sélectionnées : [Départ différé], [Durée de séchage], [Moins de plis], [Séchage extra].
- Appuyer sur la touche [▶||].

3 Enclenchement du programme


- Une fois le programme enclenché, le tambour commence à tourner. L'indicateur LED de la phase du programme sur l'écran d'affichage s'allume et le temps restant du programme est affiché. Ne pas oublier que le temps est donné à titre indicatif et peut se prolonger ou se réduire. Ceci dépend de nombreux facteurs ayant un impact sur le séchage, comme p.ex. l'humidité, la température à l'intérieur de l'appareil ou le type de tissu.

4 Fin du programme.

- Une fois le programme terminé, le tambour s'arrête. L'écran d'affichage affiche « 0:00 », le témoin LED de la phase du programme indique « End (Fin) » et le témoin LED correspondant s'allume. Si l'utilisateur ne sort pas les vêtements au cours d'une période définie, le sèche-linge lance la fonction [Repassage facile], si cette fonction est sélectionnée pour le programme principal.
- Pour éteindre l'appareil, appuyer sur la touche [1] et retirer la fiche de la prise.
- Si un arrêt soudain a lieu lors du séchage et le sèche-linge affiche un message, suivre les informations contenues dans la section « Résolution des problèmes »

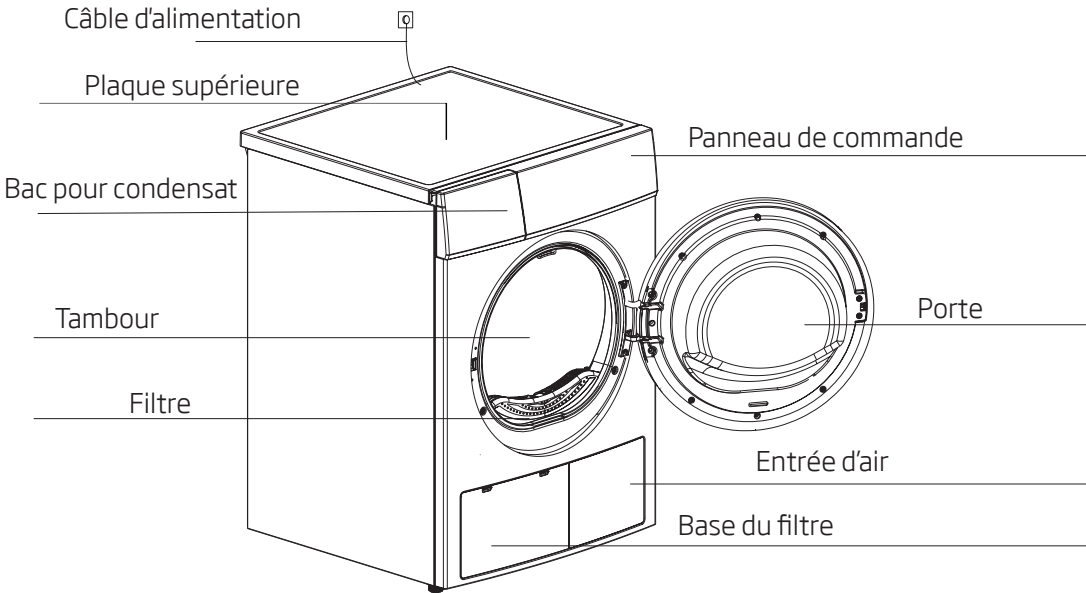

🔒 / ❤ 3 Sek. drücken für Kindersicherung / Favorit

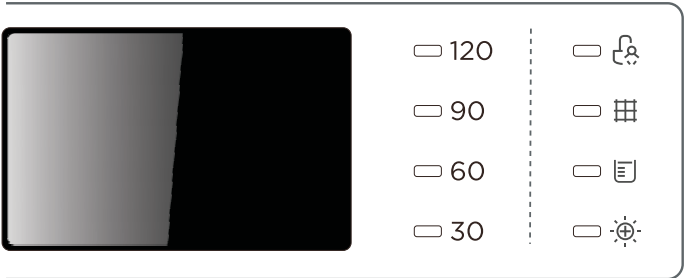

- 1. Touche Départ différé
- 2. Touche Durée de séchage
- 3. Touche Moins de plis
- 4. Touche Séchage extra
- 2+3. Contrôle parental Child Lock

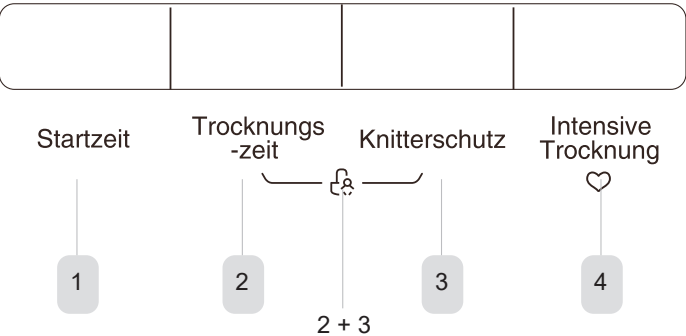


TABLEAU DE PROGRAMMES : WTP 483 000

	Nom du programme	Poids max. [kg]	Fonctions supplémentaires disponibles				Recommandations	Durée [h:min]	Consommation d'énergie [wh]
			Départ différé	Durée du séchage	Séchage extra	Moins de plis			
Coton	Extra sec	8	Option	-	Option	Option	Pour le séchage des vêtements en coton, couleur en coton ou en lin, pour les programmes suivants : « extra sec », « eco », « à repasser ».	03:10	2100
	ECO		Option	-	-	Option		02:20	1900
	A repasser		Option	-	-	-		02:10	1600
Délicat	Délicat	1,0	Option	-	Option	Option	Pour le séchage des tissus délicats qui peuvent être séchés dans un sèche-linge tambour ou pour le séchage des produits destinés au lavage à la main à température basse.	01:25	800
	Mix	3,5	Option	-	Option	Option	Pour les tissus mixtes, le coton et les fibres synthétiques.	01:50	1300
Synthétiques	Extra sec	3,5	Option	-	Option	Option	Pour le séchage des tissus synthétiques épais ou en plusieurs couches	01:40	700
	Pour armoire			-	Option	Option	Pour sécher les tissus synthétiques minces qui ne nécessitent pas de repassage tels que T-shirts, nappes, vêtements de bébé, chaussettes infroissables.	01:30	600
Laine	Laine	1,0	Option	-	-	-	Note : Ne pas sécher les vêtements en laine possédant sur l'étiquette des symboles interdisant le séchage en sèche-linge.	00:25	300
Temporaire	Rafraîchissement 	1,0	Option	Option	-	Option	Pour rafraîchir les vêtements restés une longue période dans des conteneurs fermés, à partir d'au moins 20 minutes jusqu'à 150 min au maximum. (par pas de 10 min.).	00:20	250
	Froid 	-			-	-	Pour rafraîchir des vêtements sans soufflage d'air chaud de 10 à 30 minutes au maximum. (par pas de 10 min.).	00:10	50
	Chaud 	-			-	Option	Pour chauffer les vêtements de 10 min. à 120 min. au maximum. (par pas de 10 min.).	00:10	100
Spécial	Chemises	1,0	Option	-	Option	Option	Pour des vêtements infroissables tels que chemises et chemisiers en matériaux faciles à repasser. Placez les vêtements en vrac dans le sèche-linge. Après le séchage, les accrocher sur un cintre.	01:20	500
	Sport	3,0		-	Option	Option	Pour le séchage des vêtements de sport, des tissus fins, des tissus en polyester qui ne seront pas repassés.	01:20	500
	Draps	3,5		-	Option	Option	Pour sécher la literie, les draps et les autres grands textiles.	02:30	1900
	Jean	4,0		-	Option	Option	Pour le séchage des vêtements en jean ou de sport essorés à une haute vitesse dans le lave-linge.	03:10	2100

Note :
Le Programme ECO sert à évaluer la conformité avec les règlements UE 2533/2023 et 2534/2023 relatifs aux exigences d'écoconception et d'étiquetage énergétique, selon la norme EN 61121.
Le programme ECO convient au séchage des tissus humides en coton et est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie.
Les vêtements épais, à plusieurs couches sont difficiles à sécher, pour cette raison les programmes doivent être bien choisis, avec une durée de séchage adaptée.
Toutes les données mesurées conformément à la norme EN 61121.
La consommation réelle peut différer des valeurs indiquées dans le tableau, selon la charge, le type de tissus, l'humidité résiduelle et les fonctions choisies.

TABLEAU DE PROGRAMMES: **WTP 483 000**

TABLEAU					
Cycle	Charge nominale en kg	Humidité résiduelle en %	Durée du cycle en heures et minutes [h:min]	Consommation d'énergie en kWh	Vitesse d'essorage (rpm)
Eco	8,0	0	3:30	1,90	1000
	4,0	0	2:20	1,10	1000
Coton Extra sec	8,0	-3	4:00	2,10	1000
	4,0	-3	2:40	1,25	1000
Coton A repasser	8,0	12	3:00	1,60	1000
	4,0	12	1:35	0,85	1000
Synthétiques Extra sec	3,5	0	1:10	0,70	800
Synthétiques Pour armoire	3,5	2	1:00	0,60	800
Laine	1,0	--	0:25	0,30	--
Délicat	1,0	0	1:25	0,80	800

- Les tissus épais ou multicouches, comme les vestes, etc., ne séchent pas facilement. Il est préférable de choisir le programme Coton Extra ou d'utiliser la fonction « Intensité ».
- Les tissus irréguliers et les vêtements épais et multicouches ne séchent pas facilement. Il est donc préférable de choisir le programme de séchage à durée appropriée pour les sécher complètement si certaines parties des vêtements sont encore humides après la fin du programme.
- Le chargement du sèche-linge domestique jusqu'à la capacité maximale des programmes respectifs contribuera à réaliser des économies d'énergie.

Toutes les données sont mesurées conformément à la norme EN 61121.

Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme éco sont uniquement indicatives ;

La consommation réelle peut différer des valeurs indiquées dans le tableau, en fonction de la quantité de linge, du type de tissu, de l'humidité résiduelle et des fonctions supplémentaires sélectionnées.

