

Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze pračky. Před používáním výrobku se důkladně seznámte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.


Před připojením pračky do síťové zásuvky odstraňte přepravní pojistky a pračku vyrovnejte do roviny. Pračku zapněte teprve po její správné instalaci.

Jemné a syntetické látky a vlnu perte pouze v programech,

kteří jsou pro ně určeny. Náplň výše uvedených látek v množství ne větším, než je doporučeno v tabulce (viz str. 2).

Správná obsluha pračky prodlužuje její životnost, proto pamatujte, aby těsnění bubnu bylo suché (po praní nezavírejte úplně dvířka). Pračku čistěte jemnými čistícími přípravky, nedrhňte brusnými prostředky.

1 Příprava k praní



- Vyprázdněte kapsy.
- Zapněte zipy.
- Drobné věci vložte do pračioho pytlíku.
- Otevřete dvířka pračky stisknutím úchytu z vnitřní strany.
- Vložte roztríděné prádlo do pračky:
 - bavlna – zcela plný bubn,
 - syntetika – max. 1/2 bubnu, hedvábí,
 - vlna – max. 1/3 bubnu
- Zavřete dvířka, přitlačte dvířka ke krytu.

2 Dávkování pracích prostředků

- Otevřete násypku na prací prostředky zatažením za úchyt.
- Nasypte nebo nalijte prací prostředek v množství doporučeném výrobcem pračioho prostředku do příslušné přihrádky.
- Nalijte aviváž – (např. změkčovač), vyberte přihrádku na prací prostředky.
 - II Přihrádka na prostředek pro HLAVNÍ PRANÍ.
 - III Přihrádka na změkčující přípravek a jiné speciální tekuté přípravky.
 - I Přihrádka na prostředek pro PŘEDPÍRKU.

3 Výběr pracího programu

- Otočný programátor nastavte v souladu s požadovaným programem.
- Přizpůsobte program svým potřebám – můžete měnit teplotu, rychlost odstředování nebo zapnout dodatečné funkce.
- Vyberte dodatečné funkce – popsáné v „Tabulce programů“ (viz str. 2).

4 Start praní



- Zavřete okénko dvířek pračky.
- Knoflík programátoru otočte na vybraný program (viz str. 2).
- Vyberte dodatečné funkce nebo změňte parametry praní – podle potřeb.
- Na displeji vyberte Hotovo za v rozsahu od 0 do 24 hodin.
- Pak stiskněte tlačítko START/PAUZA.

5 Konec praní

- Ukončení praní indikuje zvukový signál (pokud je aktivní). Na displeji se zobrazí nápis END, dioda blokáda dvířek zhasne.
- Uzavřete přívod vody.
- Vypněte pračku.
- Odpojte pračku od elektrické sítě.
- Otevřete okénko pračky a vyjměte prádlo z pračky. Po vyjmutí prádla nezavírejte dvířka pračky – snadnější schnutí těsnění bubnu. Nezavírejte úplně násypku na přípravky.



1. Násypka na prací prostředky
2. Buben pračky
3. Knoflík programátoru
4. Ovládací panel / Displej
5. Úchyt okna
6. Víko filtru čerpadla

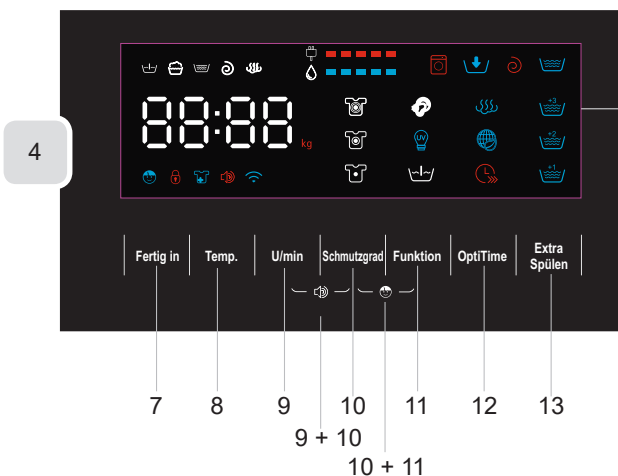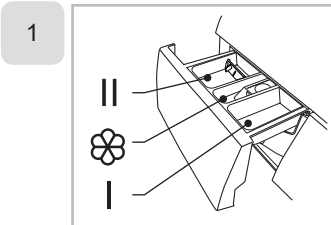

7. Tlačítko **Hotovo** za
8. Tlačítko **Teplota**
9. Tlačítko **Odstředování**
10. Tlačítko **Úroveň znečištění**
11. Tlačítko **Volby**
12. Tlačítko **OptiTime**
13. Tlačítko **Extra máchání**

- 9+10. Zapnutí/Vypnutí zvuku
10+11. Dětská pojistka Child Lock

TABULKA PRACÍCH PROGRAMŮ PRAČKY: WA 484 090

č.	Název programu	Přednastavená teplota	Přednastavená rychlost odstřeďování [ot./min.]	Maximální náplň [kg]	Dostupné dodatečné funkce					Násypka na prací prostředky			Spotřeba energie v [kWh]	Spotřeba vody [l]	Počet máchání		Doporučení týkající se druhu náplně	
		[°C]			Úroveň znečištění	Dodatečné máchání	Předpírka	EcoWash	Zkrácení času	Předpírka I	Hlavní praní II	Změkčovací přípravek			Čas [h:min]	Steam Power PRO		
1	Eco 40-60	--	1400	8,0						✕	●	○	03:38	0,860	62	2		Praní barevného prádla může lépe chránit barvy. Standardně 40°, nelze vybrat, vhodné na praní při teplotě přibližně 40 ° – 60 °.
2	Bavlna	40°	1200	8,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:39	0,998	71	2	✓	Odolné tkaniny, tepelně odolné tkaniny z bavlny nebo spodní prádlo.
3	Baby Pro	60°	800	8,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	02:01	1,317	71	3	✓	Praní dětského oblečení může způsobit, že bude čistší a zlepší účinnost máchání, aby byla chráněna dětská pokožka.
4	Snadné žehlení	30°	800	4,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	01:00	0,333	44	2	✓	Speciálně pro praní košilí.
5	Sport	20°	800	4,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	00:45	0,155	44	2	✓	Sportovní a rekreační oblečení z mikrovlákna.
6	Anti-roztoč	40°	800	4,0		✓				✕	●	○	03:48	0,779	60	2	✓	Odstraní bakterie a roztoče, pro ochranu zdraví.
7	Ochrana barvy	studená voda	1000	4,0	✓	✓		✓		✕	●	○	01:18	0,137	44	3	✓	Praní tmavého prádla může lépe chránit barvy.
8	Auto 30°C	30°	800	8,0						✕	●	○	01:04	0,481	71	2	✓	Mnohem efektivnější úspora energie, úspora času praní.
9	Bavlna 20°C	20°	1000	4,0				✓		✕	●	○	01:01	0,183	44	2		Bavlněné tkaniny.
10	Mazlíček	40°	800	8,0			✓	✓		○	●	○	01:37	0,784	71	3		Důkladně očistíte srst domácích zvířat z oděvů, zamezte rozvoji bakterií.
11	Syntetika	40°	1200	4,0	✓		✓	✓	✓	○	●	○	03:18	0,727	44	2		Velmi špinavé syntetické oděvy nebo vyrobené ze syntetických směsí (nylon, košile, blůzky).
12	Vlna 	40°	600	2,0						✕	●	○	01:07	0,410	60	2		Upozornění: Nikdy neperte vlněný oděv, který na etiketě má symboly zakazující praní v pračce.
13	Ruční praní	30°	600	2,5						✕	●	○	00:50	0,263	34	2		Velmi jemné tkaniny, například vyrobené z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo smíšené tkaniny.
14	Osvěžení 	studená voda	800	2,0						✕	●	○	00:15	0,030	31	2		Velmi krátký program, vhodný na lehce zašpiněné prádlo, například malé množství prádla.
15	Antialergický	60°	800	4,0						✕	●	○	04:31	1,159	60	4		Pračka dokáže účinně zabít některé alergyeny a dosáhnout antialergického účinku úpravou vysoké teploty 60° pro sterilizaci.
16	Sterilizace 70 °C	70°	800	4,0						✕	●	○	02:27	1,094	60	2		Pračka může zničit část bakterií a poskytnout hygienický efekt.

* Praní barevného prádla může lépe chránit barvy. Standardně 40°, nelze vybrat, vhodné na praní při teplotě přibližně 40 ° – 60 °.
** Nejúčinnějšími programy z hlediska spotřeby energie a vody jsou obecně ty, které používají nižší teplotu a provádějí se delší dobu.
*** Naplnění domácí pračky do plné kapacity uvedené výrobcem pro příslušné programy k úspoře energie a vody.

UPOZORNĚNÍ: Skutečná teplota vody se může lišit od stanovené teploty cyklu.
UPOZORNĚNÍ: Výše uvedený čas je pouze přibližný a může se lišit od skutečného času praní, v závislosti na teplotě, tlaku vody, objemu náplně atd. Čas se automaticky aktualizuje během praní, je přípustné jeho chvilkové zastavení a přeskočky.

○ Použijte detergent anebo změkčovací přípravek, jestliže je to nutné, ● Vyžadovaný prací prostředek, bez kterého nebude praní účinné. ✕ Není možné použít detergent anebo změkčovací přípravek.