

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączanie urządzenia

→ Zamknąć drzwi urządzenia, nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

2 Dozowanie detergentów

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napelnić zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

→ Napelnić zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napelnij zmywarkę naczyniami

→ Usunąć większe części zabrudzeń.

→ Umieścić naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.

→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

→ Wybrać program; zapali się kontrolka programu. Nacisnąć przycisk Start/Pauza, a zmywarka rozpocznie swój cykl.

6 Uruchomienie zmywarki

→ Zamknij drzwi zmywarki.

→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączenie urządzenia

→ Wyłącz urządzenie przyciskiem Wi./Wyl.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

9 Elementy urządzenia

→ Ramię natryskowe

→ Kosz na sztućce

→ Kosz

→ Półka na kubki i filiżanki

→ Pojemnik na sól

→ Dozownik detergentu

→ Filtr główny

→ Łącze węża doprowadzającego wodę

→ Wąż odprowadzający wodę

→ Regulator

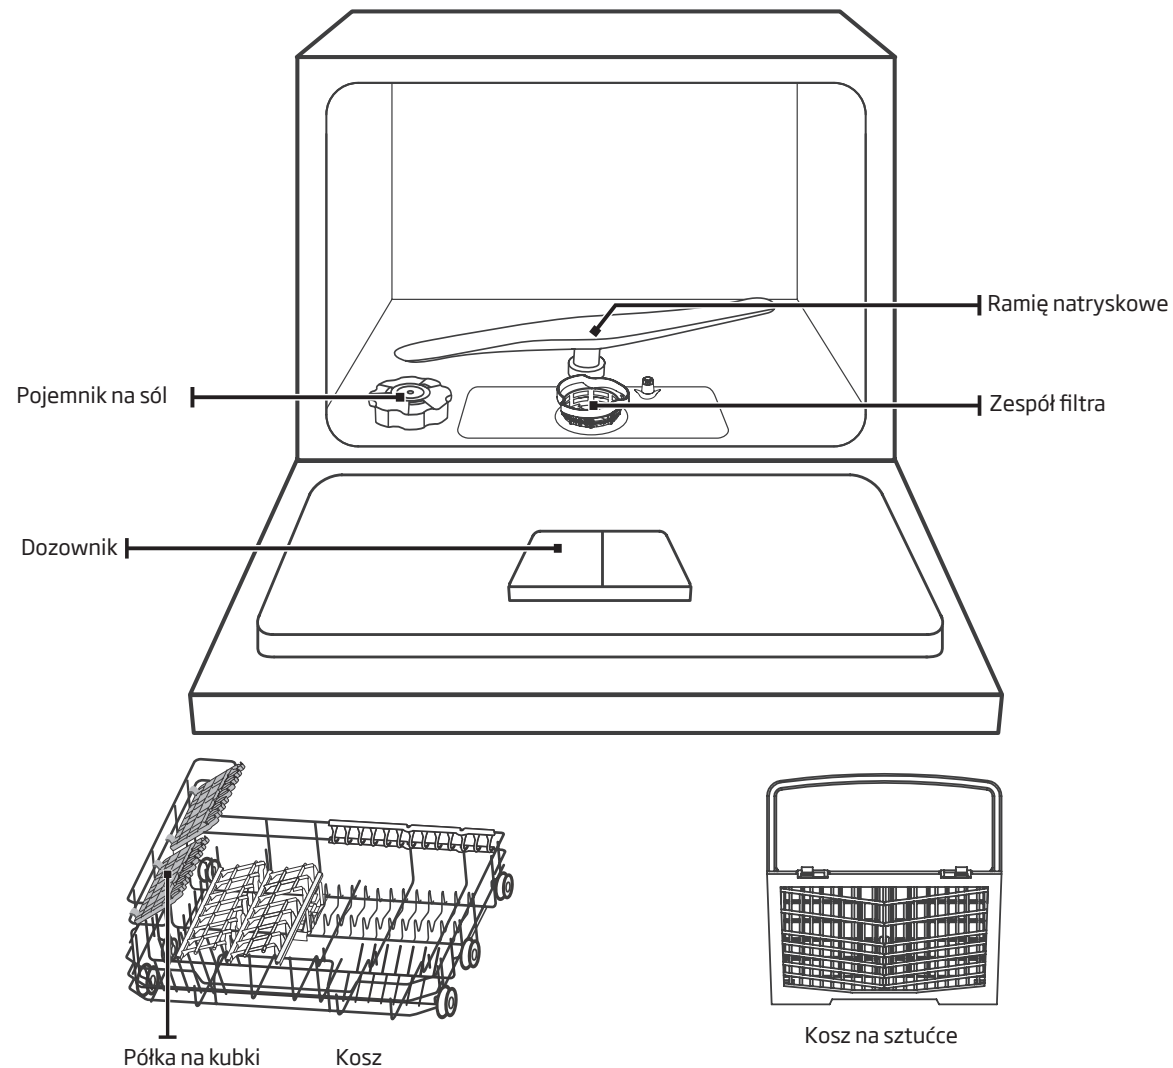









TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DFM52F7qW / DFM52F7qS

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
					Mycie wstępne w 50 °C	Mycie w 70 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 70 °C	Suszenie			
1	Intensywny 	70°	Bardzo brudne naczynia z resztkami potraw, które zaschły.	4g/10g (1 sztuka)	Mycie wstępne w 50 °C	Mycie w 70 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 70 °C	Suszenie	140	0.894	9.6
2	Optymalny 	60°	Do normalnie zabrudzonych naczyń, takich jak garnki, talerze, szklanki i lekko zabrudzone patelnie.	4g/10g (1 sztuka)	Mycie wstępne	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie w 70 °C	Suszenie		120	0.667	7.7
3	**ECO 	45°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone.	4g/10g (1 sztuka)	Mycie wstępne	Mycie w 45 °C	Płukanie w 65 °C	Suszenie			230	0.613	6.5
4	Delikatny 	45°	Służy do zmywania lekko zabrudzonych naczyń i szkła.	14g (1 sztuka)	Mycie w 45 °C	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie			75	0.435	5.8
5	90' 	65°	Do normalnie zabrudzonych naczyń, które wymagają szybkiego mycia.	14g (1 sztuka)	Mycie w 65 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 70 °C	Suszenie		90	0.785	6.6
6	Szybki 30' 	40°	Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształ i delikatna porcelana.	12g (1 sztuka)	Mycie w 40 °C	Płukanie	Płukanie				30	0.244	5.8
7	Samoczyszczenie 	70°	Program ten zapewnia skuteczne samoczyszczenie zmywarki.	14g (1 sztuka)	Mycie w 70 °C	Płukanie	Płukanie w 65 °C	Suszenie			80	0.700	5.6

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.