


Snabb guide

Användning av produkten

! Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

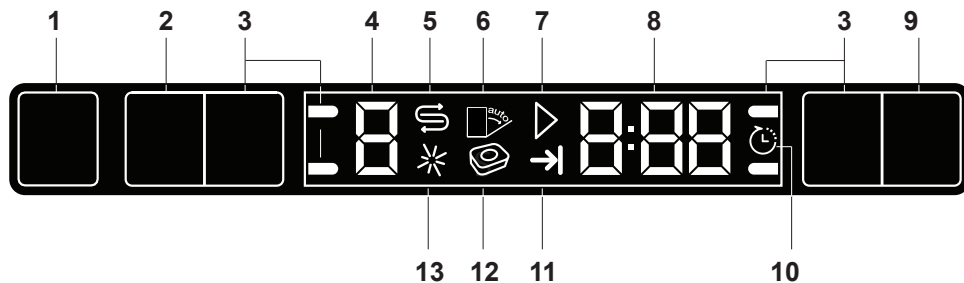

1. På/Av-knapp
2. Programvalsknappen /
Programavbrytningsknappen (3 sekunder)
3. Funktionsknappar
F1 Multi-tab funktion
F2 Halv-last funktion
F3 Super Rinse Funktion
4. Program indikator
5. Salt indikator
6. Används inte
7. Start / Avbryt indikator
8. Tidsfördröjning / Programtidsindikator
9. Tidsfördröjningsknapp
10. Tidsfördröjningsindikator
11. Programavslutningsindikator
12. Multi-tab indikator
13. Sköljmedelsindikator

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärd

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden					
Programnummer	0	1	2	3	4
Programnamn	InnerClean	Eco ***	Intensiv	Middle Wash	Mini 30
Disktemperatur	-	50 °C	70 °C	65 °C	35 °C
Smutsgrad	<p>Detta program rekommenderas att drivas varje 1-2 månader för maskinrengöring och nödvändig hygien. Programmet bör drivas medan maskinen är tom. För att uppnå en effektiv resultat, rekommenderas att använda tillsammans med speciella maskinrengöringsmedel.</p>	<p>Passar till rengöring av lätt smutsig disk. Det är den effektivaste programet avseende ström- och vattenförbrukning. Den används till bedömning av överensstämmelse med EU:s eco-design direktivet.</p>	<p>Passar extra smutsig disk, grytor och kastruller.</p>	<p>Dagligt diskprogram för normalt smutsad disk.</p>	<p>Passar mindre smutrig disk som har rengjorts eller fördiskats.</p>
Fördisk	-	Medium	Hög	Medium	Låg
Disk	-	+	+	+	-
Torkning	-	+	+	+	+
Tid (min)	75	205	120	120	30
Vatten (l)	15,2	12,9	17,6	16,2	11,8
Energi (kWh)	0,70	0,92* / 0,937**	1,65	1,38	0,80

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Förbrukningsvärdena som visas i översikten har fastställts under standardvillkor. Av denna anledning kan avvikelser förekomma i praktiken. *** Testinstitutens referensprogram. När tester i överensstämmelse med EN 50242/60436 utförs måste avhärdatens saltbehållare och sköljmedelsbehållaren vara fulla och testprogrammet användas. De värden som anges för andra program än Eco 30° C-programmet är endast vägledande.

Snabb guide


Justera vattenhårdningssystemet

Disk-, skölj- och torkprestandan för din diskmaskin ökar när vattenuppmjukningssystemet ställs in korrekt.

För att justera systemet, lära dig först vattenhårdheten i din region och justera såsom anges nedan.

- Packa ur testremsan.
- Öppna kranen och låt vattnet rinna i omkring 1 minut.
- Doppa testremsan i vattnet 1 sekund
- Ta ut remsan ur vattnet och skaka den.
- Vänta i 1 minut.
- Gör nödvändiga justeringar enligt testremsan.

Nivå 0



Nivå 1



Nivå 2



Nivå 3



Nivå 4



Nivå 5



Efter detektering av vattnets hårdhetsgrad

1. När du har slagit på maskinen, tryck på knapparna Fördröjd start och P+/P samtidigt. Efter att nedräkningen (3, 2, 1) visas håller du in knapparna ett tag.
2. Tryck på knappen P+/P för att aktivera positionen r
3. Genom att använda knappen för fördröjd start justerar du vattnets hårdhetsnivå enligt hårdheten i det ingående vattnet. Se "Tabellen för vattnets hårdhetsnivå" för korrekt inställning.
4. Tryck på På-/av-knappen för att spara inställningarna.

Tabell för inställning av vattnets hårdhetsnivå

Hårdhetsnivå	Engelsk vattenhårdhet °dE	Tysk vattenhårdhet °dH	Fransk* vattenhårdhet °dF	Indikator för vattnets hårdhetsnivå
Nivå 0 	0–5	0–4	0–8	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 1. (r1)
Nivå 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivå 2 	10–15	8–12	14–22	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 2. (r2)
Nivå 3 	16–19	13–15	23–27	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 3. (r3)
Nivå 4 	20–24	16–19	28–34	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 4. (r4)
Nivå 5 	25–62	20–50	35–90	Tryck på knappen Fördröjd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 5. (r5)

- Om hårdhetsnivån för vatten som du använder ligger över 50°dH (fransk standard för vattenhårdhet) eller om du använder kranvatten rekommenderar vi att du använder filter och vattenreningsenheter.
 - Om hårdheten i vattnet som du använder ligger under 7°dH, finns inget behov av att använda salt i diskmaskinen. I detta fall är saltindikatorns lampa på diskmaskinens kontrollpanel tänd kontinuerligt.
 - Om vattnets hårdhetsnivå är inställd på nivå 1, tänds saltindikatorn med fast sken även om det inte är nödvändigt att använda salt. Om du använder salt under det här villkoret konsumeras inte saltet och lampan tänds inte.
- i** Vid flyttning måste du ställa in diskmaskinens vattenhårdhetsnivå igen enligt informationen ovan, beroende på vattenhårdheten på den plats du har flyttat till. Om vattnets hårdhet för maskinen tidigare har justerats visar maskinen den senaste inställningen av vattnets hårdhetsnivå.