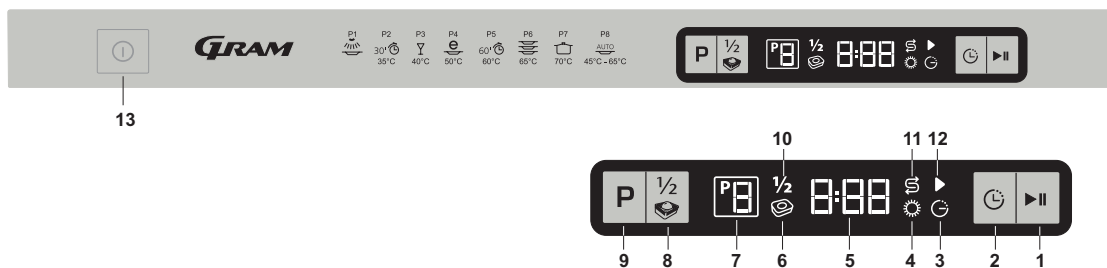


OBS: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen för första gången.



- 1 Start-/Paus-/Avbryt-knapp
- 2 Senareläggknapp
- 3 Tidsfördröjningsindikator
- 4 Indikator för spolglans
- 5 Indikator för återstående tid/tidsfördröjning
- 6 Indikator för tabletdiskmedel
- 7 Programindikator
- 8 Knapp för halvfyllt/tabletdiskmedel
- 9 Programvalsknapp
- 10 Indikator för halv disk
- 11 Saltindikator
- 12 Start-/Paus-/Avbryt-indikator
- 13 På-/Av-knapp

Starta maskinen

- Öppna kranen.
- Koppla in uttaget.
- Öppna luckan till diskmaskinen.
- Placera disken i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen.
- Kontrollera att övre och nedre spolarmarna rör sig fritt.
- Håll i tillräckligt mycket diskmedel och stäng locket.
- Se till att indikatorerna på programdisplayen tänds när du trycker på knappen På/av.
- Kontrollera salt- och spolglansindikatorerna och tillsätt salt och/eller spolglans vid behov.

⚠ Eftersom olika saltfabrikat på marknaden har olika stora partiklar och vattnets hårdhet kan variera kan det ta några timmar innan saltet i vattnet har upplöst sig. Därför förblir saltindikatorn på ett tag efter att du har tillsatt salt i maskinen.

- Du kan använda knappfunktionerna för halvfyllt/tabletdiskmedel och tidsfördröjningsknappen vid behov.
- Se "Tabellen över Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden" för att välja ett lämpligt program.

- Välj önskat program med programvalsknappen.
- Tryck på knappen Start/Paus/Avbryt så startar programmet.

⚠ Var noggrann så att du inte öppnar luckan när maskinen går. Om du behöver öppna luckan stoppar säkerhetssystemet maskinen. Det kan komma ut en pust med ånga när du öppnar maskinens lucka. Programmet börjar köras när du stänger luckan.

- När programmet du har valt kommer till slutet hörs en ljudsignal med intervaller på 8 sekunder för att varna dig att du måste stänga av maskinen. Den här ljudsignalen varnar dig 10 gånger innan den stängs av.
- Öppna luckan till diskmaskinen.
- Tryck på På/Av-knappen för att slå av maskinen.
- Indikatorlamporna på programdisplayen stängs av.
- Stäng kranen.
- Koppla ur maskinen från strömkällan.

⚠ Lämna disken i maskinen i omkring 15 minuter efter att den har diskats för att låta den svalna.

Programöversikt

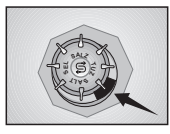
Programnummer	1	2	3	4 Referens*	5	6	7	8
Programnamn	Fördisk	Mini 30'	Ömtåligt	Ekonomi	60minA	Dagligen	Intensiv	Auto
Disktemperatur	-	35°C	40°C	50°C	60°C	65°C	70°C	45°C - 65°C
Smutsgrad	Passar för att ta bort rester på smutsig disk som har stått i maskinen i några dagar, för att förhindra dålig lukt.	Passar mindre smutsig disk som har rengjorts eller fördiskats.	Passar disk som inte fördiskas och som diskas direkt.	Ett mer ekonomiskt diskprogram för medelsmutsig daglig disk.	Dagligt diskprogram för medelsmutsig disk som ska diskas snabbt.	Passar extra smutsig disk, grytor och kastruller.	Passar disk som kräver extra hygien, t.ex. babyartiklar. Passar även extra smutsig disk.	Bestämmer graden av smutsighet för disken och ställer in temperatur och vattenmängd samt tid automatiskt. Passar all typ av disk.
Diskmedel	-	A	A	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Programförlopp	Fördisk ↓ Slut	Disk ↓ Kallvattens sköljning ↓ Sköljning ↓ Slut	Fördisk ↓ Disk ↓ Kallvattens sköljning ↓ Sköljning ↓ Torkning ↓ Slut	Fördisk ↓ Disk ↓ Kallvattens sköljning ↓ Sköljning ↓ Torkning ↓ Slut	Disk ↓ Kallvattens sköljning ↓ Sköljning ↓ Torkning ↓ Slut	Fördisk ↓ Disk ↓ Kallvattens sköljning ↓ Sköljning ↓ Torkning ↓ Slut	Fördisk ↓ Disk ↓ Kallvattens sköljning ↓ Sköljning ↓ Torkning ↓ Slut	Programförloppet anpassas till hur smutsigt diskgodset är.
Tid (min)	15	30	71	162	60	128	124	78-156
Vatten (l)	3,4	9,6	12,4	12	9,4	17,2	15,4	9,8-13,2
Energi (kWh)	-	0,75	0,8	0,85	1,08	1,4	1,67	0,85-1,40

Förbrukningsvärdena som visas i översikten har fastställts under standardvillkor. Av denna anledning kan avvikelser förekomma i praktiken.

* Testinstitutens referensprogram När tester i överensstämmelse med EN 50242 utförs måste avhärdares saltbehållare och sköljmedelsbehållaren vara fulla och testprogrammet användas.

På-/Av-knapp

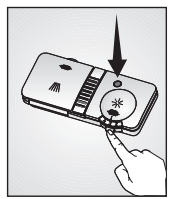
När du trycker på på-/av-knappen tänds indikatorlamporna på displayen för PÅ-position. Lamporna släcks i AV-position.

Optisk Indikator**Indikator för saltnivå**

När indikatorn tänds behöver du fylla på salt (om tillämpligt).

I maskiner som saknar elektrisk saltindikator kan man avläsa innehållet på saltbehållaren. När fyllnadsindikatorn är mörk finns det tillräckligt mycket salt i behållaren.

När den är ljus ska du öppna behållaren och tillsätta salt.

Optisk Indikator**Indikator för spolglans**

Om den här indikatorn tänds behöver du fylla på spolglans (om tillämpligt).

Du kan även se om spolglans behöver fyllas på genom att titta i behållaren. När den synliga fyllnadsindikatorn är mörk är det tillräckligt mycket spolglans i behållaren.

När den är ljus behöver du fylla på spolglans

Programvalsknapp

Se "Tabellen över Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden" för att välja ett program som passar disken. Välj önskat program med programvalsknappen.

Knapp för halvfyllt/tablettdiskmedel

Knappen för halvfyllt/tablettdiskmedel gör det möjligt för dig att sätta på och stänga av funktionerna för halvfylld diskmaskin och tablettdiskmedel för maskinen.

Funktionen för halvfyllt

Om du vill köra maskinen helt utan fyllning placerar du disk i maskinen enligt önskemål. Tryck på På/Av-knappen för att slå på maskinen. Tryck på knappen för halvfyllt/tablettdiskmedel efter att du har valt önskat program tills indikatorn för halvfyllt tänds och tryck sedan på knappen Start/Paus/Avbryt och stäng luckan till maskinen. Med alternativet för halvfyllt kan du använda varje del av de nedre och övre korgarna och du kan spara på både vatten och ström.

Tablettdiskmedelsfunktion

Beroende på vattnets hårdhet, blir det möjligt att ge en bättre torkprestanda från universaldiskmedel som allt-i-ett-medel, exempelvis 2 i 1, 3 i 1, 4 i 1 etc.. Indikatorn för tablettdiskmedel tänds när funktionen för tablettdiskmedel väljs. Indikatorerna för salt och spolglans släcks när den här funktionen aktiveras.

Slå på maskinen genom att trycka på knappen På/Av för att använda funktionen för tablettdiskmedel. Tryck på knappen för halvfyllt/tablettdiskmedel efter att du har valt önskat program tills indikatorn för halvfyllt tänds och tryck sedan på knappen Start/Paus/Avbryt och stäng luckan till maskinen.

Om du vill använda funktionerna för halvfyllt och tablettdiskmedel samtidigt slår du på maskinen genom att trycka på knappen På/Av och sedan trycka på knappen för halvfyllt/tablettdiskmedel tills indikatorerna för halvfyllt och tablettdiskmedel tänds samtidigt.



Om du har använt funktionerna för halvfyllt eller tablettdiskmedel under det senast använda programmet förblir funktionen för halvfyllt eller tablettdiskmedel aktiverad i nästa diskprogram du väljer. Om du inte vill använda de här funktionerna i det nya programmet du har valt, trycker du på knappen för halvfyllt/tablettdiskmedel tills indikatorn för relevant funktion stängs av.

Ändra volym för ljudvarning

Tryck och håll in knappen/tablettdiskmedel i 5 sekunder tills S:03 visas på displayen. Varje gång du trycker på knappen för halvfyllt/tablettdiskmedel ändras volymen för ljudvarning enligt - - Av, S:01 Låg, S:02 Medium och S:03 Hög. Slå av maskinen med knappen På/Av för att spara. Maskinens fabriksinställning är S:03.

Tidsförskjutning

Genom att använda knappen för senarelagd start kan du senarelägga starttiden för programmet med upp till 9,5 timmar i steg om 30 minuter. Tryck på knappen Start/Paus/Avbryt efter att du har ställt in tidsfördröjningen och stäng luckan till maskinen.

Så fort senareläggningen är över startar det valda programmet automatiskt.

Start-/Paus-/Avbryt-knapp

När du trycker på knappen Start/Paus/Avbryt startar programmet du har valt.

(Indikatorn för Start/Paus/Avbryt tänds i startläget och stängs av i pausläget)



Tryck på knappen Start/Paus/Avbryt, vänta i två sekunder efter att du har slagit på maskinen genom att trycka på knappen På/Av.

Avbryta ett program

Tryck på knappen Start/Paus/Avbryt i omkring 3 sekunder. Släpp upp knappen när indikatorn Start/Paus/Avbryt börjar blinka. Så fort du har stängt maskinens lucka sker tömningen på 2 minuter och maskinen avger en ljudvarning när den är klar.



Det kan finnas kvar rester av diskmedel eller spolglans i maskinen och på delar som har diskats beroende på var steget i föregående program var vid tiden för avbrottet.

Ändra ett program

Så här ändrar du ditt val efter att programmet har startat:

1. Tryck på knappen Start/Paus/Avbryt för att växla diskmaskinen till pausläge.
2. Välj önskat program och tryck på programvalsknappen.
3. Starta det nya programmet genom att trycka på knappen Start/Paus/Avbryt igen.



Det nya programmet startar från det steg där det tidigare slutade. Om exempelvis det tidigare programmet har stannat i torksteget kommer ett nytt att starta från torksteget också.



Om du vill köra det nya programmet från första början måste du först avbryta det aktuella programmet och sedan välja ett nytt program.

Felaktig påfyllning av disk