

Vážený zákazník!


Skrátená uživateľská príručka je prílohou uživateľskej príručky práčky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než práčku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia a práčku postavte vodorovne. Práčku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

Jemné látky, syntetické látky, vlnu perte iba programami, ktoré sú určené na pranie daných typov látky. Nevkladajte väčšie množstvo vyššie spomenutého oblečenia, ako je to odporúčané v tabuľke (pozri str. 2).

Správnym používaním práčky predĺžite jej životnosť, preto dávajte pozor, aby tesnenie bubna bolo suché (dvierka po skončení prania úplne nezatvárajte). Práčku čistite jemnými čistiacimi prípravkami, nepoužívajte drsné prípravky ani špongie.

1 Príprava na pranie



- Vyprázdnite všetky vrecká.
- Zapnite všetky zipsy.
- Menšiu bielizeň vložte do vreciek na pranie.
- Otvorte dvierka práčky potiahnutím rúčky z vnútornej strany.
- Vložte vytriedené oblečenie do práčky:
 - bavlnené látky – max. plný bubon;
 - syntetické látky – max. 1/2 bubna;
 - vlna – max. 1/3 bubna.
- Zatvorte dvierka, pritlačte k plášťu.

2 Dávkovanie pracích prostriedkov

- Potiahnutím rúčky otvorte zásobník na pracie prostriedky.
- Do príslušnej komory nasypete alebo nalejte prací prostriedok v takom množstve, aké odporúča výrobca daného prostriedku.
- Do príslušnej komory na prídavné prostriedky (napr. aviváž) vlejete požadovaný prostriedok.
 - II Komora na prací prostriedok na HLAVNÉ PRANIE
 - III Komora na aviváž alebo iné špeciálne tekuté prostriedky
 - I Komora na prací prostriedok na PREDPIERANIE

3 Voľba pracieho programu

- Ovládacím kolieskom vyberte požadovaný program.
- Program prispôsobte podľa vašich potrieb – môžete zmeniť teplotu, rýchlosť odstredovania alebo zapnúť dodatočné funkcie.
- Dodatočné funkcie sú opísané v "Tabuľke programov" (pozri str. 2).

4 Štart prania



- Zatvorte dvierka práčky.
- Ovládacím kolieskom nastavte požadovaný program (pozri str. 2).
- Podľa potreby vyberte dodatočné funkcie alebo zmeňte parametre prania.
- Zvoľte požadovaný čas skončenia prania, v rozpätí od 0 do 24 hodín.
- Následne stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.

5 Koniec prania

- Skončenie prania je signalizované zvukovým signálom (ak je aktívny). Na displeji sa zobrazí nápis END, kontrolka Blokáda dvierok zhasne.
- Zatvorte prívod (ventil) vody.
- Vypnite práčku.
- Odpojte práčku od el. napätia.
- Otvorte dvierka práčky a z práčky vyberte oblečenie. Keď z práčky vyberiete oblečenie, dvierka úplne nezatvárajte, aby tesnenie bubna mohlo ľahšie vyschnúť. Zásuvku na pracie prostriedky úplne nezatvárajte.



1. Zásuvka na pracie prostriedky
2. Bubon práčky
3. Ovládacie koliesko
4. Ovládací panel / Displej
5. Rúčka dvierok
6. Veko filtra čerpadla

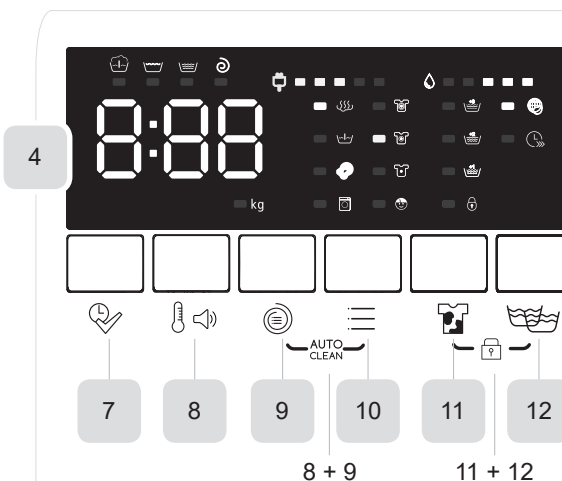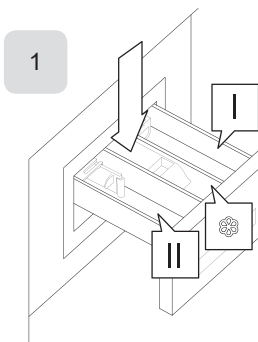

7. Tlačidlo Odložený koniec
8. Tlačidlo Teplota
- Zapnutý/vypnutý zvuk
9. Tlačidlo Otáčky
10. Tlačidlo Možnosti
11. Tlačidlo Úroveň zašpinenia
12. Tlačidlo Extra plákanie
- 8+9 Samočistenie bubna
- 11+12. Detská zámka (angl. Child Lock)

TABUĽKA PRACÍCH PROGRAMOV PRÁČKY: PPS 7203 SW

P. č.	Názov programu	Predvolená teplota [°C]	Pred- volená rýchlosť odstreďovania [ot/min.]	Max. náplň [kg]	Dostupné dodatočné funkcie				Zásuvka na pracie prostriedky			Čas [h:min]	Spot- reba energie [Wh]	Spot- reba vody [l]	Počet plákania	Odporúčania týkajúce sa typu bielizne
					Úroveň zašpinenia	Dodatočné plákanie	Predpi- eranie	Para	Predpi- eranie	Hlavné pranie	Aviváž					
1	EKO 40-60	--	1200	7,0	ľahký					●	○	3:28	0,786	54	2	Pranie farebného oblečenia, pomáha ochrániť farby. Predvolene +40 °C, nedá sa zvoliť, vhodné na pranie na cca +40 °C – +60 °C.
2	Bavlna 	40°	800	7,0	ľahký stredný ťažký	0/1/2/3	✓	✓	○	●	○	2:40	0,939	65	2	Mierne zašpinené odevy z bavlny alebo ľanu.
3	Jednoduché žehlenie 	30°	800	3,5	ľahký stredný ťažký	0/1/2/3	✓	✓	○	●	○	1:00	0,316	41	2	Program je určený na pranie oblečenia, napríklad košiel.
4	Šport 	20°	800	3,5	ľahký	0/1/2/3	✓	✓	○	●	○	00:45	0,149	41	2	Športové a rekreačné oblečenie z mikrovlákná.
5	Obliečky 	40°	800	2,5	ľahký stredný ťažký	0/1/2		✓		●	○	1:27	0,445	51	3	Stredne alebo silne zašpinené odevy z bavlny, lôžkoviny, obrusy, bielizeň, ručníky, ľanové tkaniny.
6	Ochrana farieb 	studená voda	1000	3,5	ľahký stredný ťažký	0/1/2		✓		●	○	1:18	0,137	41	3	Špinavá bavlna, syntetické látky, farebná bielizeň, ľanové látky.
7	Antialergické 	60°	800	3,5	ľahký	0/1		✓		●	○	4:31	1,106	55	4	Program určený pre pranie oblečenia v prípade osôb s citlivou pokožkou, napr. detí.
8	Žmýkanie 	--	800	7,0								00:12	0,04	--	--	Odstreďovanie prania, napr. po ručnom praní.
9	Syntetické látky 	40°	800	3,5	ľahký stredný ťažký	0/1/2	✓		○	●	○	2:20	0,698	41	2	Veľmi špinavé syntetické odevy alebo vyrobené zo syntetických zmesí (nylon, košeľe, blúzky).
10	Bavlna 20 °C 	20°	1000	3,5	ľahký	0/1/2				●	○	1:01	0,177	41	2	Pranie farebného oblečenia, pomáha ochrániť farby.
11	Vlna 	40°	600	2,0	ľahký	0/1/2/3				●	○	1:07	0,410	60	2	Pozor: Nikdy neperte vlnené oblečenie ktoré na etikete majú symboly zakazujúce pranie v práčke.
12	Ručné pranie 	30°	600	2,5	ľahký	0/1/2				●	○	00:50	0,263	34	2	Veľmi jemné látky.
13	Osvieženie 	studená voda	800	2,0	ľahký	0/1/2				●	○	00:15	0,03	31	2	Veľmi krátky program, vhodný na ľahko zašpinené oblečenie, napríklad nevelké množstvo bielizne.
14	Plákanie 	--	800	7,0		0/1/2/3					○	00:20	0,040	24	1	Program na plákanie s použitím vylepšujúcich pracích prostriedkov (napríklad antielektrostatických, zmäkčovacích ap.). Pri praní veľmi jemných látok zmenšíte rýchlosť odstreďovania.
15	Antibakteriálny 70 °C 	70°	800	3,5	ľahký	0/1/2/3				●	○	2:27	1,029	55	2	Práčka môže zničiť časť baktérií a zaručiť hygienický efekt.

* Pranie farebného oblečenia, pomáha ochrániť farby. Predvolene +40 °C, nedá sa zvoliť, vhodné na pranie na cca +40 °C – +60 °C.

** Najefektívnejšími programami, čo sa týka spotreby energie a vody, sú väčšinou tie, ktoré používajú nižšie teploty a perú dlhšie.

*** Do práčky pre domácnosti vkladajte oblečenie do plnej kapacity, podľa pokynov výrobcu, tým šetríte spotrebu energie aj vody.

POZOR: Skutočná teplota vody sa môže od zadanej teploty cyklu líšiť.

POZOR: Vyššie uvedené trvanie prania predstavuje iba predpokladané trvanie. Skutočné trvanie prania sa môže líšiť, pretože závisí od rôznych faktorov, ako napr. od teploty, tlaku vody, množstva pranej bielizne ap. Predpokladané trvanie prania sa počas prania automaticky aktualizuje, môže sa na chvíľu zastaviť, alebo istý čas preskočiť.

○ Ak je to potrebné, použite prací prostriedok alebo aviváž.

● Je potrebný prací prostriedok, bez ktorého pranie nebude účinné.

✕ Nie je možné použiť detergent alebo zmäkčovací prípravok.