

Spoštovani ,

Ta kratka navodila so priložena podrobnim navodilom za uporabo vašega pomivalnega stroja. Pred uporabo izdelka je potrebno natančno preučiti njegova navodila, še posebej glede opozoril in nasvetov, ki se tičejo varne uporabe.

Preden pomivalni stroj priključite na električno omrežje, odstranite zaščitno embalažo. Pomivalni stroj zaženite šele po tem, ko ga pravilno namestite.

1 Vklp naprave

→ Pritisnite gumb za vklop.

2 Dodati detergent

→ Pritisnite gumb na pritisk, da odprete dozirnik za detergent.

→ V dozirno posodo dodajte detergent.

3 Preverite raven mehčalne soli

→ Ko na nadzorni plošči zasveti ustrezni indikator, v dozirno posodo dodajte sol za mehčanje vode.

4 Pomivanje posode

→ Odstranite ostanke hrane iz posode

→ Namestite posodo v primernih košarah glede na določila, ki se tičejo napolnitve.

→ Priporoča se, da najprej napolnite spodnjo košaro, nato zgornjo.

5 Izberite primeren program pomivanja.

→ Pritisnite gumb za vklop.

→ Ko je program izbran, se prižge njegov indikator. Pritisnite gumb Start/Premor, da zaženete program, z malo sile zaprite vrata in se prepričajte, da so pravilno zaprta.

6 Zaženite pomivalni stroj

→ Zaprite vrata pomivalnega stroja.


→ Pomivalni stroj bo zagnal program pomivanja

7 Izklopite napravo

→ Napravo izklopite s tipko za vklop/izklop.

8 Vzemite posodo iz naprave

→ Izklopite pomivalni stroj, odprite vrata in počakajte približno 15 minut, nato pa posodo vzemite iz stroja. To bo olajšalo tudi postopek sušenja. Vroča posoda lažje počí in se zlomi.

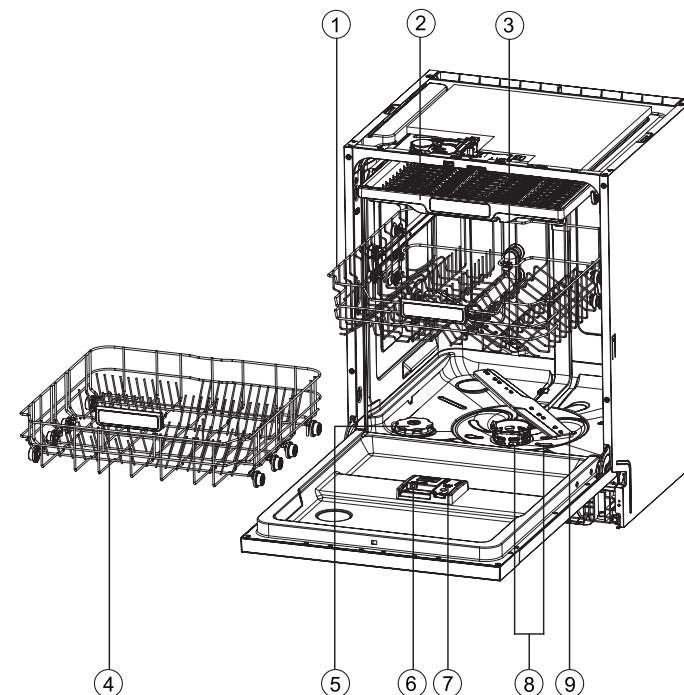

Elementi naprave:

1. Zgornja košara
2. Tretja košara (neobvezno)
3. Zgornja razpršilna ročica
4. Spodnja košara
5. Posoda za sol

6. Predalček za detergent
7. Predalček za sredstvo za lesk
8. Sistem filtrov
9. Spodnja razpršilna ročica

TABELA PROGRAMOV POMIVANJA: EGSPV 581 400

Z.Š	Ime programa	Privzeta temperatura [°C]	Vrsta umazanijs	Vrsta programa				Čas trajanja procesa (min.)*	Poraba energije (kWh)*	Poraba vode (l)*
1	**ECO 	45°	To je program, ki je primeren za pomivanje srednje umazane posode in je najbolj efektiven program pomivanja tega tipa posode glede na porabo energije in vode.	Predpomivanje	Pomivanje pri 45 °C	Izpiranje	Sušenje	235	0,719	9,5
2	Intenzivni 	65°	Intenzivni način pranja, primeren za pomivanje močno umazanih ali zasušenih večjih predmetov, kot so pladnji, lonci in ponve.	Predpomivanje	Pomivanje pri 65 °C	Izpiranje	Sušenje	195	1,143	16,6
3	Univerzalno 	55°	Ta program uporablja senzorje za določanje stopnje umazanosti posode ter temu ustrezno prilagaja temperaturo, količino vode in čas pomivanja.	Predpomivanje	Pomivanje pri 55 °C	Izpiranje	Sušenje	145	0,924	13,3
4	Steklo 	45°	Za nežno pomivanje rahlo umazane steklovine in občutljivih steklenih predmetov, npr. kristala, z nastavitvijo temperature in časa sušenja.	Predpomivanje	Pomivanje pri 45 °C	Izpiranje	Sušenje	135	0,601	13,0
5	60 min. 	60°	Za vsakodnevno pomivanje rahlo in zmerno umazane posode pri 60 stopinjah v samo eni uri.	Pomivanje pri 60 °C	Izpiranje	Izpiranje		60	0,804	10,0
6	Hitro pomivanje 	50°	Ta program je najbolj primeren za rahlo umazano ali predhodno izprano posodo.	Pomivanje pri 50 °C	Izpiranje	Izpiranje		30	0,417	10,0

** To je standardni program. Hkrati je to referenčni program za raziskovalne inštitute. Raziskava skladna z normo EN 60436. Ta program je primeren za pomivanje normalno onesnaženega namiznega jedilnega pribora. Je tudi najučinkovitejši program v pogledu kombinirane porabe energije in vode za to vrsto posode.

* V tabeli podane vrednosti trajanja programa, porabe energije in vode, so bile določene v laboratorijskih pogojih. Dejanske vrednosti se lahko razlikujejo od navedenih.