

Bemærk! Læs venligst brugervejledningen, før opvaskemaskinen tages i anvendelse første gang.



- 1 Programlys
- 2 Indikatorlys for afspændingsmiddel
- 3 Indikatorlys for salt
- 4 Kontrollamper for programforløb
- 5 Programvælgerknap
- 6 Start/Stop knap
- 7 Knappen Tablet-vaskemiddel
- 8 On/Off knap

Betjening af opvaskemaskinen:

- Åbn for vandhanen.
- Tænd for strømmen.
- Åbn lågen, og fyld opvaskemaskinen. Kontroller, at de øverste og nederste spulearm kan rotere frit.
- Fyld tilstrækkeligt opvaskemiddel i rummet til opvaskemiddel, og luk lågen.
- Brug on/off taste til at tænde maskinen.
- Kontroller indikatorerne for salt og afspændingsmiddel. Hvis det er nødvendigt, påføres salt og/eller afspændingsmiddel.
- Brug programknappen for at vælge opvaskeprogrammet.
- - Når der kun er lidt opvask, bruges Øko-programmet også.
- Start programmet med Start/Annuler taste:

Vigtigt

Undgå at åbne lågen, mens maskinen vasker op. Det afbryder opvaskeprocessen, og der vil slippe varm damp ud. Når lågen bliver lukket, fortsætter programmet.

- Brug on/off taste til at slukke maskinen igen. Når statusindikatoren "program slut" tændes, er programmet udført.
- Luk for vandhanen. Sluk for strømmen
- Lad opvasken tørre i ca. 15 min. med lågen åben. Tøm opvaskemaskinen. Begynd med den nederste kurv.

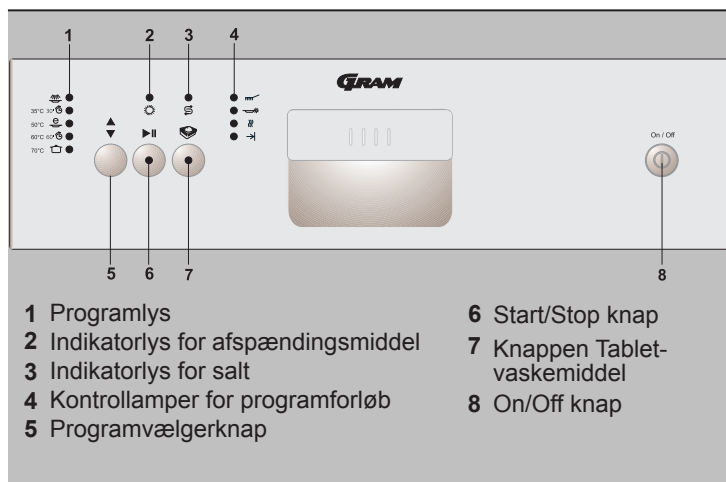
Programtabel

Programnummer	1	2	3 Reference *	4	5
Programnavn	 Forvask	30' Mini 30	 Øko	60' 60minA	 Intensiv
Opvasketemperatur	-	35°C	50°C	60°C	70°C
Grad af tilsmudsning	Egnet til at fjerne efterladenskaberne på det snavsede service, der står i maskinen i nogle dage og således også til at forhindre dannelsen af dårlig lugt.	Egnet til let snavset, daglig service, der er skrabt eller skyllet af.	Det økonomiske vaskeprogram til det middelsnavsede daglige service, der venter i maskinen.	Dagligt vaskeprogram, der vasker det middelsnavsede service, der venter i maskinen, på den hurtigste måde.	Egnet til meget snavset service, gryder og pander.
	-	Lille	Middel	Middel	Stor
Opvaskemidler A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	-	A	A+B	A+B	A+B
Programforløb	Forvask ▼ Programslut	Vask ▼ Koldt skyl ▼ Skyl ▼ Programslut	Forvask ▼ Vask ▼ Koldt skyl ▼ Skyl ▼ Tørring ▼ Programslut	Vask ▼ Koldt skyl ▼ Skyl ▼ Tørring ▼ Programslut	Forvask ▼ Vask ▼ Koldt skyl ▼ Skyl ▼ Tørring ▼ Programslut
Varighed (min)	15	30	165	58	110
Vand (l)	3,6	10,2	13	10,6	15,2
Strømforbrug (kWh)	-	0,76	0,85	1,17	1,34
Tændt tilstand / slukket tilstand (W) ***	0.05 / 0.48				

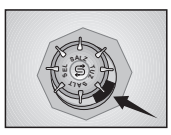
Forbrugsværdierne vist i oversigten gælder for standardbetingelser. Der kan derfor opstå afvigelser i praksis.

* Referenceprogram for testinstitutter Tests i overensstemmelse med EN 50242 skal udføres med saltbeholderen fuldt af blødgøringsmiddel, en fuld beholder af afspændingsmiddel og på testprogram.

*** Strømforbrug i slukket tilstand og tændt tilstand er målt i henhold til EN 62301.

**On-/Off-knap**

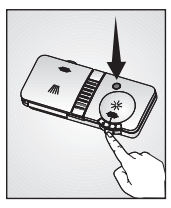
Du kan tænde/slukke opvaskemaskinen med denne knap. Når den tændes, vil indikatorlyset for det sidst anvendte program lyse.

Visual indikator**Indikator for saltniveau**

Hvis dette indikatorlys tændes, skal der påfyldes salt (hvis tilgængelig).

På maskiner som ikke har en elektrisk saltindikator, kan saltindholdet aflæses på saltbeholderen. Når den synlige fyldeindikator er mørk, er der tilstrækkeligt salt.

Når farven er lys, åbnes beholderen, og der påfyldes salt.

Visual indikator**Indikator for afspændingsmiddel**

Hvis denne indikator tændes, skal der påfyldes afspændingsmiddel (hvis tilgængelig).

Du kan også se, om afspændingsmidlet skal påfyldes ved at se på afspændingsmidlets rum. Når den synlige fyldeindikator er mørk, er der tilstrækkeligt afspændingsmiddel.

Når farven er lys, åbnes rummet, og der påfyldes afspændingsmiddel.

Programvælger

Brug programvælgerknappen til at vælge det ønskede program. Den tilhørende kontrollampe tændes.

Knappen Tablet-vaskemiddel

Gør det muligt at opnå en bedre tørrefunktion fra multi-vaskemidlerne "alt-i-én" som for eksempel 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 osv, alt efter hårdheden af postevandet. Programmerne, hvor funktionen kombi-tablet kan aktiveres, er indikeret i Programtabel for gennemsnitlige forbrugsværdier. Kombi-tablet symbolet lyser, når du vælger funktionen kombi-tablet.

Start / Pause-tast

Denne tast bruges til at starte det valgte program. Lampen på tasten tænder. Stop programmet med start / pause-tasten, hvis man ønsker at åbne lågen under et vaskeprogram.

Vask ●
Skyl ●
Tørring ●
Programslut ●

Kontrollamper for programforløb

Programsekvensen kan følges via indikatorlamperne for programforløb på kontrolpanelet.

! Advarsel

Efter vasken holder maskinen pause i ca. 35 minutter for at tømme vandet helt

ud af maskinens indre. Bliv ikke bekymret, det er ingen fejl. Indikatorlampen for programslut tænder.

! Advarsel

Sluk ikke for maskinen, for denne lampe lyser.

Annullering af et vaskeprogram

Tryk og hold nede på start/pause-knappen i 3 sekunder.

Indikatorlyset begynder at blinke. Maskinen tømmer vandet ud af maskinen i 45 sekunder. Programmet er annulleret, når lampen for Start/stop går ud. Herefter kan De vælge og starte et nyt program.

! Vigtigt

Afhængigt af hvilket stadium det annullerede program havde nået, kan der være rester af opvaskemiddel eller afspændingsmiddel i maskinen og på servicet.

Sørg for, at genstandene i maskinen ikke bliver brugt, før de er vasket korrekt.

Ændring af et vaskeprogram

For at ændre et kørende program trykkes på start/pause-knappen: Programindikatoren slukkes.

Vælg et nyt program og start med start/pause-knappen: Den tilhørende programindikator tændes.

! Vigtigt

Det nye program starter IKKE helt fra begyndelsen.

Det starter fra det stadium, som det foregående program nåede til.

Forkert placering af service