

LIESITUULETIN

**EFU 601-00,
EFU 601-00 X**

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

Hyvä asiakkaamme


Hankkimasi liesituuletin on moderni ja helppokäyttöinen. Tämän käyttöohjeen avulla voit tutustua laitteeseen nopeasti ja tarkasti. Lue ohje huolellisesti ja ota erityisesti huomioon valmistajan merkinnät ja ohjeet.

*Mukavia hetkiä uuden
GRAM-laitteesi parissa!*

GRAM

SISÄLLYS

Tekniset ominaisuudet.....	3
Tekniset tiedot.....	4
Asennus.....	5
Käyttö ja asennus.....	6
Käyttö ja huolto	8

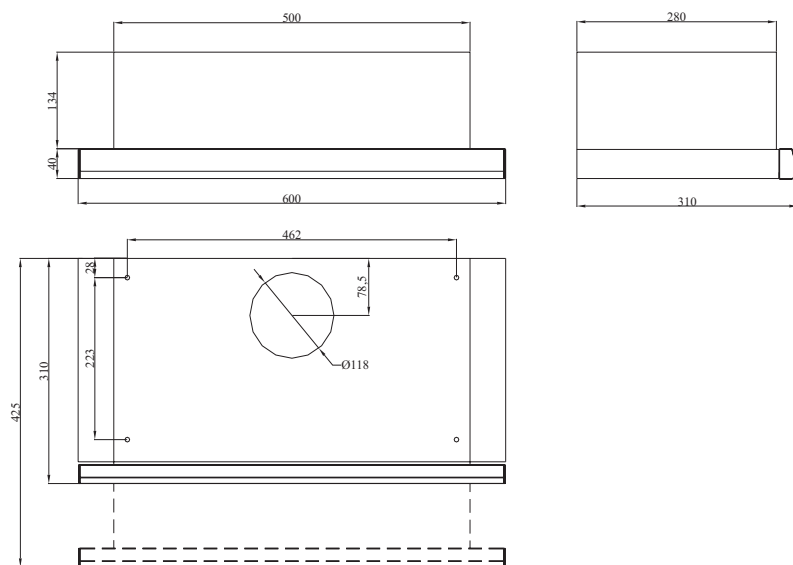

Tekniset ominaisuudet

Liesituuletin on tarkoitettu ainoastaan normaaliin kotitalouskäyttöön ja sitä saa käyttää ainoastaan ruoanlaitossa syntyvän höyryn ja hajun poistamiseen.


Liesituulettimessa on erillinen työvalo ja 3-tehoinen puhallin. Liesituuletin tulee asentaa keittiökaappiin kaasu- tai sähkölieden yläpuolelle.

Liesituuletin tulee liittää erilliseen ilmastointikanavaan (sitä ei saa liittää käytössä oleviin savuhormeihin, savukanaviin tai ulospuhallus-kaasukanaviin):

Tekniset ominaisuudet

Komponentit (kuva 1)

- 1. Imutehon säätö
- 2. Työvalon käyttöpainike
- 3. Etupaneeli
- 4. Alumiininen rasvasuodatin
- 5. Valo

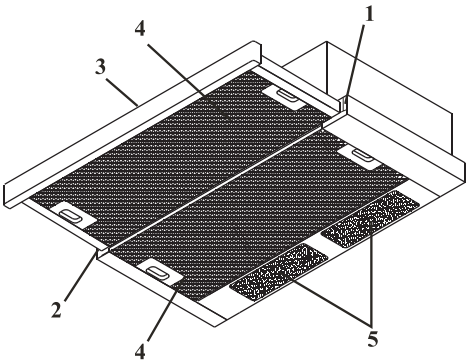

Kuva.1

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuudet	Tekniset tiedot
	EFU 601-00, EFU 601-00 X
Virransaanti ja jännite	AC 230V ~50Hz
Moottorin teho [W]	125W
Valaistus [W]	2 x 40W
Rasvasuodattimien lkm	2
Toimintatehojen lkm	3
Leveys [cm]	60
Syvyys [cm]	31 - 42,5
Korkeus [cm]	17,4
Poistoliitäntä [mm]	118
Imuteho [m3/h]	350
Virrankulutus [W]	205
Äänenvoimakkuus [dB(a)]	53
Nettopaino [kg]	6
Toimintatapa	Hormiliitäntä tai kiertoilmatoiminto
Väri (EFU 601-00 X)	Lakattu – Ruostumaton teräs
Väri (EFU 601-00)	Lakattu – Valkoinen

Asennus

Liesituuletin tulee asentaa vähintään 65 cm sähkölieden ja vähintään 75 cm kaasulieden yläpuolelle.


Kytettäessä laitetta 230 V:n sähköverkkoon tulee varmistaa, että pistorasian syöttövirtapiiri on suojattu 10 A:n sulakkeella. Valmistaja ei vastaa vioista, jotka johtuvat yllä annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

KÄYTTÖ JA ASENNUS

Liesituuletinta voidaan käyttää hormiliitännällä tai hiilisuodattimien kera kiertoilmatoiminnolla.

Käyttö hormiliitännällä


Mikäli liesituuletinta halutaan käyttää hormiliitännällä, käytettävän putken sisähalkaisijan tulee olla 120 mm. Ruoanlaitossa syntyvä höyry kulkeutuu pois putken välityksellä. Putki on kiinnitettävä liitännärengaskaaseen (kuva 2) ja seinässä olevaan ilmanvaihtoaukkoon.

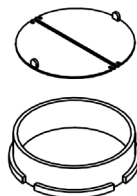

Kuva.2

Asenna liesituuletin seuraavasti

- Avaa rasvasuodattimet (kuvat 1–4).
- Sahaa yläkaapin alimpaan hyllyyn Ø 130 mm:n aukko poistoputkea varten. Poraa tämän jälkeen reiät liesituulettimen kiinnitysruuveja varten (kuva 3). Virheiden välttämiseksi yksittäisten reikien sijoituksessa on ruuvireikien sekä yläkaapin alahyllyyn tulevan putken aukon merkitsemistä varten käytettävä mukana toimitettavaa paperimallinetta.
- Kiinnitä liitännärengas liesituulettimen poistoaukkoon (kuva 2).
- Kiinnitä liesituuletin kaappiin neljällä asennussarjassa olevalla ruuvilla.
Huomaa: Mikäli hyllyn syvyys on suurempi kuin liesituulettimen syvyys, kiinnitä peitelistasta asennussarjassa olevalla kahdella pikkuruuvilla niin, että liesituulettimen takaseinän ja kaapin seinän väli peittyy.
- Kiinnitä poistoputki liitännärengaskaaseen ja puhaltimen aukkoon. Mikäli puhaltimen aukko on yläkaapin yläpuolella, kaapin yläosaan on sahattava toinen Ø 130 mm:n aukko poistoputkea varten.

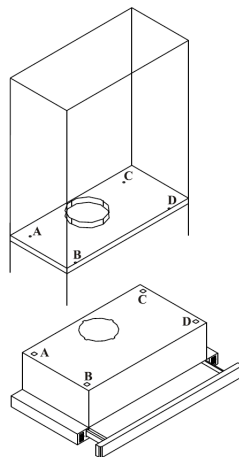


Kuva.3

KÄYTTÖ JA ASENNUS

Käyttö kiertoilmatoiminnolla (hiilisuodattimet)


Mikäli liesituuletinta halutaan käyttää kiertoilmatoiminnolla, on käytettävä synteettisiä hiilisuodattimia (kuva 4) ja poistoputkea, jonka sisähalkaisija on 120 mm. Ruoanlaitossa syntyvä höyry puhdistuu hiilisuodattimien avulla ja johdetaan takaisin keittiöön kaapin yläosaan asennettavan poistoputken kautta.

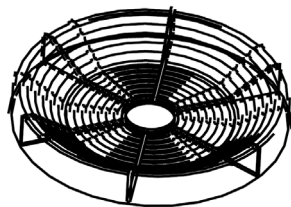

Kuva.4

Asenna liesituuletin seuraavasti:

- Avaa rasvasuodattimet (kuvat 1–4).
- Sahaa yläkaapin alimpaan hyllyyn Ø 130 mm:n aukko putkelle, joka johtaa puhdistetun ilman takaisin keittiöön. Poraa tämän jälkeen reiät mukana oleville asennusruuveille (kuva 3).
- Sahaa toinen halkaisijaltaan 130 mm:n aukko kaapin yläosaan putkelle, joka johtaa puhtaan ilman takaisin keittiöön.
- Kiinnitä liitäntärengas liesituulettimen poistoaukkoon (kuva 2).
- Kiinnitä liesituuletin kaappiin neljällä asennussarjassa olevalla ruuvilla. Huomaa: Mikäli kaappi on syvempi kuin liesituuletin, liesituulettimen takaosaan on asennettava peitelista asennussarjassa olevalla kahdella pikkuruuvilla niin, että liesituulettimen takaseinän ja kaapin seinän välinen aukko peittyy.
- Kiinnitä poistoputki liitäntärenkaaseen ja kaapin yläosassa olevaan aukkoon. Poistoputken pää on asetettava kaapin yläpuolelle, ja sen on osoitettava kohti keittiötä – ei kattoa. Vedä etupaneeli kokonaan ulos ja asenna hiilisuodatin moottorin säleikössä olevaan aukkoon (kuva 5).
- Aseta alumiiniset rasvasuodattimet takaisin paikalleen.

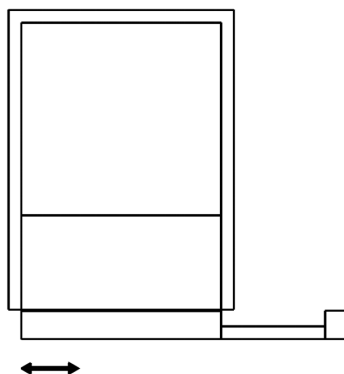

Kuva.5

KÄYTTÖ JA HUOLTO

Turvallisuus käytön aikana

On erittäin tärkeää noudattaa käyttöohjeessa annettuja turvallisuusohjeita – myös liesituulettimen puhdistukseen sekä rasvasuodattimien vaihtoon ja puhdistukseen liittyviä ohjeita. Liika rasva voi aiheuttaa tulipalon.

Rasvasuodattimet on puhdistettava säännöllisesti ja hiilisuodattimet on vaihdettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Hiilisuodattimet voi olla tarpeellista vaihtaa useammin esimerkiksi silloin, jos liesituuletinta käytetään yli 4 tuntia päivässä.

Jos liesituuletinta käytetään kaasulieden yläpuolella, sytytettyä kaasupoltinta ei saa jättää ilman valvontaa. Sammuta poltin, kun poistat kattilan tai pannun sen päältä.

Liesituulettimen käyttö

Liesituulettimessa on kolmihöyry puhallin ja työvalo. Moottorin nopeutta säädetään kahdella painikkeella, jotka sijaitsevat liesituulettimen oikealla sivulla – etupaneelin takana. Työvalon käyttöpainike sijaitsee etupaneelin takana vasemmalla.

Sekä työvalo että liesituulettimen moottori kytkeytyvät pois päältä, kun etupaneeli työnnetään sisään. Kun etupaneeli vedetään taas ulos, liesituuletin käynnistyy ja alkaa toimia viimeksi säädetyllä voimakkuudella.

Parhaan imutehon saavuttamiseksi suosittelemme käynnistämään liesituulettimen hieman ennen ruoanlaiton aloittamista ja pitämään laitteen käynnissä n. 15 minuuttia ruoanlaiton lopettamisen jälkeen, tai kunnes keittiössä ei enää ole höyryä ja hajua.

Liesituulettimen alla ei missään tapauksessa saa liekittää ruokaa, koska avotuli voi aiheuttaa tulipalon. Uppopaistoa saa suorittaa ainoastaan valvomalla tarkkaan, ettei öljy ylikuumene ja syty palamaan.

Puhdistaminen

Käytä liesituulettimen ulkopintojen puhdistukseen lämpimään, nestemäistä puhdistusainetta sisältävään veteen kostutettua, melkein kuivaksi puristettua liinaa. Älä käytä liesituulettimen ulkopintojen puhdistukseen hankaavia aineita.

Alumiiniset rasvasuodattimet

1. Puhdistaminen

Normaalissa käytössä tuulettimen rasvasuodattimet on puhdistettava noin kahden kuukauden välein. Rasvasuodattimet puhdistetaan lämpimässä vedessä, johon on lisätty mietoa astianpesuainetta.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

Hiilisuodattimet (2 kpl – kuva 4)

1. Hiilisuodattimet imevät itseensä käryä, kunnes ne ovat täynnä. Hiilisuodattimia ei voi pestä, vaan ne tulee vaihtaa noin kahden kuukauden välein liesituulettimen käyttömäärästä riippuen.

Lamppujen vaihto

- katkaise liesituulettimen virransaanti
- vedä etupaneeli ulos
- irrota alumiiniset rasvasuodattimet
- pyöritä lamppu irti
- pyöritä uusi lamppu paikalleen
- aseta rasvasuodattimet paikalleen ja kytke liesituuletin takaisin sähköverkkoon

Liesituuletin tulee asentaa sellaiseen paikkaan, että pistorasiaan pääsee helposti käsiksi, jotta virran voi helposti katkaista. Älä anna johdon vahingoittua. Jos johto vahingoittuu, ammattimaisen sähköasentajan tulee vaihtaa se.

Liesituuletin on pakattu muoviin, josta voi aiheutua vaaraa lapsille. Pidä vaaran välttämiseksi muovi poissa lasten ulottuvilta. Liesituulettimessa on elektronisia laitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/EC (WEEE) mukaiset merkinnät.

Hävittäminen

Laitetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana, vaan se tulee toimittaa sähkölaitteiden kierrätyspisteeseen.

Laitteessa, käyttöohjeessa tai pakkausmateriaaleissa oleva symboli osoittaa tämän. Materiaalit voi kierrättää niissä olevien merkintöjen mukaisesti.

Kierrättäessäsi käytettyjä laitteita tai materiaaleja autat suojaamaan ympäristöä. Tietoa käytettyjen sähkölaitteiden kierrätyspisteistä saat viranomaisilta.



Gram Norge A/S

Vestvollveien 8

N-2019 Skedsmokorset

Tlf.: 22 07 26 30

www.gram.no**Gram Sverige AB**

Box 9101

S-20039 Malmö

Tlf.: 040 38 08 40

www.gram.se**Gram Finland OY**

Koronakatu 1 B

FIN-02210 Espoo

Tel.: 09 61 22 920

www.gram.fi**Gram A/S**

Aage Grams Vej 1

DK-6500 Vojens

Tlf.: 7320 1010

www.gram.dk