


! Vær opmærksom på: Læs brugsvejledningen, inden maskinen tages i brug første gang.

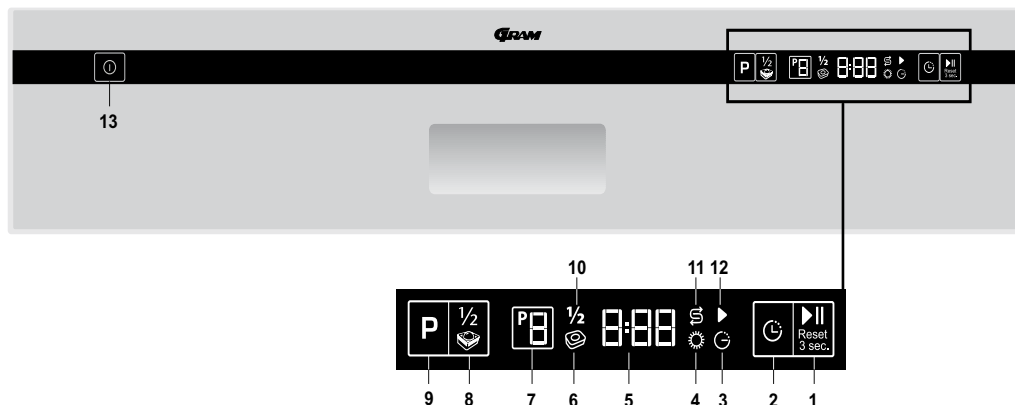

- 1 Start /Pause/Annuller knap
- 2 Tidsforskydningsknap
- 3 Indikator for tidsforskydning
- 4 Indikator for afspændingsmiddel
- 5 Indikator for resterende tid/ tidsforskydning
- 6 Indikator for opvasketabletter
- 7 Programindikator
- 8 Halvfylt/Opvasketablet-knap
- 9 Programvalg-knap
- 10 Halvfylt - indikator
- 11 Indikator for salt
- 12 Start /Pause/Annuller-indikator
- 13 Tænd/Sluk knap

Således starter du maskinen

- Åbn vandhanen.
- Sæt stikket i stikkontakten.
- Åbn lågen på opvaskemaskinen.
- Sæt servicet ind i overensstemmelse med instruktionerne i betjeningsvejledningen.
- Kontroller om de øverste og nederste spulearme drejer frit.
- Put en passende mængde maskinopvaskemiddel i beholderen for maskinopvaskemiddel og luk låget.
- Indikatorerne på program-displayet lyser, når du trykker på Tænd/Sluk knappen.
- Kontroller om indikatorerne for salt og afspændingsmiddel lyser, og tilføj salt og/eller afspændingsmiddel om nødvendigt.

⚠ Der findes mange forskellige saltmærker på markedet med forskellige partikelstørrelser, og vandhårdheden kan variere. Derfor kan opløsningen af saltet i vandet vare et par timer. Det betyder, at saltindikatoren fortsætter med at lyse en tid, efter at der er fyldt salt i maskinen.

- Du kan bruge halvfylt/Opvasketablet-knappen og knappen for udskudt start, hvis du har behov for det.

- Se "programtabel".
- Vælg det ønskede program med programvalg-knappen.
- Tryk på Start/Pause/Annuller-knappen for at starte programmet.

- ⚠ Vær opmærksom på ikke at åbne maskinens låge, mens maskinen er i gang. Hvis du skal åbne lågen, vil sikkerhedssystemet standse din maskine. Der kan være udstrømmende damp, når du åbner maskinens låge; vær forsigtig. Programmet vil fortsætte, når du lukker lågen igen.
- Når det valgte program er slut, vil et akustisk advarselssignal informere dig herom med intervaller på 8 sekunder. Du kan nu slukke maskinen. Dette signal vil lyde 10 gange, før det ophører.
 - Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at slukke for maskinen.
 - Indikatorlys på displayet vil blive slukket.

⚠ Lad servicet stå i maskinen i ca. 15 minutter, efter at det er vasket, for at det kan afkøles.

Programtabel


Programnummer	1	2	3	4 Reference *	5	6	7	8
Programnavn	 Forvask	 30 Min.	 Sart	eco	 60minA	 Bio	 Intensiv	 Auto
Opvasketemperatur	-	35°C	40°C	50°C	60°C	65°C	70°C	40°C - 65°C
Grad af tilsmudsning	Egnet til at fjerne madrester på det snavsede service, der står i maskinen i nogle dage og således også til at forhindre dårlig lugt.	Egnet til let snavsede service, der er skyllet af.	Egnet til service, der ikke er skyllet af, men som vaskes med det samme.	Det økonomiske vaskeserviceprogram til det middelsnavsede daglige service, der venter i maskinen.	Dagligt vaskeserviceprogram, der vasker det middelsnavsede service, der venter i maskinen, på den hurtigste måde.	Egnet til meget snavsede service, gryder og pander.	Egnet til service, der kræver ekstra hygiejne, som f.eks. babyartikler. Også egnet til meget snavsede service.	Fastlægger tilsmudsningsgraden for servicet og indstiller automatisk temperaturen for vaskevandet samt vasketiden. Egnet til alle typer service.
Opvaskemidler A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	-	A	A	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Programforløb	Forvask ▼ Programslut	Vask ▼ Koldt skyl ▼ Skyl ▼ Programslut	Forvask ▼ Vask ▼ Koldt skyl ▼ Skyl ▼ Tørring ▼ Programslut	Forvask ▼ Vask ▼ Koldt skyl ▼ Skyl ▼ Tørring ▼ Programslut	Vask ▼ Koldt skyl ▼ Skyl ▼ Tørring ▼ Programslut	Forvask ▼ Vask ▼ Koldt skyl ▼ Skyl ▼ Tørring ▼ Programslut	Forvask ▼ Vask ▼ Koldt skyl ▼ Skyl ▼ Skyl ▼ Tørring ▼ Programslut	Programforløbet afhænger af tilsmudsningsgraden for servicet
Varighed (min)	15	30	83	197	60	143	124	85-179
Vand (l)	4	10,4	13,4	13	10,2	16,2	17,8	10,8-14,8
Strømforbrug (kWh)	-	0,8	0,88	0,93	1,32	1,26	1,97	0,90-1,50

Forbrugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis.

* Referenceprogram for testinstitutter Testerne i overensstemmelse med EN 50242 skal udføres med en fyldt saltbeholder, en fyldt afspændingsmiddelbeholder og et testprogram.

Tænd/sluk knap

Når du trykker på tænd/sluk-knappen, vil indikatorlyset på displayet være i TÆND-position. Lysene slukker i SLUK-position.

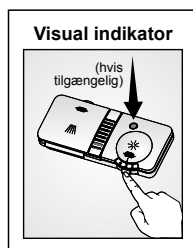**Indikatorlys for afspændingsmiddel**

Hvis dette indikatorlys bliver tændt, skal du fylde nyt afspændingsmiddel på (hvis tilgængelig).

Du kan også se, om der skal fyldes nyt afspændingsmiddel på ved at kigge på skuffen med afspændingsmiddel. Når den visuelle opfyldningsindikator er mørk, er der nok afspændingsmiddel i skuffen.

Når farven er lys, åbnes der for skuffen, og der påfyldes afspændingsmiddel.

Programvalg-knap

Se "programtabel" for at vælge et program, der passer til dit service. Vælg det ønskede program med programvalg-knappen.

Halvfyltd/opvasketablet-knap

Halvfyltd/Opvasketablet-knappen giver dig mulighed til at vælge en af disse funktioner.

Halvfyltd - funktion

Hvis du ønsker at starte maskinen uden at fylde den helt op, kan du placere dit service i maskinen, som du ønsker. Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at slukke for maskinen. Tryk på halvfyltd/Opvasketablet-knappen efter, at du har valgt det ønskede program, indtil halvfyltd-indikatoren begynder at lyse. Derefter tryk på Start/Pause/Annuller-knappen. Når du vælger halvfyltd-funktionen, kan du bruge hver del af den nederste og den øverste kurv, og du kan spare både vand og energi.

Opvasketablet-funktion

Opvasketablet-funktionen gør det muligt at opnå en bedre tørreresultat fra multi-vaskemidlerne "alt-i-én", såsom 2i1, 3i1, 4i1, 5i1, osv., alt efter hårdheden af forsyningsvandet. Indikatoren for opvasketablet lyser, når funktionen Opvasketablet er valgt. Indikatorerne for salt og afspændingsmiddel er slukket, når denne funktion aktiveres.

Tænd for maskinen ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen for at bruge opvasketablet-funktionen. Tryk på halvfyltd/Opvasketablet-knappen efter valg af det ønskede program, indtil halvfyltd-indikatoren begynder at lyse. Derefter tryk på Start/Pause/Annuller-knappen og luk lågen.

For at bruge halvfyltd/opvasketablet-funktioner på samme tid, tændes maskinen ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen og derefter på halvfyltd/opvasketablet-knappen, indtil indikatorerne for halvfyltd og opvasketablet lyser.

⚠ Hvis du har brugt halvfyltd eller opvasketablet-funktioner under det sidst anvendte program, vil disse funktioner forblive aktive i det næste opvaskeprogram, du vælger. Hvis du ikke ønsker at bruge disse funktioner i det nye valgte program, tryk på halvfyltd/opvasketablet-knappen indtil indikatoren for den relevante funktion slukkes.

Ændring af lydstyrke på advarselslyd

Tryk og hold tasten halvfyltd/opvasketablet i 5 sekunder, indtil S:03 vises i displayet. Hver gang, du trykker på tasten halvfyltd/opvasketablet, skiftes advarselssignalet som - - Fra, S:01 Lav, S:02 Mellem, og S:03 Høj. Vent, indtil maskinen automatisk forlader indstillingsmenuen. Fabriksindstillingen for din maskine er S:03.

Udskudt start

Når du bruger knappen for udskudt start, kan du forsinke det valgte programs starttidspunkt med op til 9,5 timer i intervaller på 30 minutter. Tryk på Start/Pause/Annuller-knappen efter indstillingen af udskudt start og luk maskinens låge. Når tidsforsinkelsen gået, vil det valgte program starte automatisk.

Start /Pause/Annuller knap

Når du trykker på Start/Pause/Annuller-knappen, vil det valgte opvaskeprogram starte. (Indikatoren for Start/Pause/Annuller lyser i Start-tilstand, og slukker i Pause-tilstand)

⚠ For at trykke på Start/Pause/Annuller-knappen, skal du vente to sekunder efter at have tændt for maskinen ved at trykke på knappen Tænd/Sluk.

Annullering af et program

Tryk på Start/Pause/Annuller-knappen i 3 sekunder. Slip knappen, når indikatoren for Start/Pause begynder at blinke. Når du lukker maskinens låge, vil udtømmning afsluttes inden for 2 minutter og maskinen vil give et advarselssignal, når dette trin er afsluttet.

⚠ Der kan være rester af, opvaskemiddel eller afspændingsmiddel tilbage i maskinen og/eller på servicet, der vaskes, afhængigt af på hvilket trin programmet var, da det blev annulleret.

Forkert placering af service