



SV Tvättmaskin / Bruksanvisning



WDE 71914-90

Tack för att du har valt den här produkten!

Den här bruksanvisningen innehåller viktig säkerhetsinformation och anvisningar om hur du använder och underhåller maskinen.

Läs bruksanvisningen noga innan du använder maskinen, och behåll boken för framtida bruk.

Ikon	Typ	Betydelse
	VARNING	Risk för allvarliga personskador eller dödsfall
	RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR	Risk farlig spänning
	BRAND	Varning; Brandrisk / brandfarliga material
	VAR FÖRSIKTIG!	Risk för personskada eller egendomsskada
	VIKTIGT / OBS	Använda systemet korrekt

INNEHÅLL

1.SÄKERHETSANVISNINGAR	1
1.1 Allmänna säkerhetsvarningar	2
1.2 Vid användning	6
1.3 Förpackning och miljö.....	8
1.4 Besparingsinformation.....	8
2.TEKNISKA SPECIFIKATIONER.....	9
2.1 Produktens allmänna utseende	9
2.2 Tekniska specifikationer.....	9
3.INSTALLATION.....	10
3.1 Ta bort transportbultarna	10
3.2 Justera fötterna / Justera justerbara stoppar.....	10
3.3 Elanslutning	10
3.4 Vatteninloppsslangens anslutning	11
3.5 Vattenuttömningsanslutning	12
4.KONTROLLPANELÖVERSIKT	12
4.1 Tvättmedelsfack	12
4.2 Sektioner	12
4.3 Varningar för det automatiska doseringssystemet för tvättmedel.....	14
4.4 Programreglage.....	15
4.5 Elektronisk display.....	15
5.ANVÄNDA DIN TVÄTTMASKIN.....	16
5.1 Förbered din tvätt	16
5.2 Lägga in tvätt i maskinen.....	16
5.3 Använda din maskin	17
5.4 Välja ett program	17
5.5 Halvlastdetektionssystem	17
5.6 Ytterligare funktioner	17
5.7 Barnlås	19
5.8 Avbryta programmet	19
5.9 Programrets slut	20
6.PROGRAMTABELL.....	21
6.1 Viktig information	24
7.RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	25
7.1 Varning	25
7.2 Vatteninloppsfilter	25
7.3 Pumpfilter	26
7.4 Tvättmedelsfack	27
8.Kropp / Trumma	28
9.FELSÖKNING.....	29
10.AUTOMATISKA FELVARNINGAR OCH VAD SOM BÖR GÖRAS	30

1. SÄKERHETSANVISNINGAR

Driftspänning / frekvens	(220-240) V~/50 Hz
Full ström (A)	10
Vattentryck (MPa)	Högst 1 MPa / Lägst 0,1 MPa
Full effekt (W)	2200
Maximal tvättkapacitet (torr tvätt) (kg)	9

- Installera inte maskinen på en matta eller ytor som skulle kunna hindra ventilationen vid basen.
- Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn under 3 år bör hållas borta om de inte kontinuerligt övervakas.
- Ring närmaste auktoriserade service för ett utbyte om nätsladden har ett fel.
- Använd endast den nya tillloppsslangen som kommer med maskinen samtidigt som inloppsvattenanslutningarna för din maskin. Använd aldrig gamla, använda eller skadade inloppsvattenslangar.
- Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan tillsyn.

 **OBSERVERA:** För en kopia av denna bruksanvisning, vänligen kontakta följande adress: "washingmachine@standardtest.info". Vänligen ange modellnamn och serienummer (20 siffror) i ditt e-postmeddelande. Du hittar dessa uppgifter på apparatens lucka.

Läs denna bruksanvisning noggrant.

Din maskin är endast avsedd för hushållsbruk. Kommersiell användning kommer att orsaka annullering av din garanti.



Den här bruksanvisningen har utarbetats för mer än en modell. Därför kanske din apparat inte har alla de funktioner som beskrivs. Av detta skäl är det viktigt att särskilt uppmärksamma alla figurer när du läser bruksanvisningen.

1.1 Allmänna säkerhetsvarningar

- Den nödvändiga omgivningstemperaturen för drift av din tvättmaskin är 15-25 °C.
- Om temperaturen är under 0 °C kan slangarna spricka eller det elektroniska kortet kanske inte fungerar korrekt.
- Se till att plagg som lastats i din tvättmaskin är fria från främmande föremål som spikar, nålar, tändare och mynt.
- **För din första tvätt rekommenderas att du väljer 90° bomullsprogrammet utan tvätt och halvt fyllt fack II på tvättmedelslådan med ett lämpligt tvättmedel.**
- Rester av tvättmedel och mjukgörare kan byggas upp vid exponering av luft under en lång tid. Lägg

bara till mjukgörare eller tvättmedel i facket i början av varje tvätt.

- Koppla från tvättmaskinen och stäng av vattentillförseln om tvättmaskinen lämnas oanvänd under lång tid. Vi rekommenderar också att du lämnar luckan öppen för att förhindra uppbyggnad av fukt i tvättmaskinen.
- Lite vatten kan finnas kvar i din tvättmaskin som ett resultat av kvalitetskontroller under produktionen. Detta påverkar inte din tvättmaskins drift.
- Maskinens förpackning kan vara farlig för barn. Låt inte barn leka med förpackningen eller små delar från tvättmaskinen.
- Förvara förpackningarna på ett ställe där barnen inte kommer åt dem och sortera och avfallshantera dem i enlighet med lokala avfallsdirektiv.
- Använd förtvättprogram bara för mycket smutsig tvätt.

 Öppna aldrig tvättmedelsfacket medan maskinen är i drift!

- I händelse av haverier, koppla ur maskinen från strömförsörjningen och stäng av vattenförsörjningen. Försök inte utföra några reparationer. Kontakta alltid en auktoriserad serviceagent.
- Överskrid inte den maximala belastningen för det tvättprogram du har valt.

 Tvinga aldrig luckan att öppnas när maskinen är igång.

- Att tvätta tvätt som innehåller mjöl kan skada din

maskin.

- Följ tillverkarens anvisningar om användning av mjukmedel eller liknande produkter som du tänker använda i din tvättmaskin.
- Se till att dörren till din tvättmaskin inte hindras och kan öppnas helt.

Installera din maskin på en plats som kan vara helt ventilerad och helst med konstant luftcirkulation.

Nödöppningsfunktion för lucka

Vid eventuellt strömavbrott eller när programmet är ännu inte komplett när maskinen körs förblir luckan låst.

För att öppna luckan;

1. Stäng av maskinen. Dra ut strömkontakten ur vägguttaget.
2. För att tömma avloppsvattnet, följ instruktionerna som ges i rengöring av pumpfiltret på sidan 26
3. Dra ner nödöppningsmekanismen med hjälp av ett verktyg och öppna luckan samtidigt.
4. Luckor, nödöppningshandtaget bör växlas till öppet läge efter att ha stängts igen, om luckan förblir låst.



⚠ Läs dessa varningar. Följ råd som ges för att skydda dig själv och andra från risker och dödliga skador.





RISK FÖR BRÄNNSKADOR

⚠ Rör inte vid avloppsslangen eller utsläppt vatten medan din tvättmaskin är igång. De förekommande höga temperaturerna utgör en risk för brännskador.

⚠⚡ RISK FÖR DÖDSFALL PÅ GRUND AV

ELEKTRISK STRÖM

- Anslut inte din tvättmaskin till elnätet med en förlängningskabel.
- Sätt inte in en skadad kontakt i ett uttag.
- Ta aldrig ut kontakten från uttaget genom att dra i sladden. Håll alltid i kontakten.
- Vidrör aldrig nätsladden / kontakten med våta händer eftersom det kan orsaka kortslutning eller elektrisk stöt.
- Vidrör inte vid tvättmaskinen om dina händer eller fötter är våta.
- En skadad kabel/kontakt kan orsaka brand eller ge dig en elektrisk stöt. Om kabeln eller kontakten är skadad måste den bytas ut, vilket endast får göras av kvalificerad personal.



⚠ Risk för översvämning

- Kontrollera vattenflödets hastighet innan du placerar avloppsslangen i en diskho.
- Vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra glidning av din slang.
- Vattenflödet kan lossa slangen om den inte är ordentligt fäst. Se till att proppen i diskhon inte blockerar utloppshålet.

⚠ Brandfara

- Förvara inte brandfarliga vätskor i närheten av din maskin.
- Svavelhalten i färgborttagningsmedel kan orsaka korrosion. Använd aldrig färgborttagningsmedel i maskinen.
- Använd aldrig produkter som innehåller

lösningsmedel i din maskin.

- Se till att plagg som lastats i din tvättmaskin är fria från främmande föremål som spikar, nålar, tändare och mynt.

Brand- och explosionsrisk

! Risk för fall och personskada

- Klättra inte på din tvättmaskin.
- Se till att slangar och kablar inte orsakar snubblingsrisk.
- Vänd inte tvättmaskinen upp och ner, eller på sidan.
- Lyft inte din tvättmaskin med hjälp av luckan eller tvättmedelsfacket.

! Maskinen måste bäras av minst 2 personer.



! Barnsäkerhet

- Lämna inte barn utan uppsikt i närheten av maskinen. Barn kan råka låsa in sig i maskinen vilket kan leda till dödsrisk.
- Låt inte barn röra vid glasluckan vid användning. Ytan blir mycket het och kan orsaka hudskador.
- Håll barn borta från förpackningsmaterial.
- Förgiftning och irritation kan uppstå om tvättmedel eller rengöringsmedel konsumeras eller kommer i kontakt med hud eller ögon. Förvara rengöringsmedel oåtkomligt för barn



1.2 Vid användning

- Håll husdjur borta från maskinen.
- Kontrollera din maskins förpackning innan

installationen, och den yttre ytan av maskinen efter att förpackningen tagits bort. Använd inte maskinen om den verkar skadad eller om förpackningen har öppnats.

- Din maskin får endast installeras av en auktoriserad serviceagent. Installation av någon annan än en auktoriserad agent kan göra att garantin upphör att gälla.
- Den här enheten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller brist på erfarenheter och kunskaper, om de har genomgått utbildning eller övervakas gällande användningen av enheten på ett säkert sätt och förstår de faror som är inbegripna. Barn bör inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan tillsyn.
- Använd din maskin bara för tvätt som har angetts som lämpliga för tvätt av tillverkaren.
- **Innan du använder tvättmaskinen, ta bort de 4 transportbultarna och gummidistanserna från baksidan av maskinen. Om bultarna inte tas bort kan de orsaka kraftig vibration, buller och fel på maskinen och orsaka att garantin ogiltigförklaras.**
- Din garanti täcker inte skador orsakade av externa faktorer som brand, översvämningar och andra typer av skador.
- Kasta inte bort den här bruksanvisningen; spara den för framtida bruk, och lämna över den till nästa ägare.



OBSERVERA: Maskinspecifikationer kan

variera beroende på vilken produkt som köpts.

1.3 Förpackning och miljö

Borttagning av förpackningsmaterial

Förpackningsmaterial skyddar din maskin från eventuella skador som kan uppstå under transporten. Förpackningsmaterial är miljövänliga eftersom de är återvinningsbara. Användning av återvunnet material minskar råvaruförbrukningen och minskar avfallsproduktionen.

1.4 Besparingsinformation

Lite viktig information för att få en effektiv användning av din maskin:

- Överskrid inte den maximala belastningen för det tvättprogram du har valt. Detta gör att din maskin kan köras i energisparläge.
- Använd inte förtvättfunktionen för lätt smutsad tvätt. Detta hjälper dig att spara på mängden el och vatten som konsumeras.

CE-försäkran om överensstämmelse



Vi deklarerar att våra produkter uppfyller gällande europeiska direktiv, beslut och bestämmelser samt kraven som anges i hänvisade standarder.

Kassering av din gamla maskin



Symbolen på produkten eller på dess förpackning indikerar att den här produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Istället ska den överlämnas till lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att denna produkt kastas på rätt sätt hjälper du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, vilket annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din lokala kommun, din hushållsavfallstjänst eller butiken där du köpte produkten.

2. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

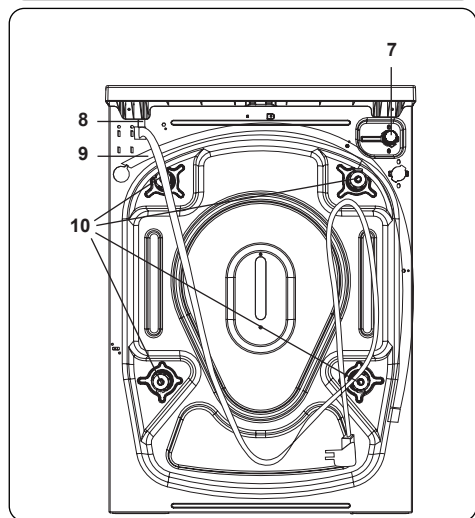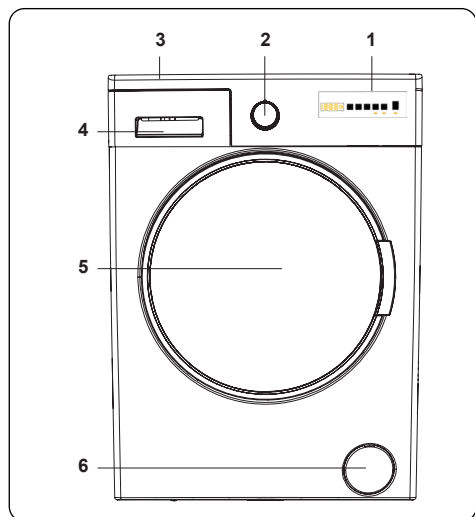

2.1 Produktens allmänna utseende


1. Elektronisk display
2. Programreglage
3. Övre fack
4. Tvättmedelsfack
5. Trumma
6. Pumpfilterskydd
7. Vatteninloppsventil
8. Strömkabel
9. Uttömningsslang
10. Transportbultar

2.2 Tekniska specifikationer

Driftspänning / frekvens (V/Hz)	(220-240) V~/50 Hz
Full ström (A)	10
Vattentryck (MPa)	Maximum: 1 Mpa Minimum : 0,1 Mpa
Full effekt (W)	2200
Maxvikt för torr tvätt (kg)	9
Centrifugeringshastighet (varv/min)	1400
Programnummer	15
Mått (mm)	
Höjd	845
Bredd	597
Djup	582

3. INSTALLATION


3.1 Ta bort transportbultarna

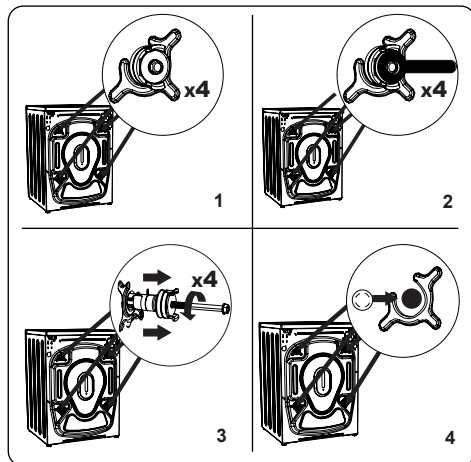


1. Innan du använder tvättmaskinen, ta bort de 4 transportbultarna och gummidistanserna från baksidan av maskinen. Om bultarna inte tas bort kan de orsaka kraftig vibration, buller och fel på maskinen och orsaka att garantin ogiltigförklaras.
2. Lossa transportbultarna genom att vrida dem moturs med en lämplig nyckel.
3. Ta bort transportbultarna med en rak dragning.
4. Sätt i plasttäcklocken som medföljer i tillbehörspåsen i de hål som kvarstår efter avlägsnande av transportbultarna. Transportbultarna ska sparas för framtida bruk.

OBSERVERA: Ta bort transportbultarna innan du använder maskinen för första gången. Fel som uppstår på grund av att maskinen körs med transportbultar är utanför garantins omfattning.

3.2 Justera fötterna / Justera justerbara stoppar

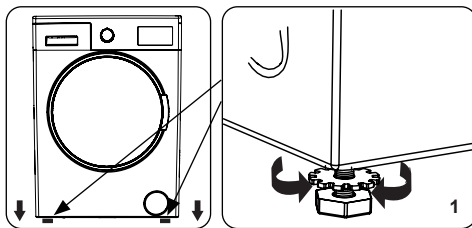


1. Installera inte din maskin på en yta (till exempel matta) som kan förhindra ventilation vid basen.
 - För att säkerställa tyst och vibrationsfri drift av din maskin, installera den på en fast yta.
 - Du kan nivellera din maskin med de justerbara fötterna.
 - Lossa plastlåsmuttern.

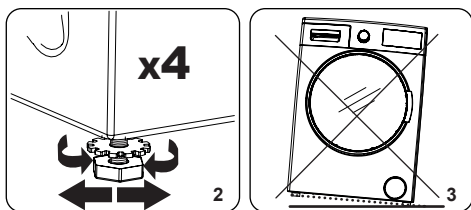

2. För att höja maskinens höjd, vrid fötterna medurs. För att sänka maskinens höjd, vrid fötterna moturs.
 - När maskinen är nivellerad, dra åt låsmuttrarna genom att vrida dem medurs.
3. Sätt aldrig in kartong, trä eller annat liknande material under maskinen för att nivellera den.
 - När du rengör underlaget som maskinen står på, se till att inte rubba maskinens nivå.


3.3 Elanslutning

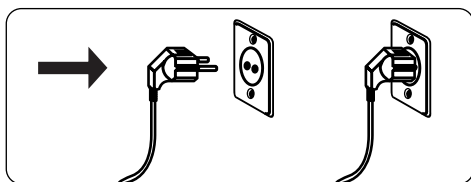

- Din tvättmaskin kräver en 220-240V, 50 strömförsörjning.
- Nätsladden till din tvättmaskin är utrustad med en jordad kontakt. Denna kontakt ska alltid sättas in till ett jordat uttag på 10 ampere.
- Om du inte har ett lämpligt uttag och säkring i enlighet med detta, se till att arbetet utförs av en kvalificerad elektriker.
- Vi tar inte ansvar för skador som uppstår på grund av användning av ej jordad utrustning.

OBSERVERA: Drift av maskinen med låg spänning kommer att orsaka att livsrytmen för din maskin minskas och att dess prestanda begränsas.

3.4 Vatteninloppsslangens anslutning

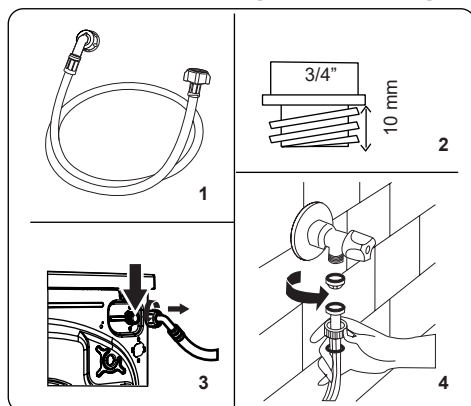


1. Din maskin kan ha antingen en enda vatteninloppsanslutning (kall) eller dubbla vatteninloppsanslutningar (varm

och kall) beroende på maskinens specifikationer. Vitmarkerad slang ska kopplas till kallvatteninlopp och rödmarkerad slang till varmvatteninloppet (i förekommande fall).

- För att förhindra vattenläckage vid kopplingarna, levereras antingen 1 eller 2 muttrar (beroende på maskinens specifikationer) i förpackningen med slang. Montera dessa muttrar på änden av vatteninloppsslangen som ansluts till vattentillförseln.

2. Anslut nya inloppsvattenslangar till en 3/4", gängad kran.


- Anslut den vitmarkerade änden av vatteninloppsslangen till den vita inloppsvattenventilen på baksidan av maskinen och den rödmarkerade änden av slang till den röda vatteninloppsventilen (i förekommande fall).
 - Dra åt anslutningarna för hand. Om du är osäker, kontakta en kvalificerad rörmokare.
 - Vattenflöde med tryck på 0,1-1 MPa gör att din maskin kan arbeta med optimal verkningsgrad (tryck på 0,1 MPa betyder att mer än 8 liter vatten per minut kommer att rinna genom en helt öppnad kran).
3. När du har gjort alla anslutningar, vrid försiktigt på vattenförsörjningen och kontrollera om det finns läckor.
 4. Se till att de nya vatteninloppsslangarna inte sitter fast, är böjda, vridna, vikta eller klämda.
 - Om din maskin har en varmvatteninloppsanslutning bör temperaturen på

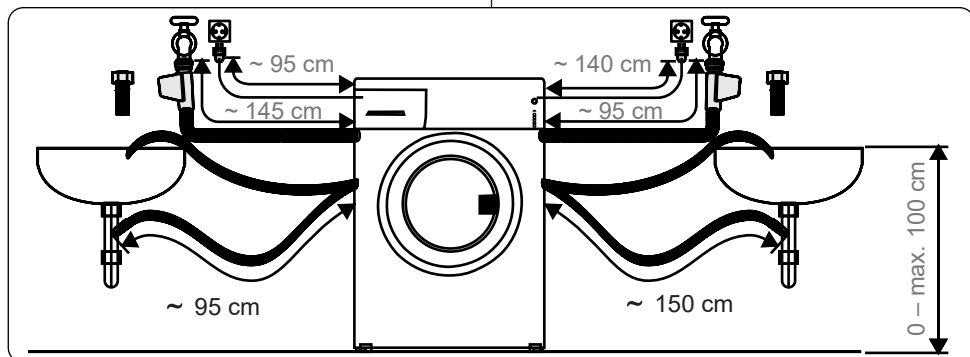

varmvattenförsörjningen inte vara högre än 70 °C.


OBSERVERA: Din tvättmaskin får endast anslutas till din vattentillförsel med den medföljande nya påfyllningsslangen. Gamla slangar får inte återanvändas.

3.5 Vattenuttömningsanslutning

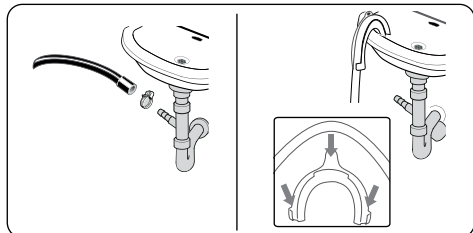



- Anslut vattenavloppsslangen till ett stativrör eller till utloppskröken i en vask med hjälp av extra utrustning.
- Försök aldrig att förlänga vattenavloppsslangen.
- Dra inte slangarna från din maskin till en behållare, hink eller badkar.
- Se till att vattenavloppsslangen inte är böjd, bockad, klämd eller förlängd.
- Vattenavloppsslangen för högst installeras på en höjd av 100 cm från underlaget.

4. KONTROLLPANELÖVERSIKT

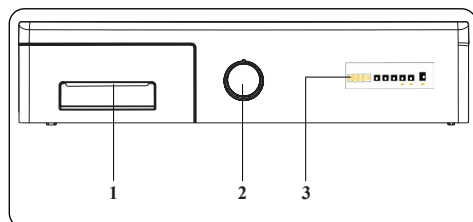

1. Tvättmedelsfack
2. Programreglage
3. Elektronisk display


4.1 Tvättmedelsfack

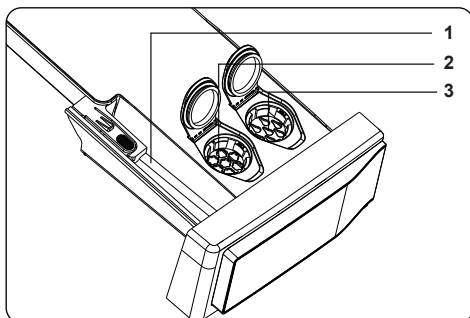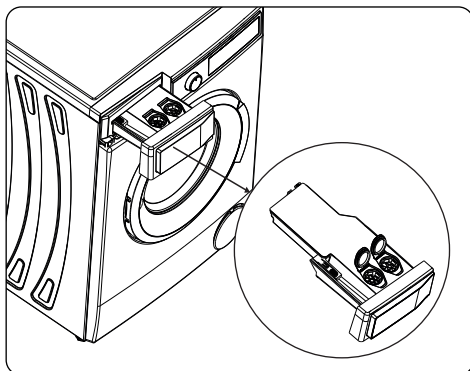

1. Pulver-tvättmedelsfack
2. Fack för sköljmedel (automatisk dosering)
3. Fack för flytande tvättmedel (automatisk dosering)


4.2 Sektioner

Fack för pulvertvättmedel:

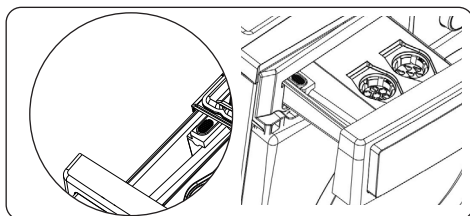

Om du vill använda pulvertvättmedel för tvättprogrammet ska du inaktivera den automatiska doseringsfunktionen och använda pulver-tvättmedelsfacket.

Sköljmedel, tygstärkelse, tvättmedelsdispenser:

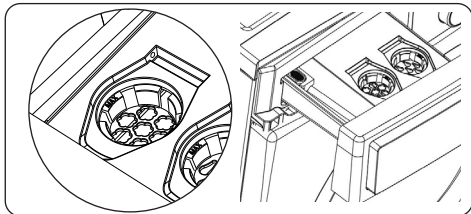

Endast ämnen som t.ex. sköljmedel kan användas i denna dispenser (följ den mängd och typ som rekommenderas av tillverkaren). Det kan hända att sköljmedel som används för tvätt stannar kvar i denna dispenser ibland. Detta beror på att sköljmedel inte är ett flytande ämne. Det rekommenderas att du använder flytande sköljmedel med lägre viskositet eller att du använder sköljmedel efter utspädning.

Om du inte vill använda sköljmedelsfacket:

Du bör avaktivera valet av sköljmedel.

- När du först trycker på doseringsknappen för sköljmedel, kommer *Rinse* att visas på LED-displayen, vilket indikerar att funktionen för sköljmedel är aktiv.

OBS! Funktionen för sköljmedelsdosering aktiveras när du slår på maskinen.

- Om du trycker på doseringsknappen för sköljmedel en andra gång i följd, inaktiveras funktionen för sköljmedel. Användning av sköljmedel avbryts för tvättprogrammet.



Om du vill använda sköljmedelsfunktionen,

- Om du trycker på doseringsknappen för sköljmedel 3 gånger i följd visas LED-lampa **L3** för sköljmedel på LED-displayen, vilket indikerar att funktionen för sköljmedel är aktiverad.

Indikatorer för nivå på sköljmedel:

- L3** hög nivå
- L2** medelhög nivå
- L1** låg nivå
- När du har aktiverat funktionen för sköljmedel kan du välja nivå 3, nivå 2 och nivå 1 och *Rinse* genom att trycka på doseringsknappen för sköljmedel.




OBS! Nivåvalet för sköljmedel ska göras innan programmet startar, du kan inte välja en nivå för sköljmedel efter att programmet har startat.

OBS! För att registrera önskad nivå av sköljmedel, tryck och håll ned knappen för val av sköljmedel i 3 sekunder efter att nivåval av sköljmedel har gjorts. Den valda nivån av sköljmedel kommer att gälla för efterföljande användning.

⚠ VARNING: När sköljmedelsnivån är låg blinkar LED-lampan för sköljmedel och maskinen ger en varning.

Fack för flytande tvättmedel (automatisk dosering):

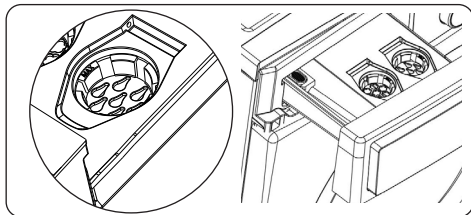

Användning av flytande tvättmedel (automatisk dosering) är som standard aktiverat på din maskin. I detta fack kan endast flytande tvättmedel användas.


Om du vill använda facket för pulvertvättmedel:

Du bör avaktivera funktionen för flytande tvättmedel (automatisk dosering).

- När du först trycker på doseringsknappen för tvättmedel, kommer **Auto** att visas på LED-displayen, vilket indikerar att funktionen för flytande tvättmedel (automatisk dosering) är aktiv.

OBS! Funktionen för automatisk dosering aktiveras när du slår på maskinen.

- Om du trycker på doseringsknappen för tvättmedel en andra gång i följd, inaktiveras funktionen för flytande tvättmedel (automatisk dosering). Du kan använda pulvertvättmedel i tvättprogrammet.

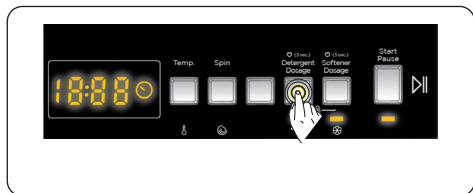


OBS! När funktionen för flytande tvättmedel (automatisk dosering) är inaktiverad måste du använda pulvertvättmedel för tvättprogrammen. För att göra detta ska du lägga tvättmedel i facket för pulvertvättmedel.

Om du vill använda flytande tvättmedel (automatisk dosering) för tvättprogrammet,

- Om du trycker på doseringsknappen för tvättmedel 3 gånger i följd, kommer **L3** att visas på LED-displayen, vilket indikerar att funktionen för flytande tvättmedel (automatisk dosering) är aktiv.

Nivåindikatorer för flytande tvättmedel

- L3** hög nivå
- L2** medelhög nivå
- L1** låg nivå
- När du har aktiverat funktionen för flytande tvättmedel (automatisk dosering) kan du välja nivå 3, nivå 2, nivå 1 och **Auto** genom att trycka på doseringsknappen för tvättmedel.

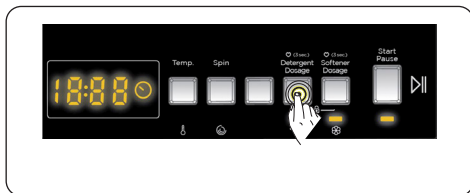

OBS! Nivån för flytande tvättmedel (automatisk dosering) ska väljas i enlighet med tvättens smutsnivå.

OBS! Valet för flytande tvättmedel (automatisk dosering) ska göras innan programmet startar, du kan inte välja den här funktionen efter att programmet har startat.

OBS! För att registrera önskad nivå av tvättmedel, tryck och håll ned knappen för val av tvättmedel i 3 sekunder efter att nivåval av tvättmedel har gjorts. Den valda nivån av tvättmedel kommer att gälla för efterföljande användning.

! VARNING: När tvättmedelsnivån är låg blinkar lysdioden under doseringsknappen för tvättmedel och maskinen ger en varning.

4.3 Varningar för det automatiska doseringssystemet för tvättmedel

! Information om användning av tvättmedel,

- Blanda inte tvättmedel av olika märken.
- Blanda inte tvättmedel och sköljmedel.
- När du byter tvättmedel ska du rengöra behållarna i tvättmedelsfacket.
- Använd inte tvättmedel som har ett lager på sig eller börjat stelna.
- Använd inte blekmedel eller produkter som innehåller lösningsmedel.
- När du använder koncentrerat rengöringsmedel ska du späda ut det med lite vatten för att förhindra att fackets behållare blockeras.

! När produkten är igång:

1. Låt inte behållarlocken vara öppna för att förhindra att tvättmedlet torkar.
2. Efter att du har tillsatt tvättmedlet eller när produkten är igång, se till att facket är ordentligt stängt. Annars kan det hända att produkten inte kan använda tvättmedlet på rätt sätt.

! VARNING: Facket får inte vara öppet när produkten är igång.


! Tvättmedelsfack:

1. När du tar bort facket ska du se till att det är tomt. Annars kan du hälla tvättmedlet i det.
2. När tvättmedelsfacket är fullt:
 - Dra inte i maskinen.
 - Flytta inte maskinen.
 - Luta inte maskinen.

! VARNING: Innan du gör detta måste du ta bort tvättmedelsfacket från maskinen.


! VARNING: Om du har tillsatt tvättmedel men maskinen fortfarande inte känner av det kan det finnas torkat tvättmedel i behållaren, vilket gör att doseringsmekanismen för tvättmedel inte fungerar som den ska. Rengör facket.

4.4 Programreglage

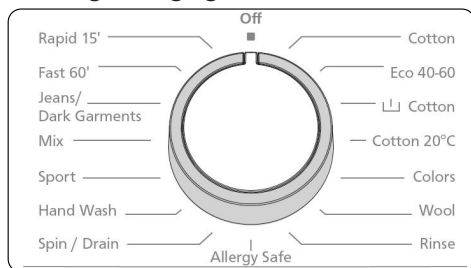

- För att välja önskat program, vrid programreglaget antingen medurs eller moturs tills markören på programratten pekar på det valda programmet.
- Se till att programreglaget är exakt på det program som du vill välja.

4.5 Elektronisk display

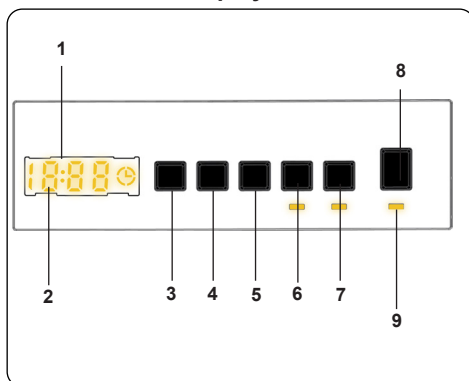


1. Elektronisk display
2. Digital display
3. Temperaturinställningsknapp
4. Knapp för inställning av centrifugeringshastighet
5. Hjälpfunktion för fördröjd start
6. Ytterligare funktioner 1
7. Ytterligare funktioner 2
8. Start/Paus-knapp
9. Start/Paus-knappens lamp

Displaypanelen visar tvättfördröjningstidern (om den är inställd), temperaturval, centrifugeringshastighet och eventuella andra funktioner som valts. Displaypanelen visar "Slut" när det valda programmet är färdigt. Displaypanelen indikerar också om ett fel har inträffat med maskinen.

5. ANVÄNDA DIN TVÄTTMASKIN

5.1 Förbered din tvätt

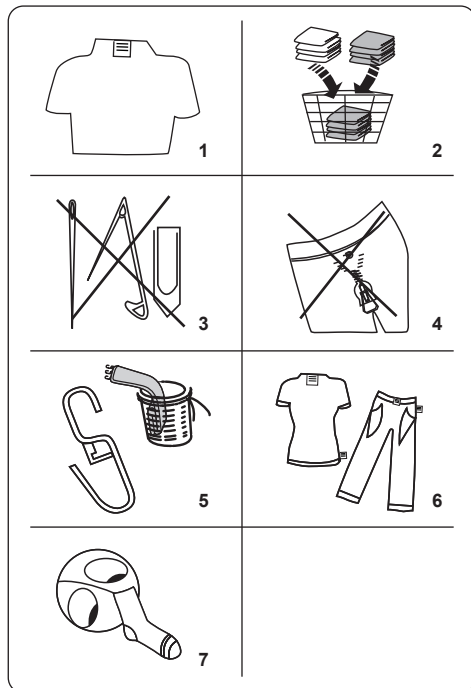

1. Följ anvisningarna i vårdetiketterna på kläderna.
 - Separera din tvätt enligt dess typ (bomull, syntet, känslig, ylle etc.), dess temperaturer (kallt, 30°, 40°, 60°, 90°) och nedsmutsningsgrad (något smutsig, smutsig, mycket smutsig).
2. Tvätta aldrig färgad och vit tvätt tillsammans.
 - Mörka textilier kan innehålla överskotts-färgämnen och bör tvättas separat flera gånger.
3. Se till att det inte finns några metalliska material i din tvätt eller i fickorna; om så är fallet, avlägsna dem.

! VAR FÖRSIKTIG!

Eventuella fel som uppstår på grund av främmande material som skadar din maskin täcks inte av garantin.


4. Stäng dragkedjor och fäst eventuella krokar och öglor.
5. Ta bort metall- eller plastkrokar från

gardiner eller placera dem i en tvättpåse eller nät.

6. Vänd textilier såsom byxor, stickade plagg, t-shirts och sportkläder ut och in.
7. Tvätta strumpor, näsdukar och andra små föremål i ett tvättnät.

Kan blekas	Blek inte	Normal tvätt
Högsta stryktemperatur 150 °C	Högsta stryktemperatur 200 °C	Stryk inte
Kan kemtvättas	Ingen kemtvätt	Torka plant
Dropptorka	Hängtorka	Torktumla inte
Kemtvätt i gasolja, ren alkohol och R113 är tillåtet	Perkloroetylen R11, R13, bensin	Perkloroetylen R11, R113, gasolja

5.2 Lägg in tvätt i maskinen

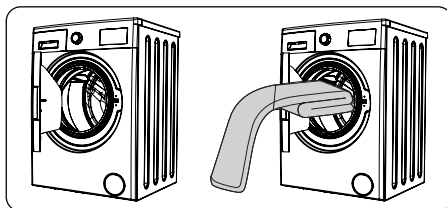

- Öppna maskinens lucka.
- Sprid din tvätt jämnt i maskinen.


! OBSERVERA: Var noga med att inte överskrida trummans maximala belastning eftersom det ger

dåligt tvättresultat och orsakar veck. Se tvättprogramtabellerna för information om lastkapacitet.

Följande tabell visar ungefärliga vikter för typiska tvättartiklar:


TYP AV TVÄTT	VIKT (gr)
Badhandduk	200
Linne	500
Badrock	1200
Påslakan	700
Örngott	200
Underkläder	100
Bordsduk	250

- Lagg varje tvättplagg separat.
- Kontrollera att inga tvättartiklar fastnar mellan gummitätningen och dörren.
- Tryck försiktigt på luckan tills den stängs med ett klick.

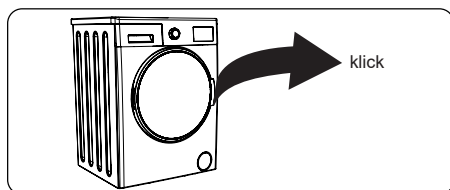

- Se till att luckan är helt stängd, annars startar inte programmet.

5.3 Använda din maskin

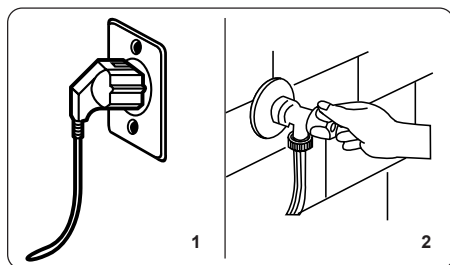

1. Anslut din maskin till elnätet.
 2. Slå på vattenförsörjningen.
- Öppna maskinluckan.
 - Sprid din tvätt jämnt i maskinen.

- Tryck försiktigt på luckan tills den stängs med ett klick.

5.4 Välja ett program

Använd programtabellerna för att välja det lämpligaste programmet för din tvätt.

5.5 Halvlastdetektionssystem


Maskinen har ett halvlastdetektionssystem.

Om du lägger mindre än hälften av den maximala tvättbelastningen i din maskin kommer den automatiskt att ställa in halvbelastningsfunktionen, oavsett vilket program du valt. Detta innebär att det valda programmet tar mindre tid att slutföra och kommer att använda mindre vatten och energi.

5.6 Ytterligare funktioner

1. Temperaturval


Använd tvätt vattentemperatur justeringsknappen för att ändra den automatiskt programmerade tvättvattentemperaturen.

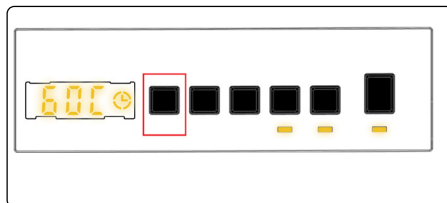

När du väljer ett program väljs maximal temperatur för det programmet automatiskt. För att justera temperaturen, tryck på vattentemperaturjusteringsknappen tills önskad temperatur visas på den digitala displayen.

Du kan gradvis minska tvättvattnets temperatur mellan den maximala temperaturen och kall tvätt (-- C) genom att trycka på tvättvattentemperaturinställningsknappen.

2. Val av centrifugeringshastighet

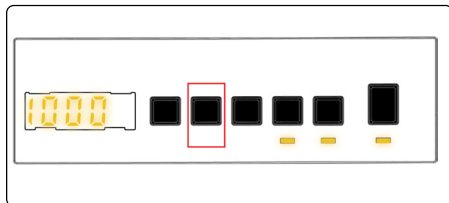


När du väljer ett program väljs maximal centrifugeringshastighet för det programmet automatiskt.

Justera centrifugeringshastigheten mellan den maximala centrifugeringshastigheten och alternativet avbryt centrifugering (- - -), tryck på knappen för centrifugeringshastighet tills önskad hastighet visas.

Om du har hoppat över den hastighet som du vill ställa in, fortsätt att trycka på knappen för justering av centrifugeringshastigheten tills önskad centrifugeringshastighet visas igen.

3. Tidsfördröjningstimern

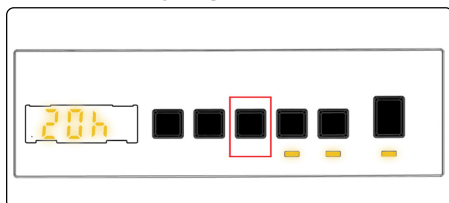

Du kan använda denna hjälpfunktion för att fördröja starttiden för tvättcykeln i 1 till 23 timmar

Så här använder du fördröjningsfunktionen:

- Tryck på fördröjningsknappen en gång.
- "01h" kommer att visas. ☉ kommer att tändas på den elektroniska displayen.
- Tryck på fördröjningsknappen tills du når den tid efter vilken du vill att maskinen ska starta tvättcykeln.
- Om du har hoppat över den

fördröjningstid du vill ställa in, kan du fortsätta trycka på fördröjningsknappen tills du når den tiden igen.

- För att använda tidsfördröjningsfunktionen måste du trycka på Start/paus-knappen för att starta maskinen.
- Om du vill avbryta fördröjningsfunktionen:
 - Om du har tryckt på Start/paus-knappen för att starta maskinen, behöver du bara trycka på fördröjningsknappen en gång. ☉ kommer att slockna på den elektroniska displayen.
 - Om du inte har tryckt på Start/Paus-knappen, tryck kontinuerligt på fördröjningsknappen tills ☉ släcks på den elektroniska displayen. ☉ kommer släckas på den elektroniska displayen.



OBSERVERA: Om du vill välja hjälpfunktionen, om hjälpfunktionens LED inte är tänd, betyder det att den här funktionen inte används i det tvättprogram du har valt.

4. Val av tvättmedelsdosering*



Med den här hjälpfunktionen kan du aktivera eller inaktivera automatisk dosering och justera mängden flytande tvättmedel beroende på smutsnivån på den tvätt du stoppar i tvättmaskinen.


5. Val av sköljmedelsdosering*



Med den här hjälpfunktionen kan du aktivera eller inaktivera automatisk dosering och justera sköljmedelnivåerna.

*För användning av denna hjälpfunktion, se beskrivningarna under Sektioner.

Start/Paus-knapp

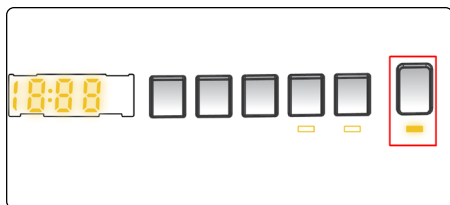


Genom att trycka på Start / Paus-knappen kan du starta programmet som du har valt eller avbryta ett pågående program. Om du växlar maskinen till vänteläge, börjar Start/Paus-lysdioden på den elektroniska displayen att blinka.

5.7 Barnlås

Barnlåsfunktionen låter dig låsa knapparna så att tvättcykeln du har valt inte kan ändras oavsiktligt.

För att aktivera barnlåset, tryck och håll in knapp 4 och 5 samtidigt i minst 3 sekunder tills "CL" -symbolen på den elektroniska displayen börjar blinka i 2 sekunder då barnlåset är aktiverat.

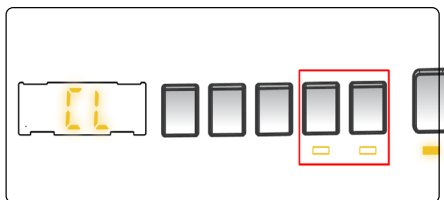

Om någon knapp trycks in eller valt program ändras med programreglaget medan barnlåset är aktivt blinkar "CL" -symbolen på den elektroniska displayen i 2 sekunder.

Om programreglaget ställs på "AVBRYT"-läge och ett annat program väljs medan barnlåsfunktionen är aktiverad och ett program körs, fortsätter det tidigare valda programmet där det slutade.


För att inaktivera barnlåset, tryck och håll in knapp 4 och 5 samtidigt i minst 3 sekunder tills "CL" -symbolen på den elektroniska displayen försvinner.

5.8 Avbryta programmet

För att avbryta ett program som körs när som helst:

1. Vrid programreglaget till "STOPP"-positionen.
2. Maskinen stoppar tvättoperationen och programmet avbryts.
3. Vrid programreglaget till vilket annat program som helst för att tömma ur maskinen.
4. Maskinen kommer att utföra den nödvändiga tömningen och avbryta programmet.
5. Du kan nu välja och köra ett nytt program.

5.9 Programmets slut

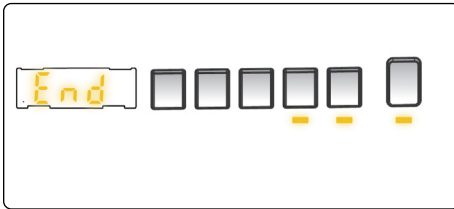

Maskinen stannar av sig själv så fort det program du har valt slutat.

- "END" kommer blinka på den elektroniska displayen.
- Du kan öppna maskinluckan och ta ur tvätten.
- Låt luckan till din maskin förbli öppen så att den inre delen av din maskin kan torka.
- Vrid programreglaget till "STOPP"-positionen.
- Koppla ur din tvättmaskin.
- Stäng av vattenkranen.

6. PROGRAMTABELL

Program	Temperatur på tvättvatten (°C)	Maxvikt för torr tvätt (kg)	Tvättmedelsfack (****)	Programlängd (min) (*****)	Typ av tvätt/beskrivningar
BOMULL	*60-90-80-70-40	9,0	2	145	Mycket smutsiga bomulls- och linnetextilier. (Underkläder, linne, bordsduk, badhandduk (maximalt 4,5 kg), sängkläder etc.)
ECO 40-60	*40 - 60	9,0	2	228	Smutsiga bomulls- och linnetextilier. (Underkläder, linne, bordsduk, badhandduk (maximalt 4,5 kg), sängkläder etc.)
Förtvätt Bomull	*60 - 50 - 40 - 30 - "- -C"	9,0	1&2	164	Smutsiga bomulls- och linnetextilier. (Underkläder, linne, bordsduk, badhandduk (maximalt 4,5 kg), sängkläder etc.)
BOMULL 20°C	*20- "- -C"	4,5	2	59	Mindre smutsade bomulls- och linnetextilier. (Underkläder, lakan, bordsduk, badhandduk (max. 2,0 kg) sängkläder, etc.
Färger	*40 - 30 - "- -C"	9,0	2	130	Mindre smutsade bomulls- och linnetextilier. (Underkläder, lakan, bordsduk, badhandduk (max. 4,5 kg) sängkläder, etc.
YLLE	*30 - "- -C"	2,5	2	48	Ylletvätt med maskintvättetiketter.
SKÖLJNING	**"- -C"	9,0	-	30	Tillhandahåller ytterligare sköljning till alla typer av tvätt efter tvättcykeln.
ALLERGISÄKER	*60 - 50 - 40 - 30 - "- -C"	4,0	2	212	Babytvätt
Centrifugering/ tömning	**"- -C"	9,0	-	17	Du kan använda detta program för alla typer av tvätt om du vill ha ett ytterligare centrifugeringssteg efter tvättcykeln. Du kan använda tömningsprogrammet för att tappa ut det vatten som samlats inne i maskinen (lägga till eller ta bort tvätt). För att aktivera tömningsprogrammet, vrid programreglaget till centrifugerings- / tömningsprogrammet. När du har valt "centrifugering avbruten" med hjälp av funktionsknappen kommer programmet att börja köras.
ÖMTÄLIG / HANDTVÄTT	*30 - "- -C"	2,5	2	90	Tvätt som rekommenderas för handtvätt eller känslig tvätt.
Sport	*40 - 30 - "- -C"	3,5	2	170	Mycket smutsiga eller syntetblandade textilier. (Nylonstrumpor, skjortor, blusar, syntetiska textilier inklusive byxor etc.)
Blandad	*40 - 30 - "- -C"	3,5	2	100	Smutsiga, bomullstextilier, syntet, färgade eller linnetextiler kan tvättas tillsammans.
Jeans	*30 - "- -C"	3,5	2	96	Svarta och mörka plagg av bomull, blandad fiber eller jeans. Tvätta ut- och in. Jeans innehåller ofta överflödigt färgämne och kan färga under de första tvättningarna. Tvätta objekt med ljusa och mörka färger separat
(***)Snabb 60' 60°C	*60 - 50 - 40 - 30 - "- -C"	4,0	2	60	Smutsiga, bomulls-, färgade och linnetextilier tvättas vid 60 °C i 60 minuter.
(**) Snabb 15 min.	*30 - "- -C"	2,0	2	15	Du kan snabbtvätta lätt smutsade plagg, färgade plagg, bomulls- och linnetextilier på så lite som 15 minuter.



OBSERVERA: PROGRAMTID KAN ÄNDRAS BEROENDE PÅ MÄNGDEN TVÄTT, KRANVATTEN, OMGIVNINGSTEMPERATUR OCH VALDA HJÄLPFUNKTIONER.

(*) Programmets tvättvattentemperatur är fabriksstandard.

() På grund av den korta tvättiden för detta program rekommenderar vi att mindre tvättmedel används. Programmet kan vara längre än 15 minuter om din maskin detekterar en ojämn last. Du kan öppna luckan till din maskin 2 minuter efter avslutad tvättoperation. (Denna 2-minutersperiod ingår inte i programvaraktigheten).**

(*) Om din maskin har snabbtvätt-hjälpfunktionen kan du aktivera snabbtvättalternativet på displaypanelen och ladda maskinen med 2 kg eller mindre tvätt för att tvätta den på 30 minuter.**

(**) Om funktionen för flytande tvättmedel (automatisk dosering) är inaktiverad måste du fylla tvättmedelsbehållaren med tvättmedel.**

(***) Programtiden varierar beroende på mängden tvätt och den fastställda algoritmen.**

Enligt föreskrifterna 1015/2010 och 1061/2010 är programmet 1 och programmet 2 "Standard 60 °C bomullsprogram" respektive "Standard 40 °C bomullsprogram".

Eko-40-60-programmet kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som anges tvättbar vid 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma cykel, och detta är det program som används för att bedöma efterlevnaden av EU:s lagstiftning om ekodesign.

- De mest effektiva programmen när det gäller energiförbrukning är i allmänhet de som körs vid lägre temperaturer och under längre tid.
- Att ladda hushållstvättmaskinen upp till den kapacitet som tillverkaren anger för respektive program kommer att bidra till energi- och vattenbesparingar.
- Programvaraktighet, energiförbrukning och vattenförbrukningsvärden kan variera beroende på tvättens lastvikt och typ, valda extrafunktioner, kranvatten och omgivningstemperatur.
- Det rekommenderas att använda flytande tvättmedel för tvättprogrammen vid låg temperatur. Mängden tvättmedel som ska användas kan variera beroende på tvättmängden och tvättens smutsgrad. Följ tvättmedeltillverkarens rekommendationer för mängden tvättmedel som ska användas.
- Buller och återstående fuktinnehåll påverkas av centrifugeringshastigheten. Ju högre centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen, desto högre buller och lägre resterande fuktinnehåll.
- Du kan få åtkomst till produkt databasen där modellinformationen lagras genom att läsa av QR-koden på energimärket.

Programnamn	Nominell tvättkapacitet kg	Energiförbrukning kWh/cykel			Programlängd Timmar: Minuter			Vattenförbrukning Liter/cykel			Max. Temperatur °C			Återstående fuktinnehåll % 1400 varv/minut		
		Nominell tvättkapacitet	1/2 last	1/4 last	Nominell tvättkapacitet	1/2 last	1/4 last	Nominell tvättkapacitet	1/2 last	1/4 last	Nominell tvättkapacitet	1/2 last	1/4 last	Nominell tvättkapacitet	1/2 last	1/4 last
Bomull 90°C	9	2,36			03:13			72			81			53%		
Bomull 60°C	9	0,8			02:25			47			57			53%		
Eco 40-60	9	0,92	0,40	0,19	03:48	02:54	02:54	56	44	41	42	28	24	53%	53%	53%
Sport	3,5	0,66			02:50			64			47			53%		
Snabb 60°	4	1,11			01:00			35			58			53%		
Bomull 20°C	4,5	0,13			00:59			37			20			53%		


6.1 Viktig information

- Använd tvättmedel, mjukgörare och andra tillsatser som endast är lämpliga för automatiska tvättmaskiner. För mycket skum har bildats och det automatiska skumabsorptionssystemet har aktiverats på grund av för mycket tvättmedel.
- Vi rekommenderar periodisk rengöring för tvättmaskinen varannan månad. För periodisk rengöring, använd trumrengöringsprogrammet. Om din maskin inte har trumrengöringsprogram, använd bomull-90-programmet. Använd vid behov kalkborttagningsmedel som är tillverkat specifikt för tvättmaskiner.
- Tvinga aldrig luckan att öppnas när maskinen är igång. Du kan öppna luckan till din maskin 2 minuter efter avslutad tvättoperation. *
- Tvinga aldrig luckan att öppnas när maskinen är igång. Luckan öppnas omedelbart efter att tvättcykeln har avslutats. *
- Installations- och reparationsförfaranden bör alltid utföras av en auktoriserad serviceagent för att undvika möjliga risker. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppstå genom förfaranden som utförs av obehöriga personer.

(*) Specifikationer kan variera beroende på vilken maskin som köpts.

7. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

7.1 Varning

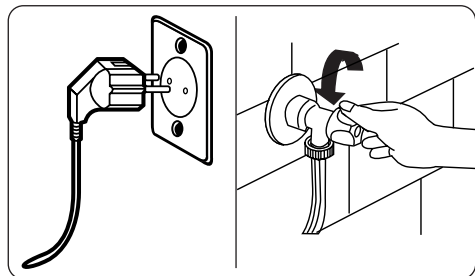

Stäng av nätspänningen och ta ut kontakten ur uttaget innan du utför underhåll och rengöring av din maskin.


Stäng av vattentillförseln innan du startar underhåll och rengöring av din maskin.

VAR FÖRSIKTIG!

Använd inte lösningsmedel, rengöringsmedel, glasrengöringsmedel eller allrengöringsmedel för att rengöra din tvättmaskin. De kan skada plastytorna och andra komponenter på grund av kemikalierna som de innehåller.

7.2 Vatteninloppsfilter

Vatteninloppsfilter förhindrar smuts och främmande material från att komma in i din maskin. Vi rekommenderar att dessa filter rengörs när din maskin inte kan ta emot tillräckligt med vatten, även om din vattenförsörjning är på och kranen är öppen. Vi rekommenderar att du rengör dina vatteninloppsfilter varannan månad.

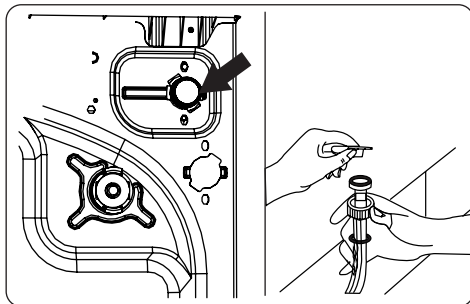


- Skruva loss vatteninloppsslangarna från tvättmaskinen.
- För att ta bort vatteninloppsfiltret från vatteninloppsventilen, använd en nåbbång för att dra försiktigt i plaststången i filtret.
- Ett andra vatteninloppsfilter är beläget i kranänden på vatteninloppsslangen. För att ta bort det andra vatteninloppsfiltret, använd en nåbbång för att dra försiktigt i plaststången i filtret.
- Rengör filtret noggrant med en mjuk borste och tvätta med tvålsvatten och skölj noggrant. Sätt tillbaka filtret genom att försiktigt trycka tillbaka det på plats.

VAR FÖRSIKTIG!

Filtren vid vatteninloppsventilen kan bli igensatt på grund av vattenkvalitet eller brist på nödvändigt underhåll och kan gå sönder. Detta kan orsaka vattenläckage. Eventuella sådana skador faller utanför garantins omfattning.

7.3 Pumpfilter

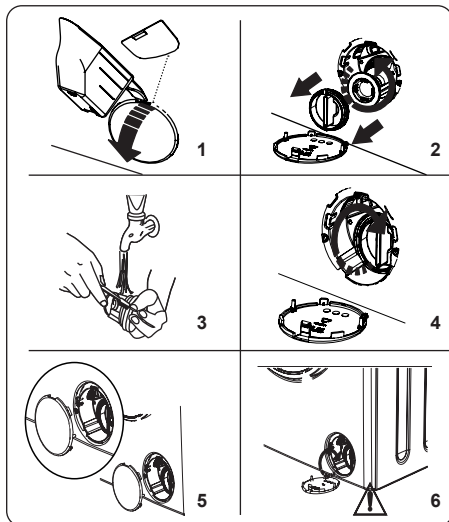

Pumpfilteranläggningen i din tvättmaskin förlänger pumpens livslängd genom att förhindra att ludd kommer in i din maskin. Vi rekommenderar att du rengör pumpfiltret en gång varannan månad.

Pumpfiltret är placerat bakom locket i det främre nedre högra hörnet.

För att rengöra pumpfiltret:

1. Du kan använda tvättmedelsspaden (*) som medföljer din maskin eller nivåplattan för flytande tvättmedel för att öppna pumphöljet.
 2. Sätt änden på tvättmedelsspaden eller nivåplattan för flytande tvättmedel i lockets öppning och tryck försiktigt bakåt. Locket kommer öppnas.
- Innan du öppnar filterkåpan, placera en behållare under filterkåpan för att samla upp eventuellt vatten som finns kvar i maskinen.
 - Lossa filtret genom att vrida moturs och ta bort det genom att dra. Vänta tills vattnet rinner ut.



OBSERVERA:

Beroende på mängden vatten inne i maskinen kan du behöva tömma vattenuppsamlingsbehållaren några gånger.

3. Ta bort främmande föremål från filtret med en mjuk borste.


4. Efter rengöring, sätt tillbaka filtret genom att sätta in det och vrida medurs.
5. När du stänger pumphöljet, se till att fästena inuti höljet möter hålen på frontpanelens sida.
6. Stäng filterhöljet.

! VARNING: Vattnet i pumpen kan vara varmt, vänta tills det har svalnat innan du utför rengöring eller underhåll.

(*) Specifikationer kan variera beroende på vilken maskin som köpts.

7.4 Tvättmedelsfack


Tvättmedel kan bilda avlagringar i tvättmedelsfacket och behållarna. Ta ut tvättmedelsfacket med jämna mellanrum för att rengöra den bildade avlagringen. Det rekommenderas att det rengörs en gång varannan månad.

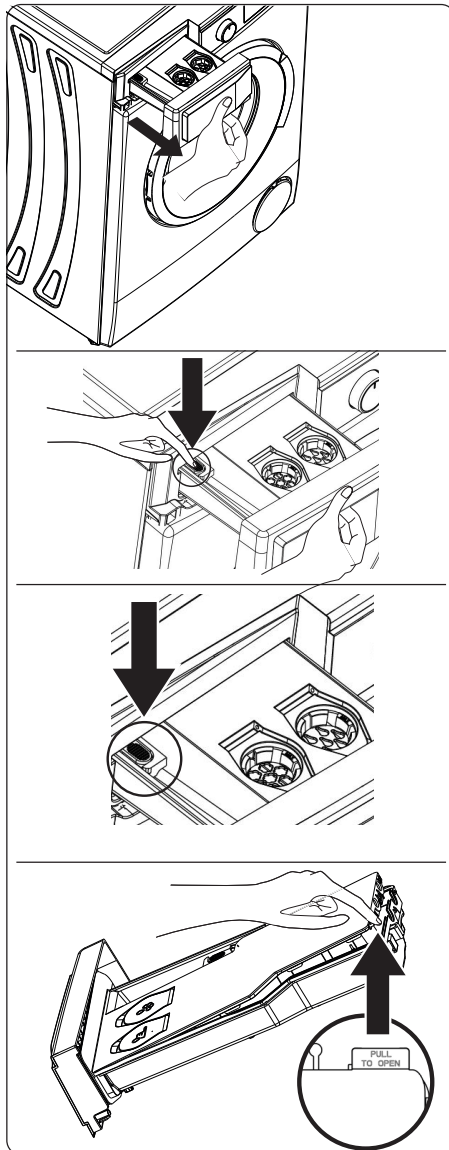

Ta bort tvättmedelsfacket från sin plats:


- Dra ut tvättmedelsfacket så långt som möjligt.
- Fortsätt att dra ut tvättmedelsfacket så långt som möjligt genom att trycka på det område som visas på bilderna och ta ut tvättmedelsfacket.
- Ta bort locket som finns på behållaren för flytande tvättmedel och behållaren för sköljmedel genom att lyfta på den del som visas på bilden.
- Rengör det med vatten och borste.
- Samla upp avlagringarna i tvättmedelsfacket utan att låta dem falla ner i maskinen.
- Sätt tillbaka tvättmedelsfacket efter att du torkat det med en handduk eller torr trasa.

 **Rengör inte tvättmedelsfacket i diskmaskin.**

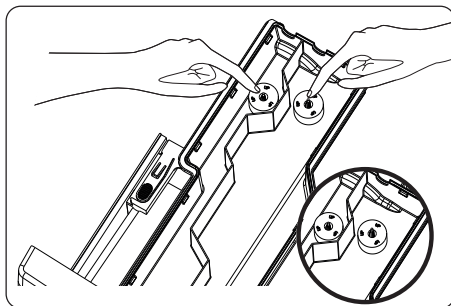

 **VAR FÖRSIKTIG:**
Den del som är märkt "UP" ska placeras i kammaren med delen uppåt.

8. Kropp / Trumma

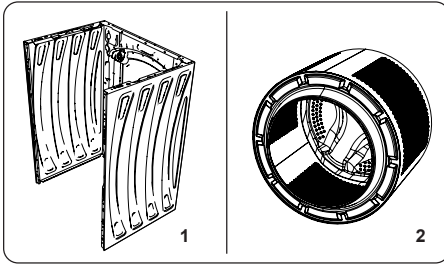

1. Kropp

Använd ett mildt, icke-slipande rengöringsmedel eller tvål och vatten för att rengöra det yttre höljet. Torka av med en mjuk trasa.

2. Trumma

Lämna inte metallföremål som nålar, gem, mynt etc. i din maskin. Dessa objekt leder till bildning av rostfläckar i trumman. För att rengöra dessa rostfläckar, använd ett rengöringsmedel utan klor och följ instruktionerna från rengöringsmedlets tillverkare. Använd aldrig stålull eller liknande hårda föremål för att rengöra rostfläckar.

9. FELSÖKNING

Reparation av din maskin ska utföras av ett auktoriserat serviceföretag. Om din maskin kräver reparation eller om du inte kan lösa ett problem med informationen nedan bör du:

- Koppla bort maskinen från nätspanningen.
- Stänga av vattenförsörjningen.

FEL	MÖJLIG ORSAK	FELSÖKNING
Maskinen startar inte.	Maskinen är inte ansluten.	Koppla in maskinen.
	Säkringarna är felaktiga.	Byt säkringarna.
	Ingen nätström.	Kontrollera strömtillförseln.
	Start/Paus-knapp inte intryckt.	Tryck på Start/Paus-knappen.
	Programreglage i "stopp"-läget.	Vrid programreglaget till önskad position.
	Maskinluckan är inte helt stängd.	Stäng maskinluckan.
Maskinen tar inte in vatten.	Vattenkranen är avstängd.	Vrid på kranen.
	Vatteninloppsslangen kan vara böjd.	Kontrollera vatteninloppsslangen och tvinna upp den.
	Vatteninloppsslangen är tilltäppt.	Rengör vatteninloppsslangens filter. (*)
	Inloppsfilter är igensatt.	Rengör inloppsfiltern. (*)
	Maskinluckan är inte helt stängd.	Stäng maskinluckan.
Maskinen tömmer inte ut vattnet.	Avtappningsslangen igensatt eller vriden.	Kontrollera avtappningsslangen, och rengör sedan eller tvinna upp.
	Pumpfiltret är igensatt.	Rengör pumpfiltret. (*)
	Tvätten är för tätt packad i trumman.	Sprid din tvätt jämnt i maskinen.
Din tvättmaskin vibrerar.	Fötterna har inte justerats.	Justera fötterna. (**)
	Transportbultar monterade för transport har inte tagits bort.	Ta bort transportbultarna från maskinen. (**)
	Liten last i trumman.	Detta kommer inte att förhindra drift av din maskin.
	Din maskin är överbelastad med tvätt eller tvätt ojämnt utspridd.	Överlasta inte trumman. Sprid din tvätt jämnt i trumman.
	Din maskin står på en hård yta.	Installera inte tvättmaskinen på en hård yta.
För mycket skum har bildats i tvättmedelsfacket.	För mycket tvättmedel har använts.	Tryck på Start/Paus-knappen. För att stoppa skummet, späd ut en matsked mjukgörare i 1/2 liter vatten och håll i tvättmedelsfacket. Tryck på Start/Paus-knappen efter 5-10 minuter.
	Fel tvättmedel har använts.	Använd bara tvättmedel som tillverkats för automatiska tvättmaskiner.
Otilfredsställande tvättresultat.	Din tvätt är för smutsig för det valda programmet.	Använd informationen i programtabellerna för att välja det lämpligaste programmet.
	För lite tvättmedel har använts.	Använd mängden tvättmedel enligt anvisningarna på förpackningen.
	Det finns för mycket tvätt i din maskin.	Kontrollera att den maximala kapaciteten för det valda programmet inte har överskridits.

FEL	MÖJLIG ORSAK	FELSÖKNING
Otillfredsställande tvättresultat.	Hårt vatten.	Öka mängden tvättmedel enligt tillverkarens anvisningar.
	Tvätten är för tätt packad i trumman.	Kontrollera att din tvätt är utspridd.
Så snart maskinen är laddad med vatten, rinner vattnet ut igen.	Änden av vattenuttmöningsslangen är för låg för maskinen.	Kontrollera att uttmöningsslangen är i lämplig höjd. (**).
Inget vatten syns i trumman under tvättningen.	Inget fel. Vatten är i den osynliga delen av trumman.	
Tvätten har tvättmedelrester.	Icke-upplösliga partiklar från vissa tvättmedel kan fastna på tvätten i form av vita fläckar.	Utför en extra sköljning, eller rengör tvätten med en borste efter att den har torkat.
Grå fläckar syns på tvätten.	Det finns obehandlad olja, kräm eller salva på din tvätt.	Använd mängden tvättmedel enligt anvisningarna på förpackningen i nästa tvätt.
Centrifugeringscykeln sker inte eller äger rum senare än väntat.	Inget fel. Kontrollsystemet för obalanserad last har aktiverats.	Kontrollsystemet för obalanserad last kommer att försöka sprida din tvätt jämnt. Centrifugeringscykeln börjar när din tvätt är utspridd. Ladda trumman jämnt för nästa tvätt.

(*) Se kapitlet avseende underhåll och rengöring av maskinen.

(*) Se kapitlet avseende installation av maskinen.

10. AUTOMATISKA FELVARNINGAR OCH VAD SOM BÖR GÖRAS

Din tvättmaskin är utrustad med ett inbyggt fel-detekteringssystem, indikerat av en kombination av blinkande tvättfunktionslampor. De vanligaste felkoderna visas nedan.

FELKOD	MÖJLIGT FEL	VAD DU BÖR GÖRA
E01	Din maskins lucka är inte ordentligt stängd.	Stäng luckan ordentligt tills du hör ett klick. Om din maskin fortsätter att indikera fel, stäng av maskinen, dra ur kontakten och kontakta närmaste auktoriserade serviceagent omedelbart.
E02	Vattentrycket eller vattennivån i maskinen kan vara lågt.	Kontrollera att kranen är helt öppen. Vattenförsörjningen kan vara avstängd. Om problemet fortsätter, kommer maskinen att stanna automatiskt efter ett tag. Koppla ur maskinen, stäng av kranen och kontakta närmaste auktoriserade serviceagent.
E03	Pumpen är defekt eller pumpfiltret är igensatt eller den elektriska anslutningen av pumpen är defekt.	Rengör pumpfiltret. Om problemet kvarstår, kontakta närmaste auktoriserade serviceagent. (*)
E04	Maskinen har för mycket vatten.	Maskinen kommer att tömma vattnet av sig själv. När vattnet har tappats ur, stäng av maskinen och koppla ur den. Stäng av kranen och kontakta närmaste auktoriserade serviceagent.

(*) Se kapitlet avseende underhåll och rengöring av maskinen.



www.gram.dk
www.gram.se
www.gram.no
www.gram.fi



52432685

