


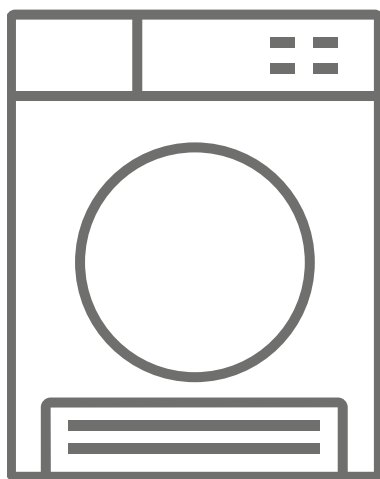

FI Kuivausrumpu/Ohjekirja



DE 57310-50

Kiitos, että ostit tämän tuotteen.

Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä turvatietoja ja ohjeita laitteen käyttöä ja huoltoa varten. Varaa aikaa ohjekirjan lukemiseen ennen laitteen käyttämistä ja säilytä kirja myöhempää käyttöä varten.

Kuvake	Kuvateksti	Kuvaus
	VAROITUS	Vakavan vamman tai kuoleman vaara
	SÄHKÖISKUVAARA	Vaarallinen jännite
	TULIPALO	Tulipalovaara
	HUOMIO	Vamman tai materiaalivahingon vaara
	TÄRKEÄÄ/HUOMAUTUS	Tietoa järjestelmän asianmukaisesta toiminnasta
	Lue ohjeet.	
	Kuuma pinta	

SISÄLLYS

1. TURVAOHJEET	3
1.1. Sähköturvallisuus	3
1.2. Lasten turvallisuus	4
1.3. Tuoteturvallisuus	5
1.4. Oikea käyttö	6
1.5. Asennus pesukoneen päälle	8
2. ASENNUKSEEN	9
2.1. Kuljetustukien poistaminen	9
2.2. Liitäntä vedenpoistoon (valinnaisella poistovesiletkulla)	9
2.2.1. Vedenpoistoletkun liittäminen	9
2.3. Jalkojen säätäminen	10
2.4. Sähköliitännät	10
2.5. Asennus työtason alle	10
3. YLEISKATSAUS	10
4. PYYKIN VALMISTELU	11
4.1. Kuivattavan pyykin lajittelu	11
4.2. Kuivattavan pyykin valmistelu	12
4.3. Täyttökapasiteetti	12
5. KUIVAUSRUMMUN KÄYTTÄMINEN	13
5.1. Ohjauspaneeli	13
5.1.1. Ohjelmanvalitsin	13
5.1.2. Elektroninen näyttölaite ja lisätoiminnot	13
5.2. Ohjelman valinta ja kulutustaulukko	14
5.2.1. Lisätoiminnot	15
5.2.2. Ohjelman aloittaminen	16
5.2.3. Ohjelman tilailmaisinta	17
5.3. Rumpuvalon tiedot	17
6. PUHDISTUS JA HUOLTO	19
6.1. Nukkasihdin puhdistaminen	19
6.2. Vesisäiliön tyhjentäminen	19
6.3. Lauhduksen puhdistaminen	20
6.4. Kosteusanturin puhdistaminen	20
6.5. Täyttöluukun sisäpinnan puhdistaminen	21
7. TEKNISET TIEDOT	22

8. VIANMÄÄRITYS	23
9. AUTOMAATTISET VIKAVAROITUKSET JA RATKAISUT	25
10. YMPÄRISTÖNSUOJELU JA PAKKAUSTIEDOT	26
10.1. Pakkaustiedot.....	26
11. ENERGIANSÄÄSTÖMERKINNÄT JA ENERGIANSÄÄSTÖ.....	26
11.1. Energiansäästömerkinnät	26
11.2. Energiatehokkuus	27

ENSISIJAISESTI HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti tai henkisesti vajaakäyisiä, aistivammaisista tai kokemattomia, kunhan heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saat puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Tämä kuivausrumpu on tarkoitettu vain kotitalous- ja sisäkäyttöön. Takuu ei kata kaupallista käyttöä.
- Käytä tuotetta vain pyykille, jossa on kuivaukseen soveltuva merkintä.
- Valmistaja ei ota vastuuta virheellisestä käytöstä tai kuljetuksesta johtuvista vahingoista.
- Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja lattianpäällysteillä.
- Vain valtuutettu korjaaja saa tehdä koneen asennuksen ja korjaukset. Valmistaja ei vastaa valtuuttamattomista korjauksista aiheutuvista vahingoista.

! VAROITUS: Kuivausrumpua ei saa pestä ruiskuttamalla tai kaatamalla vettä sen päälle! Tämä aiheuttaa sähköiskuvaaran!

- Tuotteen ympärille (kyljet, takaosa ja yläosa) täytyy jättää vähintään 3 cm tyhjää tilaa, jos se sijoitetaan työtason alle.
- Jos tuote täytyy koota/purkaa työtason alle asennettaessa, vain valtuutettu huoltoedustaja saa tehdä tämän.
- Tarkista tuote silmämääräisesti vikojen varalta ennen asennusta. Älä asenna tai käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä lemmikkieläimet etäällä kuivausrummusta.
- Huuhteluaineita ja muita vastaavia tuotteita on

käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

- Poista taskuista kaikki esineet, kuten sytyttimet ja tulitikut.
- Laitetta ei saa sijoittaa paikkaan, joka on lukittavan, liuku- tai saranallisen oven takana, jos saranat ovat vastakkaisella puolella kuivausrumpuun nähden niin, että luukkua ei voi avata täydellisesti.

1. TURVAOHJEET

Tämä osio sisältää turvallisuusohjeita, jotka auttavat suojautumaan henkilö- ja materiaalivahingoilta. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi takuun.

1.1. Sähköturvallisuus

- Laitteeseen ei saa syöttää sähköä ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta. Laitetta ei myöskään saa kytkeä virtapiiriin, jonka jakeluverkkoyhtiö säännöllisesti kytkee ja katkaisee.
- Älä koske pistotulppaan märillä käsillä. Irrota tuote verkosta aina vetämällä pistotulppa pistorasiasta, jotta vältät sähköiskuvaaran.
- Kytke kuivausrumpu maadoitettuun pistorasiaan, jossa on sulakesuojaus. Maadoitusliitännän saa asentaa pätevä sähköasentaja. Yhtiömme ei ole vastuussa vaurioista/menetyksistä, jotka johtuvat siitä, että kuivausrumpua ei ole käytetty ilman maadoitusliitintä paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jännite ja sallittu sulakesuojaus on merkitty tyyppikilpeen. **(Lisätietoja tyyppikilvestä on kohdassa Yleiskatsaus.)**
- Tyyppikilpeen merkittyjen jännite- ja taajuusarvojen on vastattava talon syöttöjännite- ja taajuusarvoja.
- Poista kuivausrummun pistotulppa pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan sekä ennen asennusta, huoltoa, puhdistusta tai korjausta. Muutoin kuivausrumpu saattaa vioittua.
- Pistorasian täytyy olla aina helposti käytettävissä asennuksen jälkeen.

 Viallinen virtajohto/-pistokey voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Viallinen virtajohto/-pistokey on vaihdettava. Tämän saa tehdä vain valtuutettu huoltomies.

 Älä kytke kuivausrumpua verkkovirtaan jatkojohdoilla, monipistorasioilla tai sovittimilla, jotta vältät tulipalon tai sähköiskun vaaran.

1.2. Lasten turvallisuus

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai henkisesti vajaakykyisten, aistivammaisten tai kokemattomien henkilöiden (lapset mukaan lukien) käyttöön ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvontaa tai tämän antamaa opastusta laitteen käyttöön.
- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti tai henkisesti vajaakykyisiä, aistivammaisia tai kokemattomia, kunhan heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saat puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Älä päästä lapsia lähelle konetta ilman jatkuvaa valvontaa.
- Lapset voivat lukita itsensä koneen sisälle, mikä aiheuttaa hengenvaaran.
- Lasten ei saa antaa koskea lasia käytön aikana. Pinta kuumenee voimakkaasti ja saattaa aiheuttaa ihovamman.
- Säilytä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
- Jos pesuainetta tai puhdistusaineita niellään tai ne joutuvat kosketuksiin ihon tai silmien kanssa, ne saattavat aiheuttaa myrkytyksen tai ärsytystä.

- Puhdistusmateriaalit on pidettävä lasten ulottumattomissa. Elektroniikkatuotteet ovat vaarallisia lapsille.
- Lapset on pidettävä etäällä tuotteesta sen ollessa käynnissä.
- Lapsilukolla voit estää lapsia keskeyttämästä kuivausohjelmaa, jotta käynnissä olevaan ohjelmaan ei tule muutoksia.
- Lasten ei saa antaa istua tuotteen päällä tai kiivetä sen sisälle.

1.3. Tuoteturvallisuus

 **Seuraavia esineitä tai tuotteita ei saa KOSKAAN kuivata kuivausrummussa tulipalovaaran takia:**

- Älä kuivaa pesemättömiä pyykkejä kuivausrummussa.
- Ruokaöljyllä, asetonilla, bensiinillä, kaasuöljyllä, tahrannoistoaaineella, tärpätillä, vahalla tai vahanpoistoaaineilla likaantuneet tekstiilit on pestävä kuumalla vedellä ja runsaalla määrällä pesuainetta ennen kuivausta.
- Puhdistusliinat ja -matot, joissa on tulenarkojen puhdistusaineiden tai asetonin, bensiinin, tahrannoistoaaineiden, tärpätin, kynttilävahan, vahanpoistoaaineiden tai kemikaalien jäämiä.
- Pyykki, jossa on hiuslakan, kynsilakanpoistoaineen ja vastaavien aineiden jäämiä.
- Pyykki, jonka puhdistamiseen on käytetty teollisuuskemikaaleja (kuten kemiallinen puhdistus).
- Pyykki, jossa on vaahtomuovi-, pesusieni-, kumi- tai kumimaisia osia tai asusteita. Näitä ovat mm. lateksiset vaahtomuoviset pesusienet, suihkumyösyt, vedenkestävät kankaat, vartalonmyötäiset vaatteet ja vaahtomuovityyny.
- Täytteellinen ja vaurioitunut pyykki (tyynyt tai takit).

Näistä irtoavat pehmusteet voivat syttyä palamaan kuivauksen aikana.

- Kuivausrummun käyttäminen jauhoja tai hiilipölyä sisältävissä ympäristöissä saattaa aiheuttaa räjähdysriskin.

⚠ HUOMIO: Metallivahvikkeita sisältäviä alusvaatteita ei saa asettaa kuivausrumpuun. Kuivausrumpu saattaa vaurioitua, jos metallivahvikkeet irtoavat ja rikkoutuvat kuivauksen aikana.

1.4. Oikea käyttö

⚠ HUOMIO: Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausjakson päättymistä, paitsi jos kaikki vaatteet puretaan ja levitetään nopeasti niin, että lämpö voi haihtua niistä.

⚠ HUOMIO: Lemmikkieläinten ei saa antaa päästä kuivausrumpuun. Tarkista kuivausrummun sisäpuoli ennen sen käyttämistä.

⚠ HUOMIO: Vaatteet saattavat ylikuumentua kuivausrummussa, jos ohjelma peruutetaan tai virta katkeaa kuivausrummun ollessa käynnissä. Tämä lämpö saattaa aiheuttaa itsesyttymisvaaran. Käynnistä siis aina raikastusohjelma, jotta kone jäähtyy, tai poista kaikki pyykki nopeasti kuivausrummusta ja ripusta se, jotta kuumuus haihtuu.

- Kuivausrumpua saa käyttää vain kotitalouskäyttöön ja sellaisten vaatteiden kuivaamiseen, joiden etiketissä on kuivaukseen soveltuva merkintä. Muunlainen käyttö on kiellettyä, sillä se ei ole

käyttötarkoituksen mukaista.

- Takuu ei kata kaupallista käyttöä.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain asuinrakennuksissa. Se on asennettava tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Kuivausrummun luukkuu vasten ei saa nojata eikä sen päällä saa istua. Kuivausrumpu saattaa kaatua.
- Ylläpitääkseen lämpötilan, joka ei vahingoita pyykkiä (esim. jotta pyykki ei syty palamaan), laite käynnistää jäähdytyksen lämmityksen jälkeen. Tämän jälkeen ohjelma päättyy. Poista pyykki viipymättä ohjelman päätyttyä.



HUOMIO: Kuivausrumpua ei saa koskaan käyttää ilman nukkasihtiä tai vioittuneen nukkasihdin kanssa.

- Nukkasihdit on puhdistettava **jokaisen käyttökerran jälkeen** kohdan **Nukkasihdin puhdistaminen** ohjeiden mukaan.
- Nukkasihdit on kuivattava märkäpuhdistuksen jälkeen. Märät sihdit saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä kuivauksen aikana.
- Nukan ei saa antaa kerääntyä kuivausrumpuun (ei koske laitteita, joissa kuumuus siirretään rakennuksen ulkopuolelle).



TÄRKEÄÄ: Välystä kuivausrummun ja lattian välillä ei saa pienentää esimerkiksi matoilla tai puu- tai paneelipinnoitteilla, sillä muutoin koneen ilmanottoa saattaa kärsiä.

- Enimmäistäyttökapasiteetti on 7 kg (kuivaa pyykkiä).
- Älä asenna kuivausrumpua huoneisiin, joissa on jäätymisvaara. Pakkaslämpötilat vaikuttavat kuivausrummun toimintaan. Pumppuun ja letkuun jäätyvä kosteus saattaa aiheuttaa vaurioita.

1.5. Asennus pesukoneen päälle

⚠ HUOMIO: Kuivausrummun päälle ei saa sijoittaa pesukonetta. Huomioi seuraavat varoitukset, kun asennat kuivausrumpua pesukoneen päälle.

⚠ HUOMIO: Kuivausrumpu voidaan sijoittaa vain sellaisen pesukoneen päälle, jonka kapasiteetti on vähintään sama kuin kuivausrummun.

- Jos kuivausrumpu asennetaan pesukoneen päälle, kiinnitysosaa on käytettävä kuivausrummun ja pesukoneen välissä. Kiinnitysosan saa kiinnittää vain valtuutettu huoltoliike.
- Kun kuivausrumpu asennetaan pesukoneen päälle, näiden laitteiden kokonaispaino saattaa nousta lähes 150 kilogrammaan (täytettyinä). Tuotteet on asetettava vankalle lattialle, jolla on asianmukainen kantokyky.

Tiedot pesukoneen ja kuivausrummun asennukselle						
Kuivausrumpu (syvyys)	Pyykinpesukone					
	37 cm	42 cm	53 cm	56 cm	59 cm	85 cm
56 cm	X	X	✓	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓	✓


(Syvyystiedot ovat kohdassa 7. Tekniset tiedot.)

Erityinen väliasennussarja (valinnaisvaruste) tarvitaan, kun kuivausrummun halutaan asentaa pesukone päälle. Pyydä lisätietoja asiakaspalvelustamme. Väliasennussarjan mukana toimitetaan asennusohjeet.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tuotteemme noudattavat soveltuvia eurooppalaisia direktiivejä, päätöksiä ja säädöksiä sekä mainituissa standardeissa lueteltuja vaatimuksia.

Vanhan tuotteen hävittäminen

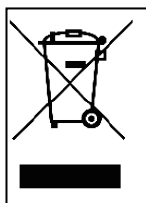

Tämä tuote noudattaa EU:n WEEE-direktiiviä (2013/19/EU). Tuotteessa on sähköisten ja elektronisten laitteiden (WEEE) luokitusymboli.

Tuotteessa tai tuotetietotietiketissä oleva symboli ilmoittaa, että tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päättyessä. Estä valvomattomasta jätteidenkäsittelystä aiheutuvaa kuormitusta ympäristölle ja ihmisten terveydelle pitämällä tämä tuote etäällä muun tyyppisestä jätteestä. Edistä materiaaliressurssien kestävää uusiokäyttöä varmistamalla, että tuote kierrätetään vastuullisesti. Saat tietoja tuotteen ympäristöturvallisuudesta

kierrätyksestä tuotteen myyjältä tai paikallisilta viranomaisilta. Tuotetta ei saa sekoittaa muun kaupallisen kierrätysjätteen kanssa.

2. ASENNUS


- Tarkista käyttöoppaan tietojen avulla sähköasennuksen ja vedenpoiston sopivuus, ennen kuin otat yhteyden paikalliseen valtuutettuun huoltoliikkeeseen kuivausrummun asentamista varten. Jos ne eivät vastaa edellytyksiä, anna paikallisen pätevän sähköasentajan ja putkiasentajan tehdä tarvittavat muutokset.
- Asiakkaan vastuulla on valmistella kuivausrummun asennuspaikka sekä sähkö- ja jätevesiasennus. Tarkista kuivausrumpu vikojen varalta ennen asennusta. Jos se on vaurioitunut, sitä ei saa asentaa. Vaurioituneet tuotteet voivat olla vaarallisia.
- Asenna kuivausrumpu vakaalle ja tasaiselle pinnalle.
- Käytä kuivausrumpua pölyttömässä ympäristössä, jossa on hyvä ilmastointi.
- Välystä kuivausrummun ja lattian välillä **ei saa** pienentää esimerkiksi matoilla tai puu- tai paneelipinnoitteilla.
- **Älä tuki tuuletusrilöitä** kuivausrummun alalevyssä.
- Laitetta ei saa sijoittaa paikkaan, joka on lukittavan, liuku- tai saranallisen oven takana, jos saranat ovat vastakkaisella puolella kuivausrumpuun nähden niin, että kuivausrummun täyttöluukku ei voi avata täydellisesti.
- Liitännät ovat pysyviä kuivausrummun asennuksen jälkeen. Kun asennat kuivausrumpua, varmista, ettei laitteen takapinta nojaa mihinkään (kuten hanaan tai pistorasiaan).
- Kuivausrummun toimintalämpötila on +5 °C – +35 °C. Jos sitä käytetään muissa lämpötiloissa, kuivausteho heikkenee ja tuote voi vahingoittua.
- Tuote on painava, joten kannaa sitä varoen. Käytä aina suojahanskoja.
- Tuote tulee aina asentaa seinää vasten.
- Tuotteen takapinta tulee asettaa seinää vasten.
- Kun tuote on vakaalla pinnalla, tarkista sen vakaus vesivaa'alla. Muussa tapauksessa säädä jalkoja, kunnes kone on tasapainossa. Toista nämä toimenpiteet aina, kun siirrät tuotetta.
- Älä sijoita kuivausrumpua virtajohdon päälle.

2.1. Liitäntä vedenpoistoon (valinnaisella poistovesiletkulla)

Jos tuotteessa on lauhdutinyksikkö, vesisäiliöön kertyy vettä kuivauksen aikana. Tyhjennä kertynyt vesi jokaisen kuivauksen jälkeen. Vesisäiliön ajoittaisen tyhjentämisen sijaan voit myös käyttää vedenpoistoletkua ja tyhjentää veden suoraan ulos. Vedenpoistoletku on ostettavissa lisätarvikkeena.

2.1.1. Vedenpoistoletkun liittäminen

1. Vedä letkun pää ulos kuivausrummun takaosasta. Älä käytä työkaluja letkun irrottamiseen.
2. Kiinnitä lisätarvikkeena hankitun vedenpoistoletkun pää kohtaan, josta irrotit letkun.
3. Kiinnitä vedenpoistoletkun toinen pää suoraan vedenpoistoon tai pesualtaaseen.

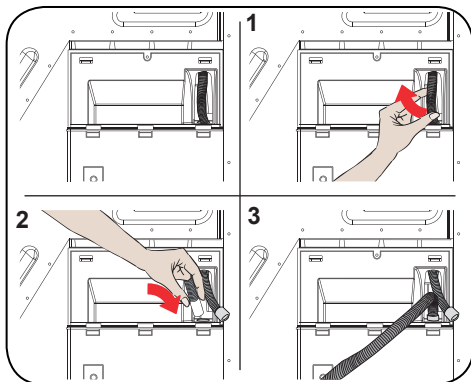

⚠ HUOMIO: Letku on kytkettävä niin, että se pysyy paikallaan. Jos letku irtaoo veden poiston aikana, kotisi saattaa tulvia.

🖐 TÄRKEÄÄ: Vedenpoistoletku tulee asentaa korkeintaan 80 cm:n korkeuteen.

🖐 TÄRKEÄÄ: Vedenpoistoletkussa ei saa olla mutkaa vedenpoiston ja tuotteen välillä. Sitä ei myöskään saa taittaa eikä sen päälle astua.

2.2. Jalkojen säätäminen

- Kun kuivausrumpu on vakaa ja jalat tasapainoiset, laite on hiljaisempi ja tärisee vähemmän. Säädä jalkoja niin, että tuote on tasapainossa.
 - Kierrä jalkoja oikealle ja vasemmalle, kunnes kuivausrumpu on vakaa ja tasapainossa.
- 🖐 TÄRKEÄÄ:** Älä koskaan irrota säädettäviä jalkoja.

2.3. Sähköliitännät

⚠ HUOMIO: Tämä aiheuttaa palo- ja sähköiskuvaaran.


- Kuivausrummun asetukset ovat 220–240 V ja 50 Hz.
- Kuivausrummun sähköjohdossa on erityinen pistoke. Pistoke tulee kiinnittää maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu tyyppikilven mukaisesti 16 ampeerin sulakkeella. Sähköverkon, johon tämä pistorasia on liitetty, virta-arvon on myös oltava 16 ampeeria. Jos käytössäsi ei ole vaadittavaa pistoketta tai sulaketta, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.
- Yhtiömme ei vastaa maadoittamattomasta käytöstä aiheutuvista vahingoista.

🖐 TÄRKEÄÄ: Koneen käyttö alijännitteellä aiheuttaa koneen käyttöiän lyhentymisen ja sen toimintatehon rajoittumisen.

2.4. Asennus työtason alle

- Tuotteen ympärille (kyljet ja takaosa) ja työtason alle täytyy jättää vähintään 3 cm tyhjää tilaa, jos tuote sijoitetaan työtason alle.
- Jos tuote täytyy koota/purkaa työtason alle, vain valtuutettu huoltoedustaja saa tehdä tämän.

3. YLEISKATSAUS

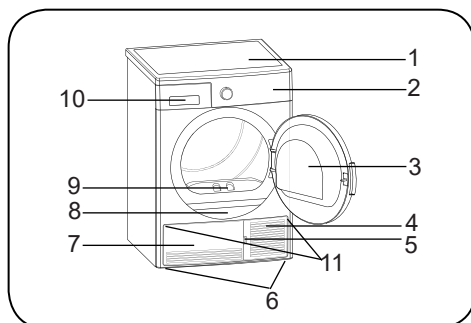

1. Ylätaso
2. Ohjauspaneeli
3. Täyttöluukku
4. Alalevyn avausaukko
5. Alalevy
6. Säädettävät jalat
7. Alalevyn kansi
8. Tyyppikilpi
9. Nukkasihti
10. Lokeron kansi
11. Tuuletusritilät

4. PYYKIN VALMISTELU

4.1. Kuivattavan pyykin lajittelu

Noudata kuivattavan pyykin merkintöjä. Kuivaa ainoastaan pyykkiä, jossa on rumpukuivaukseen soveltuva ilmoitus/merkintä.

- Kun käytät tuotetta, noudata aina kohdassa 4.3 ilmoitettuja määriä ja pyykkien tyyppejä. Täyttökapasiteetti

 Soveltuu rumpukuivaukseen	 Ei vaadi silitystä	 Hienojen/arkojen tekstiilien kuivaus	 Ei sovelly rumpukuivaukseen
 Ei kuivausta	 Ei sovelly kemialliseen pesuun	 Mikä tahansa lämpötila	 Korkea lämpötila
 Keskilämpötila	 Matala lämpötila	 Lämmötön	 Ripusta kuivumaan
 Levitä kuivumaan	 Ripusta märkänä kuivumaan	 Levitä varjoon kuivumaan	 Soveltuu kemialliseen pesuun

Ohuet, monikerroksiset tai paksukerroksiset tekstiilit kuivuvat eri tasoilla. Älä kuivaa niitä yhdessä. Kuivaa siis samantyyppiset vaatteet keskenään. Tämä takaa tasaisen kuivaustuloksen. Jos pyykki vaikuttaa vielä märältä, voit jatkaa kuivausta aikaohjelmalla.

Kuivaa suurikokoinen (esimerkiksi täkit) ja pienikokoinen pyykki erikseen, jotta pyykki ei jää kosteaksi.

TÄRKEÄÄ: Arat tekstiilit, kirjaillut tekstiilit, villa-/silkkitekstiilit, aroista ja kalliista tekstiileistä valmistetut vaatteet, ilmatiiviit vaatteet ja tylliverhot eivät sovellu rumpukuivaukseen.

4.2. Kuivattavan pyykin valmistelu

Räjähdyksen ja tulipalon vaara!

Poista taskuista kaikki esineet, kuten sytyttimet ja tulitikut.

! HUOMIO: Rumpu ja kankaat saattavat vahingoittua.

- Vaatteet ovat saattaneet kietoutua toisiinsa pesun aikana. Erottele ne toisistaan ennen kuivausrumpuun laittamista.
- Poista vaatteiden taskuista kaikki esineet, kuten sytyttimet ja tulitikut, ja toimi seuraavasti:
- Solmi kangasvyöt, esiliinojen nauhat ja muut vastaavat tai käytä pyykkipussia.
- Sulje vetoketjut, hakaset ja kiinnikkeet ja napita napit.
- Parhaan kuivaustuloksen saat, kun lajittelet pyykin tekstiilityypin ja kuivausohjelman mukaan.
- Poista vaatteista hakaset ja muut vastaavat metalliosat.
- Kudotut tuotteet, kuten t-paidat ja neulevaatteet, **kutistuvat yleensä ensimmäisellä kuivauskerralla.** Käytä suojaohjelmaa.
- **Älä ylikuivaa synteettisiä materiaaleja. Muuten ne rypistyvät.**
- Kun peset kuivattavaa pyykkiä, noudata pesukoneen valmistajan ohjeita

huuhteluaineen määrästä.

4.3. Täyttökapasiteetti

Noudata ohjeita kohdassa Ohjelman valinta ja kulutustaulukko. **(Katso: 5.2 Ohjelman valinta ja kulutustaulukko).** Älä laita koneeseen enempää pyykkiä kuin taulukossa annetut enimmäismäärät.




TÄRKEÄÄ: Ei ole suositeltavaa laittaa kuivausrumpuun enempää pyykkiä kuin kuvan mukainen määrä. Ylitäytettynä kuivausrummun kuivausteho heikkenee ja kone sekä pyykki voivat vahingoittua.


Pyykki	Paino kuivana (g)
Lakana (tuplaleveä)	725
Tyynyliina	240
Kylpypyyhe	700
Käsipyyhe	225
Paita	190
Puuvillapaita	200
Farkut	650
Kangas-/gabardiinihousut	400
T-paita	120

5. KUIVAUSRUMMUN KÄYTTÄMINEN


5.1. Ohjauspaneeli

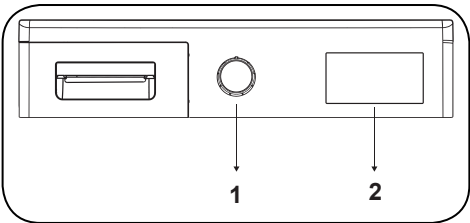

- 1. Ohjelmanvalitsin
 - 2. Elektroninen näyttölaite ja lisätoiminnot
- 5.1.1. Ohjelmanvalitsin**
Ohjelmanvalitsimella voit valita halutun kuivausohjelman.

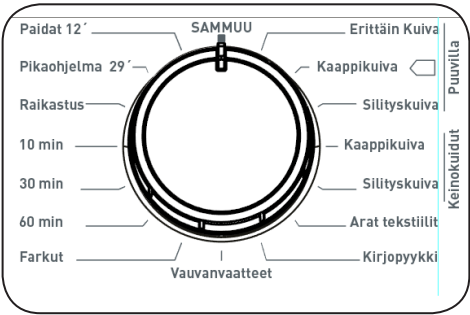

5.1.2. Elektroninen näyttölaite ja lisätoiminnot

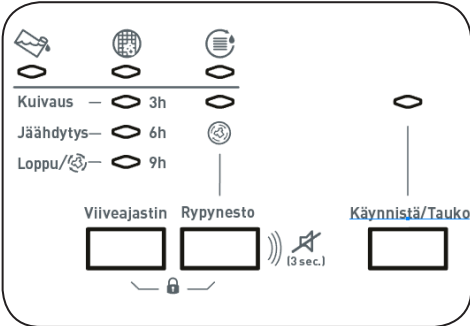

Näytön symbolit:

Vesisäiliön varoitusvalo	
Nukkasihdin puhdistuksen varoitusvalo	
Lauhduttimen puhdistuksen varoitusvalo	

Kuivumisvaihe Ilmaisin:

Kuivaukseen	
Jäähdytyksen	
Pää	


- Elektroniset soittimet osoittavat käynnissä olevan ohjelman etenemisen. Jokaisen ohjelma vaiheen alussa asiaankuuluva merkkivalo syttyy ja valmiin vaiheen LED sammuu.

5.2. Ohjelman valinta ja kulutustaulukko

Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta. Käynnistä/Tauko-merkkivalo ilmaisee, että ohjelma on käynnistetty, ja kuivauksen merkkivalo syttyy.

Ohjelma	Täyttö (kg)	Pesu-koneen linkousnopeus	Jäljellä oleva kosteus likimäärin	Kesto (minuuttia)
Puuvilla, erittäin kuiva	7	1000	60%	128
Puuvilla, kaappikuiva	7	1000	60%	125
Puuvilla, silityskuiva	7	1000	60%	95
Synteettiset, kaappikuiva	3.5	800	40%	44
Synteettiset, silityskuiva	3.5	800	40%	35
Arat tekstiilit	2	600	50%	39
Sekapyykki	4	1000	60%	82
Vauvanvaatteet	3	1000	60%	60
Farkut	4	1000	60%	83
60 min	-	-	-	60
30 min	-	-	-	30
10 min	-	-	-	10
Raikastus	-	-	-	10
Pikaohjelma 29'	2	1200	50%	29
Paidat 12'	0.5	1200	50%	12

Energiankulutus				
Ohjelma	Täyttö (kg)	Pesu-koneen linkousnopeus	Jäljellä oleva kosteus likimäärin	Energiankulutus (kWh)
Puuvilla, kaappikuiva	7	1 000	60 %	4.18
Puuvilla, silityskuiva	7	1 000	60 %	3.40
Synteettiset, kaappikuiva	3,5	800	40 %	1.42
Virrankulutus "pois päältä" -tilassa P ₀ (W)				0.5
Virrankulutus "päällä"-tilassa P _L (W)				1.0



Kaappikuiva puuvilla on peruskuivausohjelma, jota voidaan käyttää täydellä tai puolella koneellisella ja johon tuotteen tarrassa ja kuitilla annetut tiedot perustuvat. Ohjelma on energiatehokkain ohjelma tavallisten märkien puuvillavaatteiden kuivaamiseen.

*Energiamerkinnän perusohjelma (EN 61121:2013)

Kaikki taulukon arvot on määritetty standardin EN 61121:2013 mukaan. Kulutus voi erota taulukon arvoista kankaan tyyppin, linkousnopeuden, ympäristöolosuhteiden ja jännitteen mukaan.

5.2.1. Lisätoiminnot

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto valinnoista, joita voidaan tehdä ohjelmien yhteydessä.

Valinta	Kuvaus
Rypynesto	Jos valitset "Rypynesto"-toiminnon etkä avaa kuivausrummun luukkaa ohjelman päättyessä, yhden tunnin rypynestovaihetta jatketaan kahteen tuntiin. Rypynesto-toiminnon valinnan jälkeen kuuluu varoitusääni. Toiminto voidaan peruuttaa painamalla samaa painiketta uudelleen. Jos avaat luukun tai painat Käynnistä/Tauko-painiketta rypynestovaiheen ollessa käynnissä, vaihe peruutetaan.
Viiveajastin	Ohjelman käynnistymisaikaa voidaan viivästyttää valitsemalla viivästysajaksi 3, 6 tai 9 tuntia. Haluttu viivästys otetaan käyttöön painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta. Kun aika on kulunut, valittu ohjelma käynnistyy automaattisesti. Viivästyksen aikana ohjelmaan voidaan tehdä lisävalintoja tai niitä poistaa käytöstä.
Äänimerkin peruutus	Kuivausrumpu antaa äänivaroituksen, kun ohjelmanvalitsinta käännetään tai painikkeita painetaan, sekä ohjelman lopuksi. Nämä varoitukset voidaan peruuttaa painamalla "Rypynesto-toiminnon" valintapainiketta 3 sekunnin ajan. Kun painat painiketta, kuulet äänivaroituksen siitä, että valinta on peruutettu.
Lapsilukko	Koneessa on lapsilukko, joka estää ohjelman muutokset, jos painikkeita painetaan kesken ohjelman. Lapsilukko aktivoidaan painamalla "Viiveajastin"- ja "Rypynesto"-painikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. Kun lapsilukko on käytössä, kaikki painikkeet ovat poissa käytöstä. Lapsilukko avataan automaattisesti ohjelman päättyeksi. Kun lapsilukko otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä, "Viiveajastin"- ja "Rypynesto"-toimintojen merkkivalot vilkkuvat ja kuuluu varoitusääni. Varoitus: jos käännät ohjelmanvalitsinta, kun kone on käynnissä tai lapsilukko käytössä, kuuluu varoitusääni. Vaikka ohjelmanvalitsin käännettäisiin toisen ohjelman kohdalle, edellinen ohjelma jatkuu. Jos haluat valita uuden ohjelman, on lapsilukko avattava ja ohjelmanvalitsin käännettävä "pois päältä" -asentoon. Tämän jälkeen haluttu ohjelma voidaan valita ja käynnistää.

5.2.2. Ohjelman aloittaminen

Käynnistä/Tauko -merkkivalo vilkkuu ohjelman valinnan aikana. Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta. Käynnistä/Tauko-merkkivalo ilmaisee, että ohjelma on käynnistetty, ja kuivauksen merkkivalo syttyy.

Ohjelma	Kuvaus
Puuvilla, erittäin kuiva	Tämä ohjelmaa kuivaa paksut ja monikerrokiset kankaat, kuten puuvillapyyhkeet, lakanat, tynyliinat ja kylpytakit, korkeassa lämpötilassa suoraan kaappiin laitettaviksi.
Puuvilla, kaappikuiva	Tämä ohjelmaa kuivaa puuvillaiset pyjamat, alusvaatteet, pöytäliinat jne. suoraan kaappiin laitettaviksi.
Puuvilla, silityskuiva	Tämä ohjelma kuivaa puuvillapyykin silitysvalmiiksi. Pyykki on koneesta poistettaessa kostea.
Synteettiset, kaappikuiva	Tämä ohjelmaa kuivaa synteettiset tekstiilit, kuten paidat, t-paidat ja puserot, puuvillaohjelmaa alemmassa lämpötilassa suoraan kaappiin laitettaviksi.
Synteettiset, silityskuiva	Tämä ohjelmaa kuivaa synteettiset tekstiilit, kuten paidat, t-paidat ja puserot, puuvillaohjelmaa alemmassa lämpötilassa silitysvalmiiksi. Pyykki on koneesta poistettaessa kostea.
Arat tekstiilit	Tämä ohjelma kuivaa ohuet vaatteet, kuten paidat, puserot ja silkkivaatteet, alhaisessa lämpötilassa käyttövalmiiksi.
Sekapyykki	Tämä ohjelma kuivaa puuvillaisen ja synteettisen väriä päästämättömän sekapyykin käyttövalmiiksi.
Vauvanvaatteet	Tämä ohjelma kuivaa arat vauvanvaatteet alhaisessa lämpötilassa käyttövalmiiksi.
Farkut	Tätä ohjelmaa käytetään farkkujen kuivaamiseen.
Aikaohjelmat	Voit saavuttaa halutun kuivuustason alhaisella lämpötilalla käyttämällä 10, 30 ja 60 minuutin ajastettuja ohjelmia. Ohjelma pysähtyy valitun ajan jälkeen pyykin kuivuudesta riippumatta.
Raikastus	Tämä ohjelma tuulettaa raikastaa vaatteita tuulettamalla niitä 10 minuuttia lämpöä käyttämättä.
Pikaohjelma 29'	2 kg puuvillapaitoja, jotka on lingottu suurella nopeudella, kuivataan 29 minuutissa.
Paidat 12'	2–3 paitaa ovat silitysvalmiita 12 minuutissa.



TÄRKEÄÄ: Älä avaa täyttöluukkuja, kun ohjelma on käynnissä. Jos luukku täytyy avata, älä pidä sitä auki pitkään.

5.2.3. Ohjelman tilailmaisoin

Ohjelman tilailmaisoin näyttää käynnissä olevan ohjelman edistymisen. Kunkin ohjelmavaiheen alussa vastaava ilmaisimen merkkivalo syttyy ja suoritettua vaiheen merkkivalo sammuu.

Kuivaus:

- Se palaa koko kuivausprosessin ajan, kunnes kuivaustaso saavuttaa "jäähdytyksen".

Jäähdytys:

- Se syttyy kuivaustason saavuttaessa "jäähdytyksen" ja palaa seuraavaan vaiheeseen saakka.

Loppu:

- Se syttyy ohjelman päättyttyä.

Ohjelman aikana

Jos avaat luukun, kun ohjelma on käynnissä, kone siirtyy valmiustilaan. Kun luukku on suljettu, jatka ohjelmaa painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.

Älä avaa täyttöluukkuja, kun ohjelma on käynnissä. Jos luukku täytyy avata, älä pidä sitä auki pitkään.

Ohjelman päättyminen

Kun ohjelma päättyy, Käynnistä/Tauko-painikkeen, vesisäiliön vesitason, sihdin puhdistuksen ja lauhduttimen puhdistuksen merkkivalot syttyvät. Lisäksi ohjelman päätteeksi annetaan äänimerkki. Voit poistaa pyykin koneesta seuraavaa täyttöä varten.

 **TÄRKEÄÄ:** Puhdista nukkasieppi aina ohjelman jälkeen. Tyhjennä vesisäiliö aina ohjelman jälkeen.

 **TÄRKEÄÄ:** Jos pyykkiä ei poisteta koneesta ohjelman päättyttyä, aktivoituu 1 tunnin rypynesto-ohjelma automaattisesti. Tämä ohjelma pyörittää rumpua säännöllisin välein ryppyjen ehkäisemiseksi.

5.3. Rumpuvalon tiedot

- Tähän tuotteeseen kuuluu LED-rumpuvalo. Valo toimii automaattisesti kun ovi avataan. Ja sammuu hetken kuluttua automaattisesti.
- Käyttäjä ei voi avata tai sulkea sitä.
- Älä yritä vaihtaa tai muokata LED-valoa.

OHJELMAT	VALINNAT				
	Viiveajastin	Äänimerkin peruutus	Lapsilukko	Kuivaustaso	Rypynesto
Puuvilla, erittäin kuiva	✓	✓	✓	✓	✓
Puuvilla, kaappikuiva	✓	✓	✓	✓	✓
Puuvilla, silityskuiva	✓	✓	✓	✓	✓
Synteettiset, kaappikuiva	✓	✓	✓	✓	✓
Synteettiset, silityskuiva	✓	✓	✓	✓	✓
Arat tekstiilit	✓	✓	✓	X	✓
Sekapyykki	✓	✓	✓	✓	✓
Vauvanvaatteet	✓	✓	✓	✓	✓
Raikastus	✓	✓	✓	✓	✓
Farkut	✓	✓	✓	X	✓
60 min	✓	✓	✓	X	✓
30 min	✓	✓	✓	X	✓
10 min	✓	✓	✓	X	✓
Pikaohjelma 29'	✓	✓	✓	X	✓
Paidat 12'	✓	✓	✓	X	✓
X	Ei valittavissa				
✓	Valittavissa				


6. PUHDISTUS JA HUOLTO

TÄRKEÄÄ: Älä käytä teollisuuskemikaaleja kuivausrummun puhdistamiseen. Älä käytä kuivausrumpua, joka on puhdistettu teollisuuskemikaaleilla.

6.1. Nukkasihdin puhdistaminen


TÄRKEÄÄ: ÄLÄ UNOHDA PUHDISTAA NUKKASIHTIÄ AINA KÄYTÖN JÄLKEEN.

Nukkasihdin puhdistaminen:

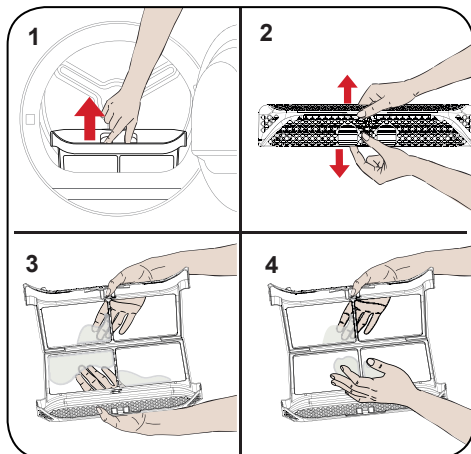


1. Avaa täyttöluukku.
2. Irrota nukkasihti nostamalla.
3. Puhdista nukka käsin tai pehmeällä liinalla.
4. Sulje ja laita nukkasihti takaisin paikalleen.

Kun kuivausrumpua on käytetty jonkin aikaa, jos sihdin pintaan on kertynyt tukkiva kerrostuma, puhdista sihti pesemällä se lämpimällä vedellä. Kuivaa sihti huolellisesti ennen takaisin asentamista.

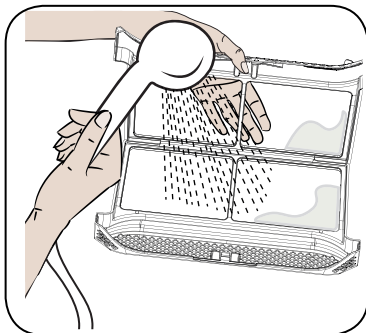

6.2. Vesisäiliön tyhjentäminen

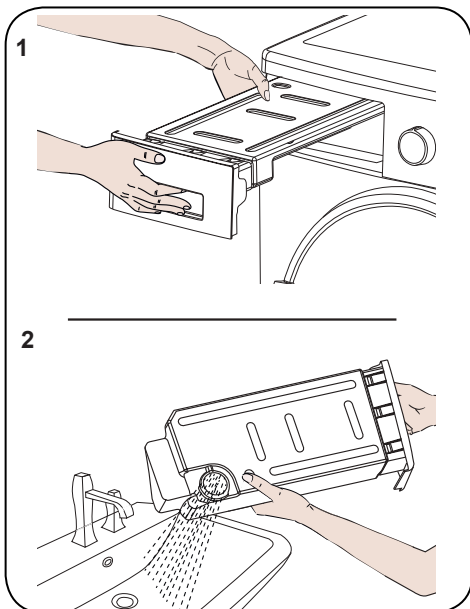

1. Vedä lokeron suojuksesta ja ota säiliö ulos.
2. Tyhjennä vesi säiliöstä.
3. Jos säiliön poistoaukolle on kertynyt nukkaa, puhdista se vedellä.
4. Laita vesisäiliö takaisin paikalleen.


TÄRKEÄÄ: Älä koskaan poista vettä säiliöstä, kun ohjelma on käynnissä. Vesisäiliöön tiivistynyt vesi ei ole juomakelpoista.

TÄRKEÄÄ: ÄLÄ UNOHDA TYHJENTÄÄ VESISÄILIÖTÄ AINA KÄYTÖN JÄLKEEN.

6.3. Lauhduttimen puhdistaminen

TÄRKEÄÄ: Puhdista lauhdutin, kun näet lauhduttimen puhdistuksen varoitusvalon.


TÄRKEÄÄ: VAIKKA LAUHDUTTIMEN PUHDISTUKSEN VAROITUS VALO EI PALAISI: PUHDISTA LAUHDUTIN AINA 30 KUIVAUKSEN JÄLKEEN TAI KERRAN KUUSSA.

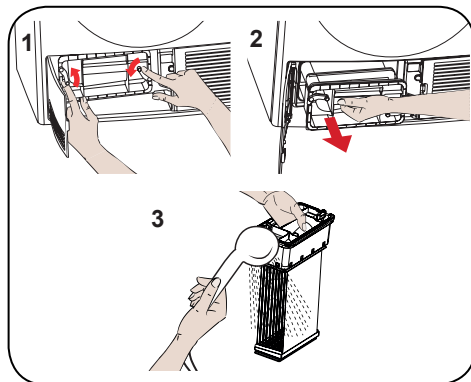

Jos kuivaus on valmis, avaa täyttöluukku ja odota, että kone jäähtyy.

1. Avaa alalevy ja lauhduttimen suojan 2 lukitsinta.
2. Ota kiinni lauhduttimen muoviosasta ja vedä lauhdutin ulos.
3. Puhdista se käsisuihkulla ja odota, että vesi valuu pois.
4. Asenna lauhdutin täysin paikalleen ja lukitse molemmat lukitsimet.
5. Sulje alalevy.

6.4. Kosteusanturin puhdistaminen

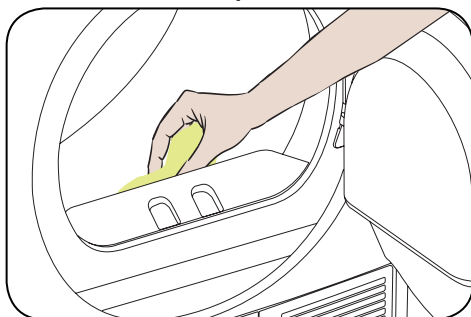

Koneen sisällä on kosteusanturit, jotka tunnistavat, onko pyykki kuivaa.

Anturien puhdistaminen:

1. Avaa koneen täyttöluukku.
2. Jos kone on edelleen kuuma kuivauksen jälkeen, odota, että se jäähtyy.
3. Pyyhi anturin metallipinnat pehmeällä etikkaan kostutetulla liinalla ja kuivaa ne.

TÄRKEÄÄ: PUHDISTA ANTURIN METALLIPINNAT 4 KERTAA VUODESSA.


TÄRKEÄÄ: Älä käytä metallisia työkaluja anturin metallipintojen puhdistamiseen.

VAROITUS: Älä käytä antureita puhdistaessa liuoksia, puhdistusaineita tai vastaavia tuotteita tulipalo- ja räjähdysvaaran vuoksi.

6.5. Täyttöluukun sisäpinnan puhdistaminen

⚠ TÄRKEÄÄ: ÄLÄ UNOHDA PUHDISTAA TÄYTTÖLUUKUN SISÄPINTAA JOKAISEN KUIVAUSKERRAN JÄLKEEN.

Avaa kuivausrummun täyttöluukku ja puhdista kaikki sisäpinnat sekä tiiviste pehmeällä, kostealla liinalla.

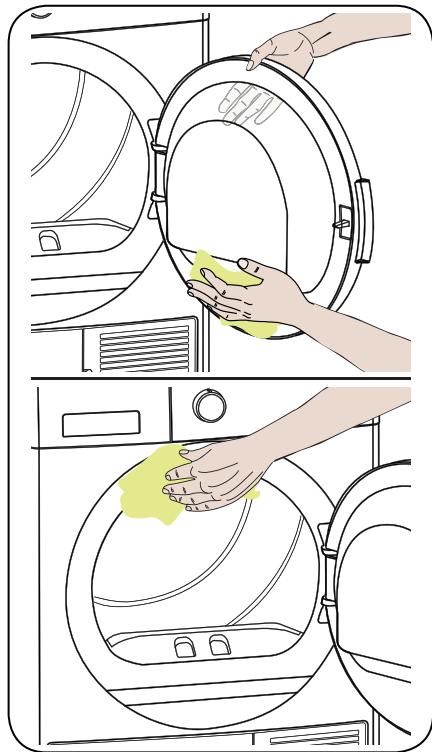

7. TEKNISET TIEDOT

Tuotemerkki	GRAM
Mallin nimi	DE 57310-50
Korkeus	Min: 845 mm / Max: 855 mm*
Leveys	596 mm
Syvyys	563 mm
Kapasiteetti (enintään)	7 kg**
Nettopaino (muovisen luukun kanssa)	35,2 kg
Nettopaino (lasisen luukun kanssa)	37,5 kg
Jännite	220-240 V
Teho	2700 W

*Pienin korkeus: Korkeus, kun säädettäviä jalkoja ei käytetä. Suurin korkeus: Korkeus, kun säädettävät jalat pidennetty ääriasentoon.

**Kuivan pyykin paino ennen pesua.

 **TÄRKEÄÄ:** Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta kuivausrummun laadun parantamiseksi.

 **TÄRKEÄÄ:** Ilmoitetut arvot on saatu laboratorioympäristössä olennaisten standardien mukaisesti. Arvot voivat muuttua ympäristöolosuhteiden ja kuivausrummun käytön mukaan.

8. VIANMÄÄRITYS

Kuivausrummussa on järjestelmiä, jotka suorittavat kuivauksen aikana jatkuvia tarkistuksia tarvittavia toimenpiteitä varten ja varoittavat sinua toimintahäiriön sattuessa.

VAROITUS: Jos ongelma jatkuu, vaikka olet tehnyt tässä osassa neuvotut toimet, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä koskaan yritä korjata toimimatonta tuotetta.

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Kuivaus kestää liian kauan.	Nukkasihdin pinta voi olla tukkeutunut.	Pese sihti haalealla vedellä.
	Lauhdutin voi olla tukkeutunut.	Puhdista lauhdutin.
	Koneen edessä olevat tuuletusritilät on ehkä suljettu.	Avaa ovia/ikkunoita, ettei huoneen lämpötila nouse liikaa.
	Kosteusanturin pinnalla voi olla kalkkikerros.	Puhdista kosteusanturi.
	Kuivausrumpuun on ehkä laitettu liikaa pyykkiä.	Älä täytä kuivausrumpua liian täyteen.
	Pyykkiä ei ehkä ole lingottu riittävästi.	Valitse pesukoneesta suurempi linkousnopeus.
Pyykki on kostea kuivausohjelman päätyttyä.	 Pyykki, joka on kuumaa kuivauksen päättyessä, tuntuu yleensä kosteammalta.	
	Käytetty ohjelma ei ehkä sovellu kyseiselle pyykille.	Tarkista pyykeistä pesumerkit, valitse ohjelma pyykin tyypin mukaan ja käytä lisänä aikaohjelmia.
	Nukkasihdin pinta voi olla tukkeutunut.	Pese sihti haalealla vedellä.
	Lauhdutin voi olla tukkeutunut.	Puhdista lauhdutin.
	Kuivausrumpuun on ehkä laitettu liikaa pyykkiä.	Älä täytä kuivausrumpua liian täyteen.
	Pyykkiä ei ehkä ole lingottu riittävästi.	Valitse pesukoneesta suurempi linkousnopeus.
Kuivausrumpua ei saa avattua tai ohjelma ei käynnisty. Kuivausrumpu ei aktivoidu säädettäessä.	Kuivausrummun virtajohtoa ei ehkä ole kytketty.	Varmista, että pistoke on kytketty pistorasiaan.
	Täyttöluukku voi olla auki.	Varmista, että täyttöluukku on suljettu kunnolla.
	Et ehkä ole valinnut ohjelmaa tai painanut Käynnistä/Tauko-painiketta.	Varmista, että ohjelma on valittu ja ettei kuivausrumpu ole valmiustilassa (Tauko).
	Lapsiluukku voi olla käytössä.	Poista lapsiluukku käytöstä.
Ohjelma on keskeytynyt ilman syytä.	Täyttöluukku ei ehkä ole suljettu kunnolla.	Varmista, että täyttöluukku on suljettu kunnolla.
	Sähkösyöttö on voinut katketa.	Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.
	Vesisäiliö voi olla täynnä.	Tyhjennä vesisäiliö.

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Vaatteet ovat kutistuneet, vanuttuneet tai turmeltuneet.	Käytetty ohjelma ei ehkä sovellu kyseiselle pyykille.	Tarkista pyykeistä pesumerkit ja valitse ohjelma pyykin tyyppin mukaan.
Täyttöluukusta vuotaa vettä.	Täyttöluukun sisäpintoihin ja täyttöluukun tiivisteiden pintoihin on voinut kertyä nukkaa.	Puhdista täyttöluukun sisäpinnat ja täyttöluukun tiivisteiden pinnat.
Täyttöluukku aukeaa itsestään.	Täyttöluukku ei ehkä ole suljettu kunnolla.	Työnnä täyttöluukku, kunnes kuulet sulkemisaäänen.
Vesisäiliön varoitussymboli palaa tai vilkkuu.	Vesisäiliö voi olla täynnä.	Tyhjennä vesisäiliö.
	Vedenpoistoletku voi olla taittunut.	Jos tuote on liitetty suoraan viemäriin, tarkista vedenpoistoletku.
Nukkasihdin puhdistuksen varoitussymboli palaa.	Nukkasihti voi olla likainen.	Puhdista sihti.
Lauhduttimen puhdistuksen varoitusvalo on päällä.	Lauhdutin voi olla tukkeutunut.	Puhdista lauhdutin.
Nukkasihdin puhdistuksen varoitussymboli vilkkuu.	Nukkasihdin pesä voi olla nukan tukkima.	Puhdista sihdin pesä.
	Nukkasihdin pintaan voi olla kertynyt tukkiva kerrostuma.	Pese sihti haalealla vedellä.
	Lauhdutin voi olla tukkeutunut.	Puhdista lauhdutin.

9. AUTOMAATTISET VIKAVAROITUKSET JA RATKAISUT

Kuivausrummussasi on sisäinen vikojen havaitsemisjärjestelmä, joka antaa ilmoituksia vilkkuvien käytön merkkivalojen avulla. Alla näkyvät yleisimmät vikakoodit.

VIRHEKOODI	RATKAISU
   Drying —  3h Cooling —  6h End /  —  9h  E03	Tyhjennä vesisäiliö. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
   Drying —  3h Cooling —  6h End /  —  9h  E04	Ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun .
   Drying —  3h Cooling —  6h End /  —  9h  E05	Ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun .
   Drying —  3h Cooling —  6h End /  —  9h  E06	Ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun .
   Drying —  3h Cooling —  6h End /  —  9h  E08	Verkkovirrassa saattaa olla jännitevaihtelua. Odota, kunnes jännite on hyväksyttävällä alueella.


10. YMPÄRISTÖNSUOJELU JA PAKKAUSTIEDOT

10.1. Pakkaustiedot

Tuotteen pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Älä hävitä pakkausjätettä kotitalousjätteen tai muun jätteen mukana. Vie ne sen sijaan paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen.

11. ENERGIAANSÄÄSTÖMERKINNÄT JA ENERGIAANSÄÄSTÖ

11.1. Energiansäästömerkinnät

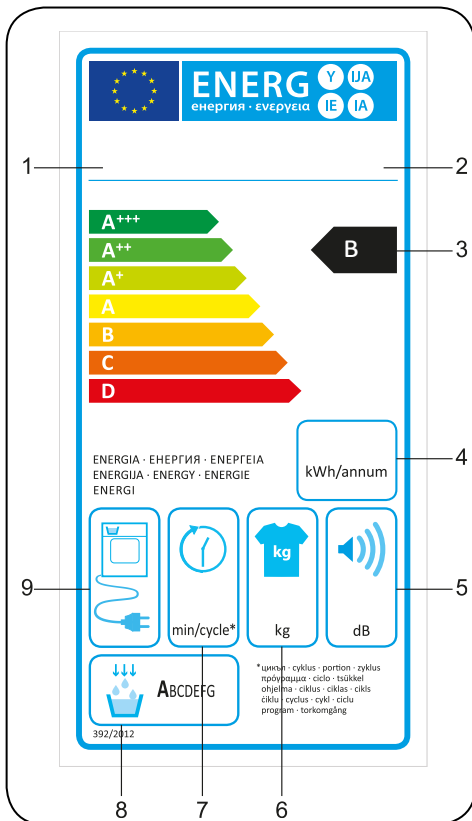

1. Tavaramerkki
2. Malli
3. Energialuokka
4. Vuotuinen virrankulutus
5. Melutaso kuivauksen aikana
6. Kuivan pyykin kapasiteetti
7. Kaappikuivan puuvillan kuivausohjelman kesto
8. Kondensointitehokkuusluokka
9. Koneen tekniikka

11.2. Energiatehokkuus

- Käytä kuivausrumpua täydellä kapasiteetilla, mutta älä täytä sitä liian täyteen.
- Käytä pyykkiä pestessä mahdollisimman suurta linkousnopeutta. Tämä lyhentää kuivausaikaa ja vähentää energiankulutusta.
- Huolehdi, että kuivaat samankaltaista pyykkiä yhdessä.
- Noudata käyttöoppaan suosituksia ohjelman valinnasta.
- Jätä kuivausrummun eteen ja taakse riittävästi tyhjää tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Älä peitä koneen etupuolella olevia ritoja.
- Älä avaa koneen luukkua kuivauksen aikana tarpeettomasti. Jos luukku täytyy avata, älä pidä sitä auki pitkään.
- Älä lisää uutta (märkää) pyykkiä kesken kuivauksen.
- Hiukset ja pyykistä irtoava, ilmassa yhdistyvä nukka kerätään nukkasihteillä. Huolehdi, että sihdit puhdistetaan aina ennen käyttöä ja käytön jälkeen.
- Lauhduttimella varustetuissa malleissa huolehdi, että lauhdutin puhdistetaan vähintään kerran kuukaudessa tai aina 30 käyttökerran jälkeen.
- Kuivauksen aikana tilassa, johon kuivausrumpu on asennettu, täytyy olla hyvä ilmanvaihto.

TUOTEKORTTI	
Noudattaa komission delegoitua asetusta (EU) N:o 392/2012	
Toimittajan nimi tai tavaramerkki	GRAM
Mallin nimi	DE 57310-50
Nimelliskapasiteetti (kg)	7
Kuivausrummun tyyppi	Kondensoiva
Energiatehokkuusluokka ⁽¹⁾	B
Vuosittainen energiankulutus (kWh) ⁽²⁾	504
Automaattinen vai ei-automaattinen	Automaattinen
Normaalin puuvillaohjelman energiankulutus täydellä kuormalla (kWh)	4,18
Normaalin puuvillaohjelman energiankulutus vajaalla kuormalla (kWh)	2,31
Normaalin puuvillaohjelman pois päältä -tilan tehonkulutus täydellä kuormalla P_o (W)	0,5
Normaalin puuvillaohjelman jätetään päälle -tilan tehonkulutus täydellä kuormalla P_L (W)	1,0
Jätetään-tilan kesto (min)	n/a
Normaali puuvillaohjelma ⁽³⁾	
Normaalin puuvillaohjelman kesto täydellä kuormalla, T_{dry} (min.)	125
Normaalin puuvillaohjelman kesto vajaalla kuormalla, $T_{dry1/2}$ (min.)	70
Normaalin puuvillaohjelman painotettu kesto täydellä ja vajaalla kuormalla (T_t)	94
Kondensoinnin tehokkuusluokka ⁽⁴⁾	B
Normaalin puuvillaohjelman keskimääräinen kondensointitehokkuus täydellä kuormalla C_{dry}	81%
Normaalin puuvillaohjelman keskimääräinen kondensointitehokkuus vajaalla kuormalla $C_{dry1/2}$	81%
Normaalin puuvillaohjelman painotettu kondensointitehokkuus täydellä ja vajaalla kuormalla C_t	81%
Normaalin puuvillaohjelman äänitaso täydellä kuormalla ⁽⁵⁾	65
Sisäänrakennettu	Ei

(1) Asteikko A+++ (tehokkain) – D (vähiten tehokas)

(2) Energiankulutus, kun suoritetaan 160 kuivausta normaalilla puuvillaohjelmalla täydellä ja vajaalla kuormalla, sekä kulutus energiaa säästävissä tiloissa. Ohjelman todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta.

(3) Normaali kuivausohjelma, johon tarrassa ja kortilla olevat tiedot viittaavat, on ”Puuvilla, kaappikuiva” täydellä ja vajaalla kuormalla. Tämä ohjelma soveltuu normaalin märän puuvillapyykin kuivaamiseen ja on energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma puuvillalle.

(4) Asteikko G (vähiten tehokas) – A (tehokkain)

(5) Painotettu keskiarvo – L wA yksikkönä dB(A) re 1 pW

NO

Gram A/S

www.gram.no

SE

Gram A/S

www.gram.se

FI

Gram A/S

www.gram.fi



Gram A/S

Gejlhavegård 2B

DK-6000 Kolding

www.gram.dk



52253136-191112-03