

Spoštovani Kupec!

Skrajšana navodila za uporabo so priloga k navodilom za uporabo sušilnega stroja. Pred uporabo izdelka je potrebno natančno preučiti njegova navodila, predvsem glede opozoril in nasvetov glede varne uporabe izdelka.

Pred priklopom sušilnega stroja v napajalno vtičnico je potrebno sušilni stroj ozemljiti. Sušilni stroj zaženite šele po tem, ko ga pravilno nastavite.

Občutljive tkanine, sintetiko in volno sušite le s pomočjo

programov, ki so jim namenjeni. Napolnitev zgoraj omenjenih tkanin v količini, ki ni večja od priporočene v tabeli (glej str. 2.).

Pravilna uporaba sušilnega stroja podaljša njeno življenjsko dobo, zato skrbite, da bo tesnilo bobna suho (po sušenju ne zaprite vratca nepredušno). Sušilni stroj čistite z nežnimi sredstvi za čiščenje, ne drgnite ga z abrazivnimi sredstvi.

1 Priprava za sušenje

- Pred sušenjem je potrebno pranje v pralnem stroju centrifugirati. Visoka hitrost centrifuge lahko zmanjša čas sušenja in prihrani energijo.
- Da bi bili rezultati sušenja enakomerni, je potrebno pranje sortirati glede na vrsto tkanine in program sušenja. Pred sušenjem je potrebno zapreti zadrgo, zaponke in gumb, zapeti pasove, ipd.
- Oblečel ni potrebno pretirano sušiti, saj se lahko hitro zmečkajo. Ne sušite izdelkov iz gume in elastičnih materialov.
- Da bi se zavarovali pred opeklinami kože zaradi pare ali zaradi razgretih elementov naprave, lahko vratca odpremo šele po koncu programa sušenja. Da bi se izognili predolgemu času sušenja in povečanju porabe energije, je potrebno po vsaki uporabi očistiti filter in izprazniti zbiralnik vode.
- Ne sušite oblečel po kemičnem čiščenju.
- Da bi osvežili volnena oblečela, da bi bila tkanina bolj sveža in puhasta, je potrebno izbrati primeren program.

2 Zasušni gumb izbora programa


- Če želite izbrati primeren program sušenja, uporabite zasušni gumb izbora programa.
- Dodatne funkcije do izbora: [Zakasnitev začetka], [Stopnja Sušenja], [Občutljivo], [Manj Mečkanja].
- Pritisniti gumb

3 Zagon programa


- Dioda Začetek/Premor bo med izbiranjem programa utripala. Če želite začeti program pritisnite Začetek/Premor. Dioda Začetek/Premor kaže, da se je program začel in dioda sušenja se prižge.
- Če se med potekom programa odpre vrata, se naprava prestavi v način pripravljenosti. Če želite program obnoviti, po zaprtju vrat pritisnite na gumb Začetek/Premor.
- Med potekom programa ne zapirajte vrat. Če je potrebno odpreti vrata, jih ne imejte odprtih predolgo časa.

4 Konec programa

- Po koncu programa se prižge opozorilna dioda Začetek/Premor, dioda nivoja vode v zbiralniku, čiščenja filtra in čiščenja toplotnega izmenjevalca.
- Dodatno se po koncu programa oglasi zvočni signal.
- Pranje lahko vzamete ven in napravo pripravite za novi cikel.

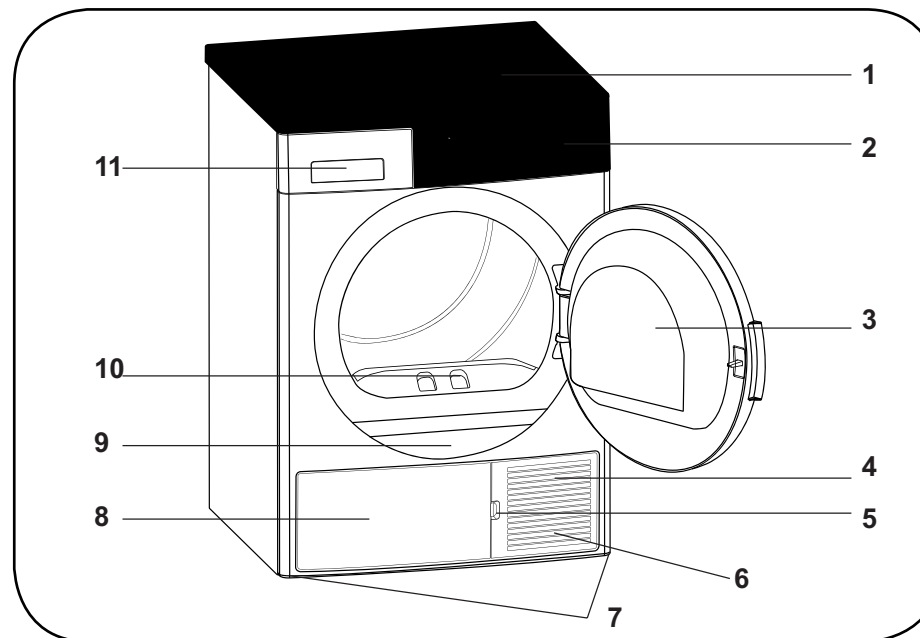

1. Zgornji pult
2. Panel za upravljanje
3. Vratca
4. Odprtina za zrak
5. Vratca za odpiranje odprtine za zrak
6. Ventilacijske rešetke
7. Noge za regulacijo
8. Pokrov odprtine za zrak
9. Znakovna tablica
10. Filter za vlakna in nitke
11. Pokrov predala

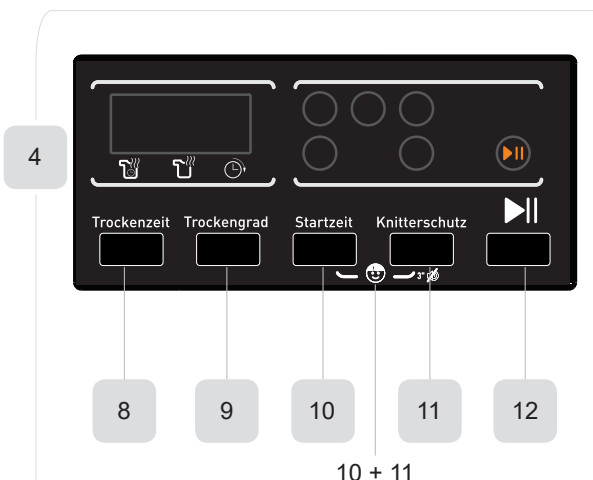

8. Gumb Čas sušenja
9. Gumb Stopnja Sušenja
10. Gumb Zakasnitev začetka
11. Gumb Manj Mečkanja
12. Gumb Start/Premor:

10+11. Starševska blokada Child Lock

TABELA PROGRAMOV: WTP 489 031

Z.Š.	Ime programa	Maks. teža pranja [kg]	Uporaba/značilnosti	Zakasnitev začetka	Prekinitev zvočnega signala	Child lock	Proti gubam	Čas sušenja	Stopnja sušenja	Poljubna hitrost centri-fuge [obr/min.]	Približna preostala vlaga	Čas [h:min]
1	Bombaž Ekstra suho	8,0	Na tem programu lahko pri običajni temperaturi sušite debele in večplastne materiale, kot so bombažne brisače, rjuhe, prevleke za blazine, kopalni plašči, po sušenju pa jih lahko takoj pospravite v omaro.	Y	Y	Y	Y	-	Y	1000	60%	03:05
2	Bombaž V omaro 	8,0	Na tem programu se suši bombažne pižame, perilo, prte ipd., po sušenju pa jih lahko pospravite v omaro.	Y	Y	Y	Y	-	Y	1000	60%	02:59
3	Bombaž Za likanje	8,0	Ta program služi pranju bombažnih izdelkov, ki jih želite pripraviti na likanje. Pranje, vzeto iz naprave, bo vlažno.	Y	Y	Y	Y	-	Y	1000	60%	02:23
4	Sintetika V omaro	4,0	Na tem programu se sušijo oblačila iz sintetičnih tkanin, kot so srajce, majice, bluže, po sušenju pa jih lahko pospravite v omaro.	Y	Y	Y	Y	-	Y	800	40%	01:21
5	Sintetika Za likanje	4,0	Na tem programu se suši oblačila iz sintetičnih tkanin, kot so srajce, majice in bluže, da jih pripravite za likanje. Pranje, vzeto iz naprave, bo vlažno.	Y	Y	Y	Y	-	Y	800	40%	00:55
6	Občutljivo	2,0	Ta program služi sušenju tankih oblačil kot so srajce, bluže in svilena oblačila na nizki temperaturi, da bi bila pripravljena za nošenje.	Y	Y	Y	Y	-	-	600	50%	00:58
7	Čas sušenja	--	Če želite doseči zeleno raven sušenja pri nizki temperaturi, lahko uporabite časovne programe 20 min. do 200 min. Ne glede na stopnjo sušenja se program ustavi ob zelenem času.	Y	Y	Y	Y	Y	-	--	--	--
8	Nega dojenčka	3,0	Ta program suši občutljiva oblačila za dojenčke pri nizki temperaturi, da so pripravljena za nošenje.	Y	Y	Y	Y	-	Y	1000	60%	01:27
9	ODEJE	2,5	Ta program se uporablja za sušenje odeje.	Y	Y	Y	Y	-	-	800	60%	01:49
10	Šport	4,0	Športni program se uporablja za sintetične športne pralnice, kot so kratke hlače, majice pri nizki temperaturi.	Y	Y	Y	Y	-	Y	800	40 %	01:18
11	Zmešajte	4,0	Ta program posuši bombažno-sintetična mešana oblačila, ki ne obarvajo barve, da bi bila pripravljena za nošenje.	Y	Y	Y	Y	-	Y	1000	60 %	01:52
12	Osveži volno	-	Osvežitev volne pomaga tekstilnim izdelkom iz volne odstraniti odvečno vodo po pranju z uporabo nizke temperature in nežnimi gibi bobna.	Y	Y	Y	Y	-	-	-	-	00:05
13	Osvežitev	-	Na tem programu se izvaja 10 minut zračenja, brez uporabe toplote, da se oblačila osvežijo.	Y	Y	Y	Y	-	-	-	-	00:10
14	Express 45'	1,0	1 kg bombažnih, občutljivih srajc, ki so bile centrifugirane na visoki hitrosti v pralnem stroju, se suši 45 minut.	Y	Y	Y	Y	-	-	1200	50%	00:45
15	Srajce 30'	0,5	2 ali 3 srajce so pripravljene na likanje v 30 minutah.	Y	Y	Y	Y	-	-	1200	50%	00:30

Note:  Ta simbol označuje program uporabljen za opredelitev energijske učinkovitosti „standardni program za bombaž“, ki je najbolj primeren za sušenje običajne napolnitve izdelkov iz bombaža pri nazivni napolnitvi, v skladu z uredbo 392/2012/EU. Debele in večplastne tkanine, npr. posteljina, oblačila iz džinsa, jakne ipd. se težko sušijo. V tem primeru je najbolje uporabiti program Bombaž Extra ali funkcijo „Stopnja suhosti“. Debela in večplastna oblačila se težko sušijo, zato je potrebno dobro izbrati program s primernim časom sušenja. Vsi podatki izmerjeni v skladu z EN 61121. Prava poraba se lahko razlikuje od vrednosti podanih v tabeli, glede na velikost napolnitve, vrsto tkanine, preostalo vlago in izbrane funkcije.