

Szanowny Kliencie!


Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi pralki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę. Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej

zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa obsługa pralki przedłuża jej żywotność, dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Pralkę czyśćć delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do prania

- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne.
- Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.
- Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włóż posegregowaną odzież do pralki:
 - bawełna - max pełen bęben
 - syntetyki - max 1/2 bębna
 - jedwab, wełna - max 1/3 bębna
- Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

2 Dozowanie środków piorących

- Otwórz pojemnik na środki piorące pociągnij za uchwyt.
- Wsyp lub wlej środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego do właściwej komory.
- Wlej środek uszlachetniający - (np. zmiękczający), wybierz komorę detergentów.
 - II Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO
 - ⊗ Komora na środek zmiękczający i inne środki specjalne w płynie
 - I Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO

3 Wybór programu prania

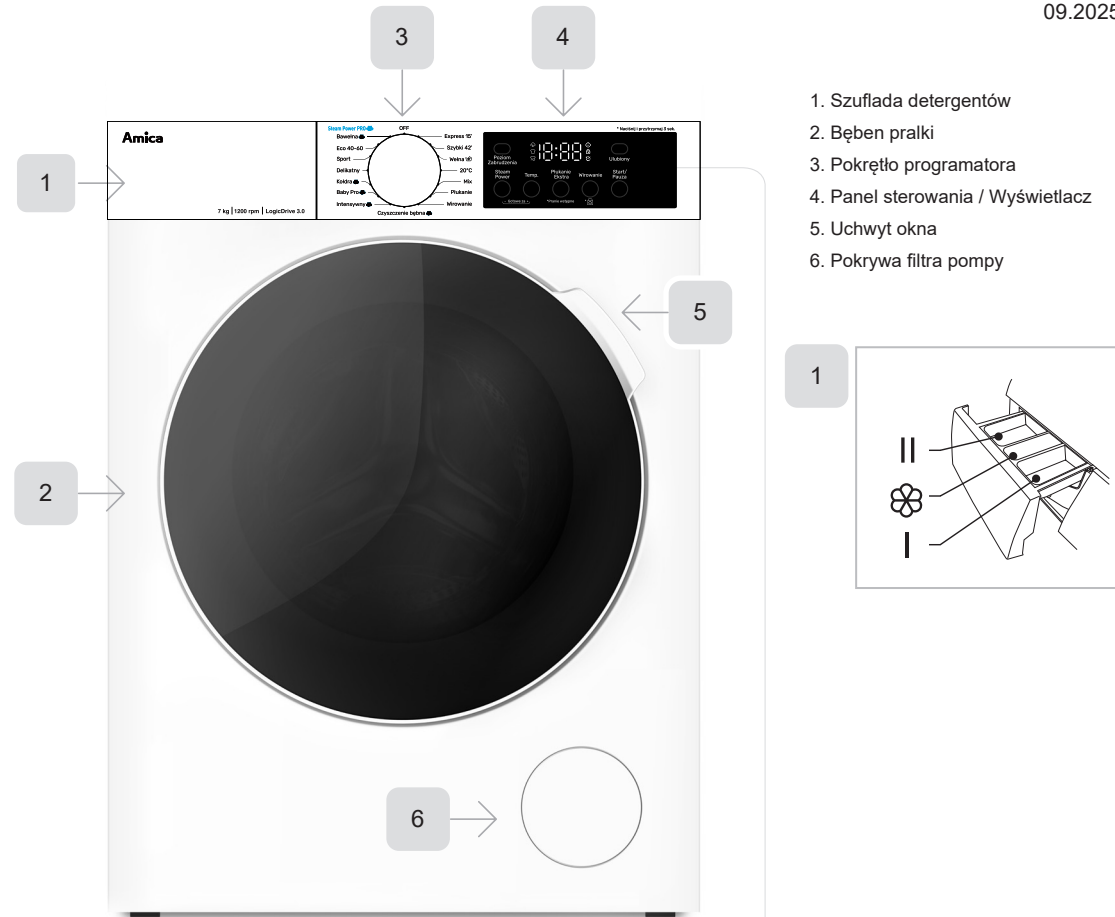
- Ustaw pokrętko programatora zgodnie z żądanym programem.
- Dostosuj program do swoich potrzeb - możesz zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć funkcje dodatkowe.
- Wybierz funkcje dodatkowe - opisane w "Tabeli programów" (patrz str. 2.).

4 Start prania

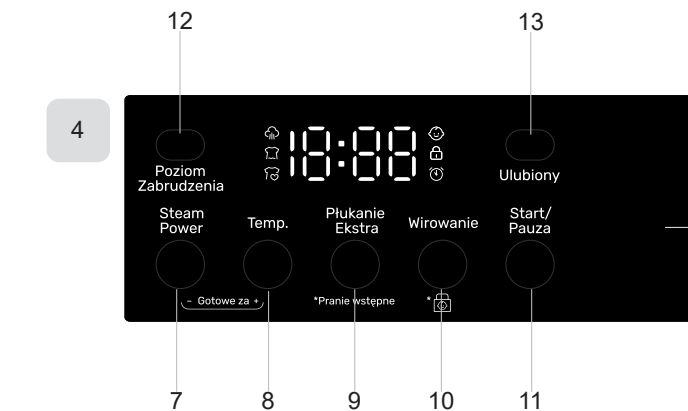
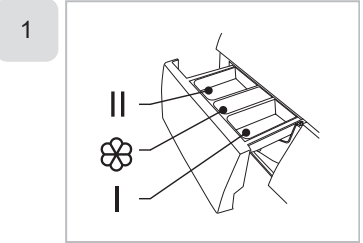
- Zamknij okno pralki.
- Ustaw pokrętko programatora na wybranym programie (patrz str. 2.).
- Wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry prania - w zależności od potrzeb.
- Na wyświetlaczu wybierz Gotowe za w zakresie od 0 do 24 godzin.
- Następnie naciśnij przycisk START/PAUZA.

5 Koniec prania

- Zakończenie prania jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym (jeśli jest aktywny). Na wyświetlaczu pojawi się napis END, dioda blokada drzwi zgaśnie.
- Zakręć zawór wody.
- Wyłącz pralkę.
- Odłącz pralkę z sieci elektrycznej.
- Otwórz okno pralki i wyjmij odzież z pralki. Po wyjściu odzieży nie zamykaj drzwi pralki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie domykaj pojemnika na detergenty.









1. Szuflada detergentów
2. Bęben pralki
3. Pokrętko programatora
4. Panel sterowania / Wyświetlacz
5. Uchwyt okna
6. Pokrywa filtra pompy



7. Przycisk **Steam Power**
8. Przycisk **Temperatura**
9. Przycisk **Płukanie Ekstra**
10. Przycisk **Wirowanie**
11. Przycisk **Start/Pauza**
12. Przycisk **Poziom Zabrudzenia**
13. Przycisk **Ulubiony (Mój cykl)**

TABELA PROGRAMÓW PRANIA PRALKI: EWA7S12ALiSR3 / TWA7S12ALiSR3 / MWA7S12ALiSR3 / HWA7S12ALiSR3

| L.P. | Nazwa programu | Temp. domyślna [°C] | Domyślna prędkość wirowania [obr/min.] | Max. załadunek [kg] | Dostępne funkcje dodatkowe | | | Szuflada detergentów | | | Czas [h:min] | Ilość płukaczy | Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu |
|------|---|---------------------|--|---------------------|----------------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|----------------|--|
| | | | | | Gotowe za | Pranie wstępne | Steam Power | Pranie I wstępne | Pranie II zasadnicze | Środek [®] zmiękczający | | | |
| 1 | Express 15' | zimna woda | 800 | 2.0 | ✓ | | | ✗ | ● | ○ | 00:15 | 1 | Bardzo krótki program, odpowiedni do lekko zabrudzonego prania, np. małej ilości prania. |
| 2 | Szybki 42' | 30° | 800 | 2.0 | ✓ | | | ✗ | ● | ○ | 00:42 | 2 | Bardzo krótki program, odpowiedni do lekko zabrudzonego prania, np. małej ilości prania. |
| 3 | Wełna  | 40° | 800 | 2.0 | ✓ | | | ✗ | ● | ○ | 00:47 | 2 | Tkaniny wełniane nadające się do prania ręcznego lub w pralce. Uwaga: Nie należy prać odzieży wełnianej, która ma na etykiecie symbole zakazujące prania w pralce. |
| 4 | 20°C | 20° | 1000 | 2.0 | ✓ | ✓ | | ○ | ● | ○ | 01:03 | 2 | Możliwość prania lekko zabrudzonej odzieży bawełnianej w temperaturze nominalnej 20°C. |
| 5 | Mix | zimna woda | 800 | 7.0 | ✓ | ✓ | | ○ | ● | ○ | 01:16 | 2 | Do prania mieszanych ubrań, takich jak bawełna, syntetyki i tym podobne. |
| 6 | Płukanie | -- | 1000 | 7.0 | ✓ | | | ✗ | ✗ | ○ | 00:17 | 1 | Pralka nie będzie prać, tylko płukać. |
| 7 | Wirowanie | -- | 1000 | 7.0 | ✓ | | | ✗ | ✗ | ✗ | 00:11 | - | Wiruje i odprowadza wodę. |
| 8 | Czyszczenie bębna  | 60° | 800 | -- | | | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 01:15 | 2 | Wyczyść krótko wnętrze pralki. Nie wkładaj do niego ubrań. |
| 9 | Intensywny  | 30° | 800 | 3.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ● | ○ | 00:39 | 1 | Służy do prania bardzo zabrudzonych i zaplamionych tkanin, takich jak odzież bawełniana, ręczniki czy pościel. |
| 10 | Baby Pro  | 60° | 800 | 7.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ● | ○ | 02:22 | 3 | Program ten jest przeznaczony do prania ubrań dziecięcych, ubrań dla alergików i ubrań wymagających wysokiej temperatury, chroniącej przed bakteriami i roztocami. |
| 11 | Kołdra  | 40° | 800 | 7.0 | ✓ | | ✓ | ✗ | ● | ○ | 01:28 | 2 | Używany do prania pościeli, prześcieradeł, zasłon. |
| 12 | Delikatny | 30° | 800 | 7.0 | ✓ | | | ✗ | ● | ○ | 00:48 | 2 | Program do prania odzieży delikatnej np. jedwab. |
| 13 | Sport | zimna woda | 800 | 7.0 | ✓ | | | ✗ | ● | ○ | 00:44 | 2 | Specjalny program do prania odzieży sportowej. |
| 14 | Eco 40-60 | 40° | 1200 | 7.0 | | | | ✗ | ✗ | ✗ | 03:28 | 1 | Pranie lekko zabrudzonych ubrań może zaoszczędzić czas i energię. |
| 15 | Bawełna  | 40° | 1000 | 7.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ● | ○ | 01:15 | 2 | Ten program jest odpowiedni dla ubrań, które są umiarkowanie lub lekko zabrudzone, takich jak bawełna, pościel, bielizna, ręczniki, koszule itp. |

* Pranie lekko zabrudzonych ubrań może zaoszczędzić czas i energię. Nadaje się do prania w temp około 40 °C -60 °C.

** Najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

*** Załadowanie pralki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wielkości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymanie oraz przeskokki.

○ Zastosować detergent lub środek do zmiękczenia, jeśli konieczne.

● Wymagany detergent, bez którego pranie będzie nieskuteczne.

✗ Niemożliwe zastosowanie detergentu lub środka do zmiękczenia.

| TABELA PROGRAMÓW PRANIA | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| Cykl | Załadunek nominalny w kg | Czas trwania cyklu w godzinach i minutach | Zużycie energii w kWh/cykl roboczy | Zużycie wody w litrach/cykl roboczy | Najwyższa temperatura °C | Wilgotność resztkowa w %/prędkość wirowania |
| Express 15' | 1,75 | 0:15 | 0,1 | 35 | woda zimna | 90%/800 |
| 20 °C | 7,0 | 1:03 | 0,25 | 57 | 20 | 85%/1000 |
| Bawełna 60 °C | 7,0 | 1:55 | 1,61 | 60 | 60 | 85%/1000 |
| Mix | 4,0 | 1:16 | 1,5 | 56 | 40 | 90%/800 |
| Bawełna 90 °C | 7,0 | 2:41 | 1,89 | 63 | 90 | 85%/1000 |
| Eco 40-60 | 7,0 | 3:28 | 0,661 | 45 | 38 | 54%/1200 |
| | 3,5 | 2:42 | 0,301 | 34 | 26 | 54%/1200 |
| | 1,75 | 2:42 | 0,144 | 28 | 21 | 54%/1200 |

- Powyższe dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie ze względu na odmienne rzeczywiste warunki użytkowania.
- Wartości podane dla programów innych niż Eco 40-60 mają charakter wyłącznie orientacyjny.
- Program Bawełna 20°C umożliwia pranie lekko zabrudzonej odzieży bawełnianej w temperaturze nominalnej 20°C, co jest zgodne z rozporządzeniem (UE) 2019/2023.
- Zgodnie z normą EN 60456:2016/A11:2020, (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341

Klasa efektywności energetycznej dla krajów UE: A

Program do badania zużycia energii: Eco 40-60. Pozostałe funkcje domyślne.

Połowa wsadu dla pralki z pojemnością 7,0 kg: 3,5kg.

Jedna czwarta wsadu dla pralki z pojemnością 7,0 kg: 1,75kg.

W programie ECO 40-60 można wyprać w jednym cyklu normalnie zabrudzone tekstylia bawełniane przeznaczone do prania w temperaturze od 40 do 60°C. Ten program służy do oceny zgodności z unijnym rozporządzeniem (UE) 2019/2023.

Najbardziej wydajne programy pod względem zużycia energii to na ogół te, które działają w niższych temperaturach i przez długi czas.

Załadowanie pralki domowej do ładowności wskazanej dla poszczególnych programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

Na hałas i wilgoć resztkową wpływa prędkość wirowania: im wyższa prędkość w fazie wirowania, tym wyższy poziom hałasu i niższa zawartość pozostałej wilgoci;

