

Szanowny Kliencie!


Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi pralki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę. Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa obsługa pralki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Pralkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do prania



- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne.
- Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.
- Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włóż posegregowaną odzież do pralki:
 - bawełna - max pełen bęben
 - syntetyki - max 1/2 bębna
 - jedwab, wełna - max 1/3 bębna
- Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

2 Dozowanie środków piorących

- Otwórz pojemnik na środki piorące pociągnij za uchwyt.
- Wsyp lub wlej środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego do właściwej komory.
- Wlej środek uszlachetniający - (np zmiękczający), wybierz komorę detergentów.
 - II Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO
 - ⊗ Komora na środek zmiękczający i inne środki specjalne w płynie
 - I Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO

3 Wybór programu prania


- Ustaw pokrętko programatora zgodnie z żądanym programem.
- Dostosuj program do swoich potrzeb - możesz zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć funkcje dodatkowe.
- Wybierz funkcje dodatkowe - opisane w "Tabeli programów" (patrz str. 2.).

4 Start prania

- Zamknij okno pralki.
- Ustaw pokrętko programatora na wybranym programie (patrz str. 2.).
- Wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry prania - w zależności od potrzeb.
- Na wyświetlaczu wybierz Opóźnienie startu w zakresie od 0 do 24 godzin.
- Następnie naciśnij przycisk START/PAUZA.

5 Koniec prania

- Zakończenie prania jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym (jeśli jest aktywny). Na wyświetlaczu pojawi się napis END, dioda blokada drzwi zgaśnie.
- Zakręć zawór wody.
- Wyłącz pralkę.
- Odlącz pralkę z sieci elektrycznej.
- Otwórz okno pralki i wyjmij odzież z pralki. Po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi pralki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie domykaj pojemnika na detergenty.

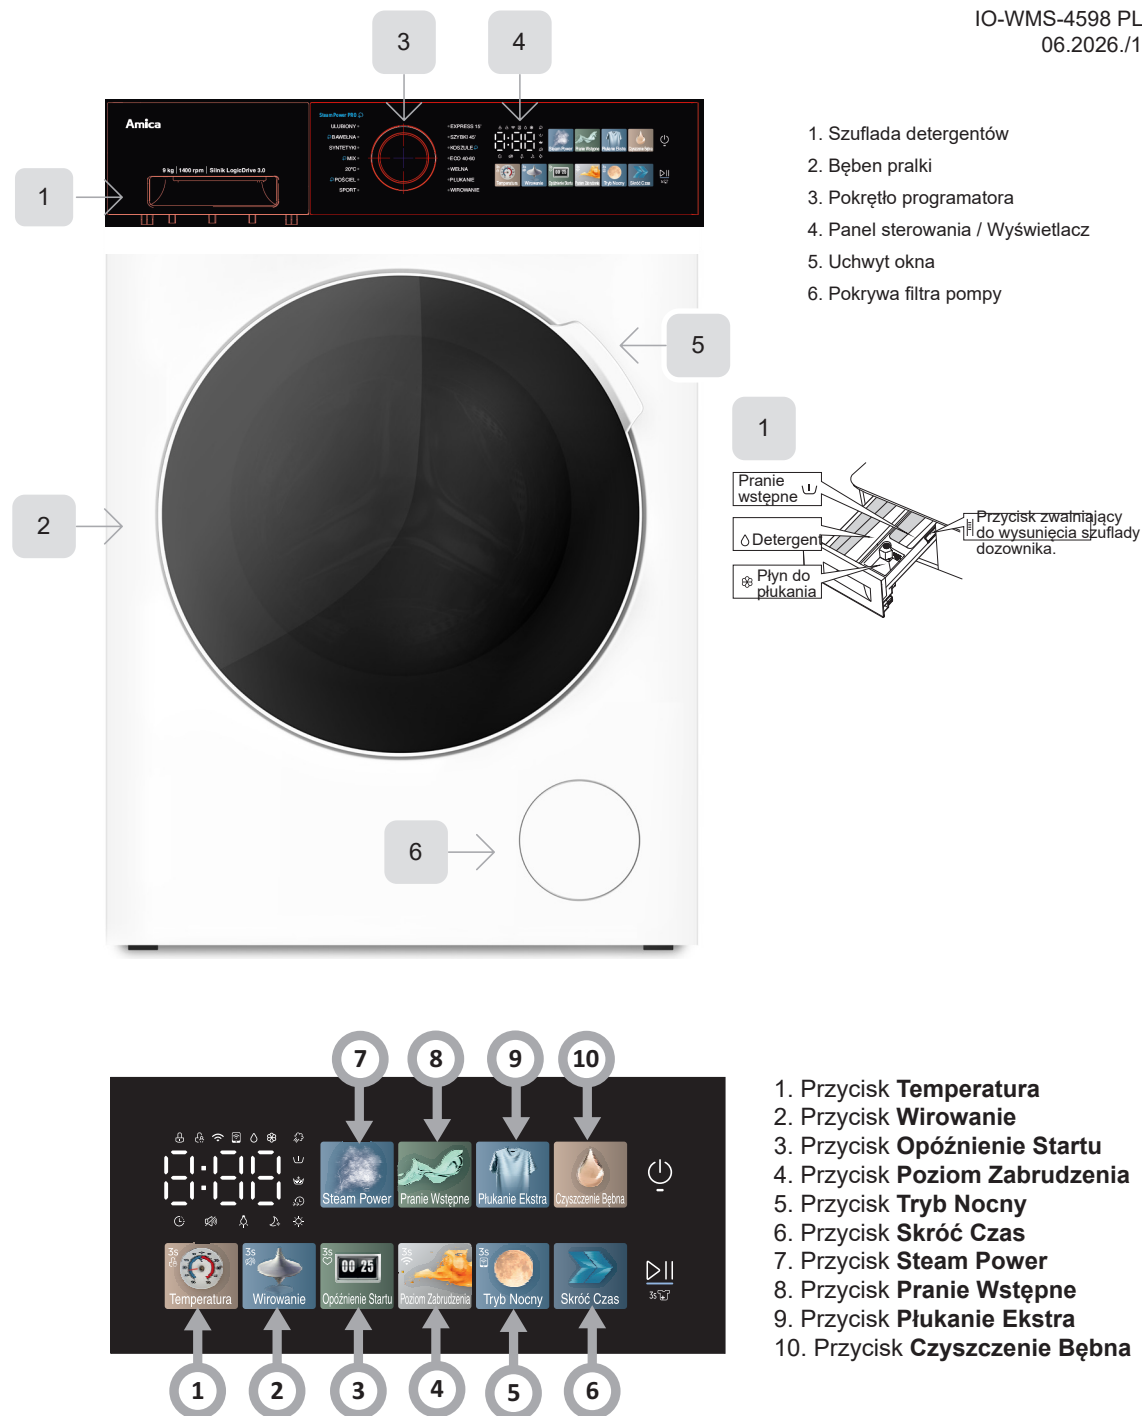

Uwaga: Rysunki w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy.

TABELA PROGRAMÓW PRANIA PRALKI: TWA8C914ADiS_CX

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Domyślna prędkość wirowania [obr/min.]	Max. załadunek [kg]	Dostępne funkcje dodatkowe					Szuflada detergentów			Czas [h:min]	Zużycie energii [kWh]	Zużycie wody [l]	Ilość płukañ	Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu
					Opóźnie-nie startu	Tryb nocny	Skróć czas	Pranie wstępne	Płukanie Extra	Pranie I wstępne	Pranie II zasadnicze	Środek zmiękcza-jący					
1	Express 15'	zimna woda	800	2.0	✓	✓			✓	✗	●	○	00:15				Dodatkowy krótki program przeznaczony do lekko używanej lub nowej odzieży, która wymaga jedynie odświeżenia poprzez płukanie. Uwaga: Do odświeżenia ubrań można użyć płynu do płukania tkanin.
2	Szybki 45'	20°	800	2.0	✓	✓			✓	✗	●	○	00:45				Program ten jest odpowiedni do prania lekko zabrudzonych ubrań, pozwalając zaoszczędzić energię oraz skrócić czas prania.
3	Koszule 	30°	800	4.5	✓	✓		✓	✓	○	●	○	01:00				Program przeznaczony w szczególności do prania koszul.
4	Eco 40-60	--	--	9.0	✓					✗	●	○	03:48				Program przeznaczony do prania normalnie zabrudzonej odzieży bawełnianej. Umożliwia pranie wsadu, który można prać w temperaturze 40 °C lub 60 °C, w ramach jednego programu. Energooszczędny program prania.
5	Wełna	zimna woda	600	2.0	✓	✓			✓	✗	●	○	00:59				Delikatny program prania przeznaczony do zapobiegania kurczeniu się tkanin wełnianych lub mieszanek z wełną, nadających się do prania w palce. Uwaga: W przypadku bardzo delikatnych wyrobów wełnianych należy zmniejszyć prędkość wirowania.
6	Pukanie	--	1000	9.0	✓	✓			✓	✗	●	○	00:20				Do lekko używanej lub nowej odzieży, która wymaga jedynie płukania. Uwaga: Do odświeżenia ubrań można użyć płynu do płukania tkanin.
7	Wirowanie	--	1000	9.0	✓	✓				✗	✗	✗	00:12				Wirowanie i odprowadzanie wody.
8	Sport	20°	800	4.5	✓	✓		✓	✓	○	●	○	00:47				Program przeznaczony do prania odzieży sportowej.
9	Pościel 	40°	1000	9.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:48				Program specjalny do prania pościeli.
10	20°C	20°	1000	4.5	✓	✓	✓		✓	✗	●	○	01:01				Program przeznaczony do prania lekko zabrudzonej odzieży bawełnianej w temperaturze nominalnej 20 °C. Uwaga: Nie należy przekraczać maksymalnej wielkości wsadu.
11	Mix 	40°	1400	9.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:30				Program przeznaczony do prania mieszanego wsadu z tkanin bawełnianych, syntetycznych oraz ich mieszanek.
12	Syntetyki	40°	1200	4.5	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	02:20				Program odpowiedni do prania łatwych w pielęgnacji tkanin syntetycznych lub mieszanych, takich jak spodnie, koszulki, swetry czy skarpetki. Uwaga: W przypadku tkanin podatnych na zagniecenia należy zmniejszyć prędkość wirowania. Nie należy przekraczać maksymalnej wielkości wsadu.
13	Bawełna 	40°	1400	9.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:00				Program odpowiedni do prania wytrzymałych wyrobów bawełnianych. Uwaga: Do prania mieszanego wsadu z tkanin bawełnianych i syntetycznych należy użyć programu Mix.
14	Ulubiony																Funkcja zapamiętywania najczęściej używanego programu. Po wybraniu programu i ustawieniu opcji naciśnij przycisk [Opóźnienie Startu] i przytrzymaj przez 3 sekundy przed rozpoczęciem prania. Domyślnym ustawieniem jest program Bawełna.

* Pranie kolorowych ubrań może lepiej chronić kolory. Domyślnie 40 °C, nie można wybrać, nadaje się do prania w temp około 40 °C -60 °C.

** Najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

*** Załadowanie pralki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wielkości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymania oraz przeskoki.

○ Zastosować detergent lub środek do zmiękczenia, jeśli konieczne.

● Wymagany detergent, bez którego pranie będzie nieskuteczne.

✗ Niemożliwe zastosowanie detergentu lub środka do zmiękczenia.

TABELA PROGRAMÓW PRANIA PRALKI TWA8C914ADiS_CX Z POZIOMU APLIKACJI AMICA SMART:

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Domyślna prędkość wirowania [obr/min.]	Max. załadunek [kg]	Dostępne funkcje dodatkowe					Szuflada detergentów			Czas [h:min]	Zużycie energii [kWh]	Zużycie wody [l]	Ilość płukań	Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu
					Opóźnienie startu	Tryb nocny	Skróć czas	Pranie wstępne	Płukanie Extra	Pranie I wstępne	Pranie II zasadnicze	Środek zmiękczający					
1	Intensywny 	40°	1000	9.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:48				W celu zwiększenia efektywności prania czas cyklu zostaje wydłużony.
2	Szybki 30'	30°	800	2.0	✓	✓		✓	✓	○	●	○	00:30				Krótki program prania, odpowiedni do lekko zabrudzonej odzieży oraz niewielkich ilości prania. Należy pamiętać, że programy szybkie zazwyczaj charakteryzują się zwiększonym zużyciem energii i wody.
3	Szybki 59' 	30°	1000	4.5	✓	✓	✓		✓	✕	●	○	00:59				Przeznaczony do szybkiego prania niewielkiej ilości lekko zabrudzonej odzieży.
4	Baby Pro 	60°	1000	9.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	02:01				Program przeznaczony do prania odzieży dziecięcej. Zapewnia wyższą skuteczność prania i płukania, co pomaga chronić wrażliwą skórę dziecka.
5	Antyalergiczny 	90°	1000	4.5	✓	✓		✓	✓	○	●	○	02:36				Program pomaga eliminować część bakterii, zapewniając wysoki poziom higieny prania.
6	Jedwab	30°	600	2.0	✓	✓			✓	✕	●	○	00:50				Program przeznaczony do prania wyrobów wykonanych z jedwabiu, wiskozy oraz tkanin syntetycznych.
7	Puchowe	40°	800	2.5	✓	✓			✓	✕	●	○	01:27				Program opracowany specjalnie do prania odzieży puchowej.
8	Jeans 	30°	800	9.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:35				Program przeznaczony specjalnie do prania tkanin dżinsowych.
9	Bielizna	30°	800	9.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:30				Program przeznaczony do prania bielizny wymagającej dokładniejszego płukania. Zapewnia zwiększoną skuteczność płukania.
10	Pupil 	40°	1200	4.5	✓	✓		✓	✓	○	●	○	02:04				Program został opracowany do skutecznego usuwania sierści zwierząt z tkanin dzięki dodatkowemu płukaniu.

* Pranie kolorowych ubrań może lepiej chronić kolory. Domyślnie 40 °C, nie można wybrać, nadaje się do prania w temp około 40 °C -60 °C.

** Najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

*** Załadowanie pralki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wielkości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymania oraz przeskokki.

○ Zastosować detergent lub środek do zmiękczenia, jeśli konieczne.

● Wymagany detergent, bez którego pranie będzie nieskuteczne.

✕ Niemożliwe zastosowanie detergentu lub środka do zmiękczenia.

TABELA PROGRAMÓW PRANIA						
Cykl	Załadunek nominalny w kg	Czas trwania cyklu w godzinach i minutach	Zużycie energii w kWh/cykl roboczy	Zużycie wody w litrach/cykl roboczy	Najwyższa temperatura °C	Wilgotność resztkowa w %/prędkość wirowania
Bawełna	9,0	3:05	1,535	78	60	53%/1400
Mix	9,0	1:30	0,830	78	40	53%/1400
20 °C	4,5	1:01	0,189	48	20	65%/1000
Express 15'	2,0	0:15	0,030	31	zimna woda	70%/800
Pościel	9,0	1:48	0,862	78	40	65%/1000
Eco 40-60	9,0	3:59	0,705	70	33	53,9%/1351
	4,5	3:00	0,435	55	29	53,9%/1351
	2,5	3:00	0,200	38	25	53,9%/1351

- Powyższe dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie ze względu na odmienne rzeczywiste warunki użytkowania.
- Wartości podane dla programów innych niż Eco 40-60 mają charakter wyłącznie orientacyjny.
- Program Bawełna 20°C umożliwia pranie lekko zabrudzonej odzieży bawełnianej w temperaturze nominalnej 20°C, co jest zgodne z rozporządzeniem (UE) 2019/2023.
- Zgodnie z normą EN 60456:2016/A11:2020, (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341

Klasa efektywności energetycznej dla krajów UE: A
Program do badania zużycia energii: Eco 40-60. Pozostałe funkcje domyślne.
Połowa wsadu dla pralki z pojemnością 9,0 kg: 4,5kg.
Jedna czwarta wsadu dla pralki z pojemnością 9,0 kg: 2,5kg.

W programie ECO 40-60 można wyprać w jednym cyklu normalnie zabrudzone tekstylia bawełniane przeznaczone do prania w temperaturze od 40 do 60°C. Ten program służy do oceny zgodności z unijnym rozporządzeniem (UE) 2019/2023.

Najbardziej wydajne programy pod względem zużycia energii to na ogół te, które działają w niższych temperaturach i przez długi czas.
Załadowanie pralki domowej do ładowności wskazanej dla poszczególnych programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.
Na hałas i wilgoć resztkową wpływa prędkość wirowania: im wyższa prędkość w fazie wirowania, tym wyższy poziom hałasu i niższa zawartość pozostałej wilgoci;