


!Obs:Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen för första gången.

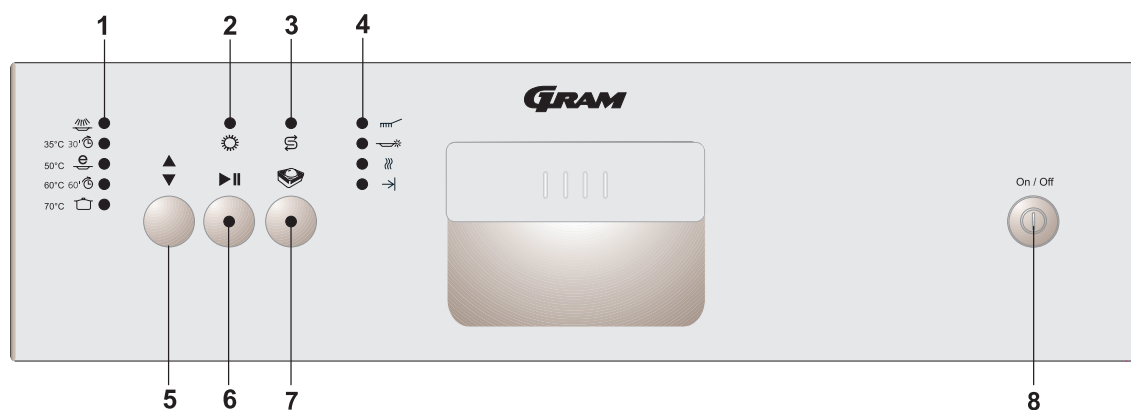

- 1 Programlampor
- 2 Indikator för spolglans
- 3 Saltindikator
- 4 Indikatorer för programförlopp
- 5 Programvalsknapp
- 6 Start/Stop/Avbryt-knapp
- 7 Tabletdiskmedelsknapp
- 8 På-/Av-knapp

Så här använder du din diskmaskin:

- Öppna vattenkranen.
- Anslut maskinen till eluttaget.
- Öppna luckan och fyll diskmaskinen. Kontrollera att den övre och undre spolarmen kan röra sig fritt.
- Fyll på tillräcklig mängd diskmedel i diskmedelsfacket och stäng luckan.
- Sätt igång diskmaskinen med On/Off-knappen.
- Kontrollera nivåerna av avhärdningssalt och spolglans med hjälp av indikationslamporna. Fyll på salt och spolglans vid behov.
- Välj diskprogram med hjälp av programvalsknappen.
- Om diskmaskinen inte är full, kan du använda knappen "Halv maskin" (1/2).
- Starta programmet med Start/Stop-knappen:

Observera!

Undvik att öppna luckan medan maskinen är igång. Detta avbryter diskprocessen, och het ånga slipper ut ur maskinen. När luckan stängs igen fortsätter programmet.

- Använd On/Off-knappen för att stänga av maskinen igen. När förloppsindikatorns lampa "Programslut" lyser är programmet avslutat.
- Stäng vattenkranen. Koppla ur elkontakten.
- Låt föremålen i diskmaskinen svalna i 15 minuter med luckan öppen. Plocka ur diskmaskinen. Börja med den undre korgen.


Programöversikt

Programnummer	1	2	3 Referens*	4	5
Programnamn	Fördisk	30' 30 Min	Eko	60' 60minA	Intensiv
Disktemperatur	-	35°C	50°C	60°C	70°C
Smutsgrad	Passar för att ta bort rester på smutsig disk som har stått i maskinen i några dagar, för att förhindra dålig lukt.	Passar mindre smutsig disk som har rengjorts eller fördiskats.	Ett mer ekonomiskt diskprogram för medelsmutsig daglig disk.	Dagligt diskprogram för medelsmutsig disk som ska diskas snabbt.	Passar extra smutsig disk, grytor och kastruller.
Diskmedel A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³	-	A	A+B	A+B	A+B
Programförlopp	Fördisk ▼ Slut	Disk ▼ Kallvattenssköljning ▼ Sköljning ▼ Slut	Fördisk ▼ Disk ▼ Kallvattenssköljning ▼ Sköljning ▼ Torkning ▼ Slut	Disk ▼ Kallvattenssköljning ▼ Sköljning ▼ Torkning ▼ Slut	Fördisk ▼ Disk ▼ Kallvattenssköljning ▼ Sköljning ▼ Torkning ▼ Slut
Tid (min)	15	30	165	58	110
Vatten (l)	3,6	10,2	13	10,6	15,2
Energi (kWh)	-	0,76	0,85	1,17	1,34
Påslagningsläge/ Frånsagningsläge (W) ***	0.05 / 0.48				

Förbrukningsvärdena som visas i tabellen har uppmätts under standardbetingelser. Avvikelser kan därför förekomma under praktiska omständigheter.


* Referensprogram för testinstitut Testerna i enlighet med EN 50242 måste utföras med en full behållare för avhärdningssalt, en full behållare för spolglans och med hjälp av referensprogrammet.

*** Energiförbrukningen i frånslaget läge och påslaget läge mäts enligt EN 62301.

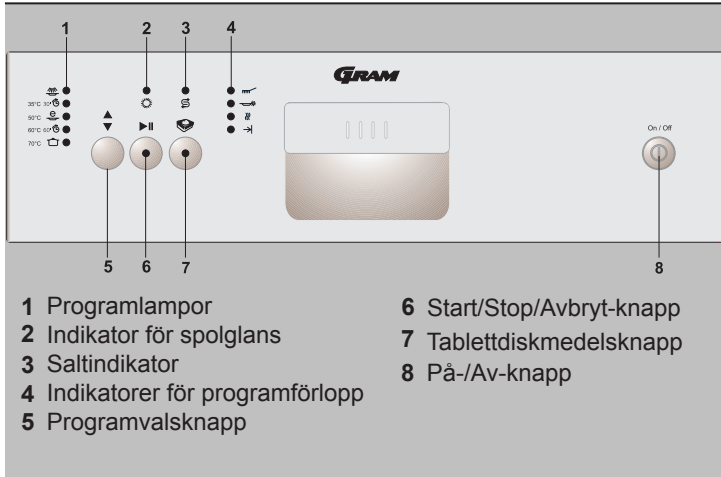

Till/Från-knapp

Slå på/av din diskmaskin med den här knappen. När du slår på den tänds indikatorn för det senaste programmet.

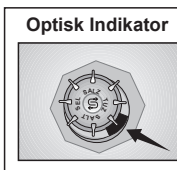


Indikationslampa för saltnivå

När denna indikationslampa tänds behöver du fylla på mer avhärningssalt (om sådan finns).

För maskiner som inte har en elektronisk saltindikator, kan saltinnehållet avläsas på behållaren för avhärningssalt. När den optiska nivåindikatorn är mörk, finns det tillräckligt med salt i behållaren.

Om färgen är ljus, öppna behållaren och fyll på avhärningssalt.

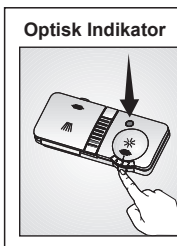

Indikationslampa för spolglansnivå

Om denna indikationslampa tänds, är det dags att fylla på spolglans (om sådan finns).

Du kan också avgöra när du behöver fylla på genom att titta på behållaren för spolglans. När den optiska indikatorn är mörk, finns det tillräckligt med spolglans i spolglansfacket.

När färgen är ljus bör du öppna facket och fylla på spolglans.

Programval

Använd programvalsknappen för att välja önskat program. Överensstämmande programlampa tänds.


Tablettknapp

Gör det möjligt att ge en bättre torkprestanda från universaldiskmedel som allt-i-ett-medel, exempelvis 2 i 1, 3 i 1, 4 i 1 etc. beroende på kranvattnets hårdhetsnivå. Programmen med tablettfunktion som kan aktiveras indikeras i tabellen för programdata och värden för genomsnittlig förbrukning. Tablettssymbolen tänds när du väljer tablettfunktionen.

Start/Pausknapp

Denna knapp används för att starta det valda programmet. Lampan i knappen tänds.

Stoppa programmet med start/pausknappen om du vill öppna luckan under det pågående diskprogrammet.

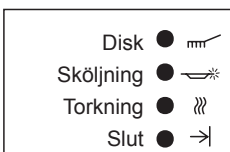

Indikatorer för programförlopp

Den pågående programsekvensen kan övervakas genom hela diskprocessen med hjälp av programförloppsindikatorerna på kontrollpanelen.

! Varning

Efter diskningen övergår maskinen till pausläge. Pausen varar i cirka 35 minuter och under denna tid töms maskinen och allt vatten försvinner ur maskinen. Oroa dig inte. Detta är inget fel. Sedan tänds programförloppsindikatorn Slut.

! Varning

Stäng inte av maskinen förrän indikatorn Slut har tänts.

Radera diskprogrammet

Tryck på Start/Stopp-knappen i 3 sekunder. Indikeringslampan

börjar blinka. Maskinen tömmer nu vattnet i maskinen under 45 sekunder. Programmet avbryts när Start/Stopp-indikeringslampan slocknar. Därefter, kan du välja att starta ett nytt program.

! Viktigt: Det kan bli kvar rester av diskmedel eller spolglans inuti maskinen och på diskgodset, beroende på i vilket programsteg programmet raderades. Se till att diskgodset inuti diskmaskinen inte används innan det har diskats ordentligt.

Ändra diskprogrammet

För att byta ett program som är igång, trycker du på Start/Stopp-knappen: Programlampan släcks.

Välj ett nytt program och starta det med Start/Stopp-knappen: Motsvarande programlampa tänds.

! Viktigt: Det nya programmet startar INTE från det första programsteget. Det startar från steget som pågick i det föregående programmet.

Felaktig påfyllning av disk

