

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi pralki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.


Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę. Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej

zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa obsługa pralki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Pralkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do prania



- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne.
- Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.
- Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włóż posegregowaną odzież do pralki:
 - bawełna - max pełen bęben
 - syntetyki - max 1/2 bębna
 - jedwab, wełna - max 1/3 bębna
- Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

2 Dozowanie środków piorących

- Otwórz pojemnik na środki piorące pociągnij za uchwyt.
- Wsyp lub wlej środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego do właściwej komory.
- Wlej środek uszlachetniający - (np zmiękczający), wybierz komorę detergentów.
 - II Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO
 - III Komora na środek zmiękczający i inne środki specjalne w płynie
 - I Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO

3 Wybór programu prania


- Ustaw pokrętko programatora zgodnie z żądanym programem.
- Dostosuj program do swoich potrzeb - możesz zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć funkcje dodatkowe.
- Wybierz funkcje dodatkowe - opisane w "Tabeli programów" (patrz str. 2.).

4 Start prania



- Zamknij okno pralki.
- Ustaw pokrętko programatora na wybranym programie (patrz str. 2.).
- Wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry prania - w zależności od potrzeb.
- Następnie naciśnij przycisk START/PAUZA.

5 Koniec prania

- Zakończenie prania jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym (jeśli jest aktywny). Miga dioda Start/ Pauza.
- Zakręć zawór wody.
- Wyłącz pralkę.
- Odłącz pralkę z sieci elektrycznej.
- Otwórz okno pralki i wyjmij odzież z pralki. Po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi pralki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie domykaj pojemnika na detergenty.

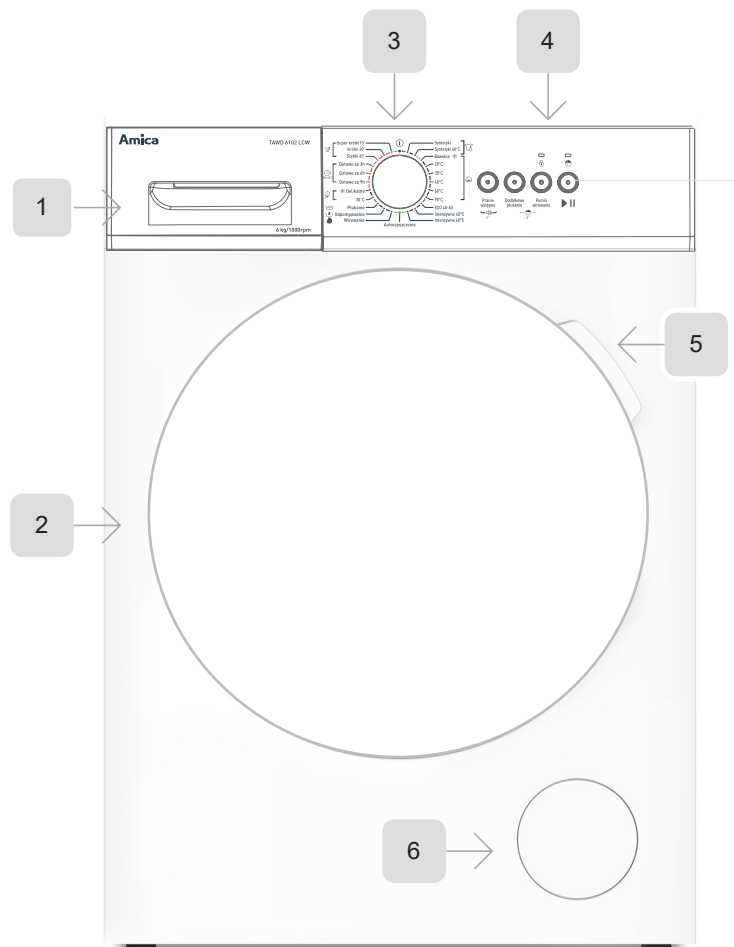

1. Szuflada detergentów
2. Bęben pralki
3. Pokrętko programatora
4. Panel sterowania
5. Uchwyt okna
6. Pokrywa filtra pompy

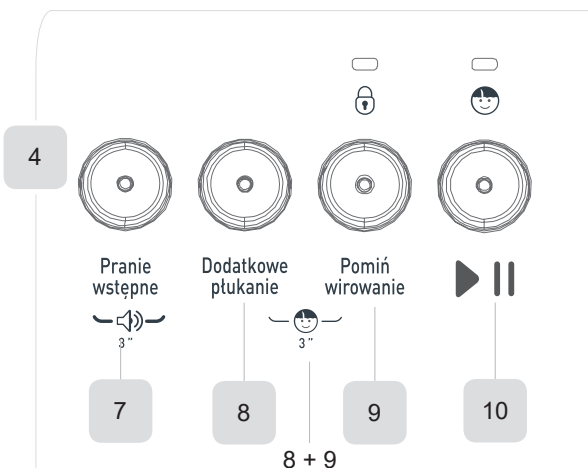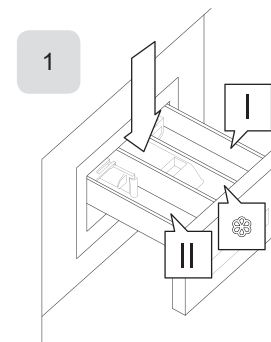

7. Pranie wstępne
8. Dodatkowe płukanie
9. Pomiń Wirowanie
10. Start / Pauza
- 8+9. Blokada rodzicielska Child Lock

TABELA PROGRAMÓW PRANIA PRAŁKI: TAWD6102LCW

Nazwa programu	Temp. max. [°C]	Max prędkość wirowania [obr./min]	Max. załadunek [kg]	Dostępne funkcje dodatkowe			Szuflada na detergent			Czas [h:min]	Zużycie energii [Wh]	Zużycie wody [l]	Ilość płukkań	Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu
				Pranie wstępne	Dodatkowe płukanie	Opóźnienie startu	Pranie wstępne	Pranie za-sadnicze	Środek zmiękcza-jący					
Syntetyki	0	1000	3,0	-	opcja	-				2:20	324	40	2	Ten program jest odpowiedni do prania delikatnej odzieży. Pranie jest krótsze i delikatniejsze niż w przypadku programu do bawełny. Program jest polecany do tekstyliów syntetycznych, na przykład: bluzki, kurtki, tkaniny mieszane. Program „Syntetyki” należy stosować również do firan oraz tekstyliów z koronką. W przypadku prania dzianiny ze względu na luźną strukturę włókien należy stosować mniej środka piorącego, aby nie powstawało zbyt wiele piany.
Syntetyki	40°	1000	3,0	-	opcja	-				2:20	624	40	2	
Bawełna	0	1000	6,0	opcja	opcja	-				1:00	102	40	2	Ten program jest odpowiedni do prania codziennego. Pranie jest długie i intensywne. Program zaleca się do prania bielizny bawełnianej przeznaczonej do użytku codziennego, na przykład: prześcieradła, poszwy i poszewki, koszule nocne, bielizna itd.
Bawełna	20°	1000	6,0	opcja	opcja	-				1:01	162	40	2	
Bawełna	30°	1000	6,0	opcja	opcja	-				2:40	667	58	2	
Bawełna	40°	800	6,0	opcja	opcja	-				2:40	847	58	2	
Bawełna	60°	800	6,0	opcja	opcja	-				2:45	1207	58	2	
Bawełna	90°	800	6,0	opcja	opcja	-				2:50	1717	58	2	
ECO 40-60	60°	1000	6,0	-	-	-	X			3:16	59	50	2	Program „eco 40-60” służy do prania razem normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, które można prać w temperaturze 40 ° C lub 60 ° C w tym samym cyklu.
Intensywne	40°	1000	6,0	-	-	-	X			4:04	760	48	2	
Intensywne	60°	1000	6,0	-	-	-	X			4:08	1120	48	2	Aby zwiększyć efekt prania, wydłużyć się czas prania.
Autoczyszczenie	90°	400	-	-	-	-	X	X	X	1:18	930	8	1	Ten program służy do czyszczenia bębna oraz węży pralki. Czyszczenie następuje w temperaturze 90°C dzięki czemu komponenty pralki są skutecznie wyczyszczone. W przypadku wybrania tego programu nie wkładać odzieży lub innej bielizny do pralki. Dodając odpowiednią ilość wybielacza z chlorem można uzyskać jeszcze lepszy efekt czyszczenia bębna. Ten program można przeprowadzać regularnie, w zależności od potrzeb.
Wirowanie	-	1000	6,0	-	-	-	X	X	X	0:12	30	0	-	Osobny program wirowania. Woda z prania lub płukania jest odpompowywana przed wirowaniem.
Odpompowanie	-	0	-	-	-	-	X	X	X	0:01	10	0	-	Osobny program do odpompowania wody.
Płukanie	-	1000	6,0	-	opcja	-	X	X		0:20	59	22	1	Program służy do płukania z dodatkiem środków uszlachetniających np. antyelektrostatycznych, zmiękczających. Dla tkanin bardzo delikatnych należy zredukować obroty.
Delikatne 30°C	30°	600	2,5	-	opcja	-	X			0:50	262	37	2	Ten program jest odpowiedni do prania delikatnej odzieży. Ten program w porównaniu do programu „Syntetyki” jest mniej intensywny i ma mniejszą prędkość wirowania. Jest on polecany do tekstyliów, które wymagają łagodnego prania.
Delikatne	0	600	2,5	-	opcja	-	X			0:48	142	37	2	
Gotowe za 9 godzin	40°	1000	6,0	-	-	9H	X			9H (0:59)	500	40	2	Dzięki tej funkcji można opóźnić rozpoczęcie programu piorącego o 3, 6 lub 9 godzin.
Gotowe za 6 godzin	40°	1000	6,0	-	-	6H	X			6H (0:59)	500	40	2	
Gotowe za 3 godziny	40°	1000	6,0	-	-	3H	X			3H (0:59)	500	40	2	
Codziennie 45’	40°	800	2,0	-	-	-	X			0:45	401	34	2	Ten program jest odpowiedni do szybkiego prania małej ilości niezbyt mocno zabrudzonej odzieży.
Szybki 30’	30°	800	2,0	-	-	-	X			0:30	311	34	2	
Super krótki 15’	0	800	2,0	-	-	-	X			0:15	43	34	2	

* Program „eco 40-60” służy do prania razem normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, które można prać w temperaturze 40 ° C lub 60 ° C w tym samym cyklu.

** Najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

*** Załadowanie pralki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

Zastosować detergent lub środek do zmiękczenia, jeśli konieczne.

Wymagany detergent, bez którego pranie będzie nieskuteczne.

Niemożliwe zastosowanie detergentu lub środka do zmiękczenia.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie orientacyjny i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wielkości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymanie oraz przeskoki.