

## Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

## 1 Włączanie urządzenia

→ Otworzyć drzwi, nacisnąć przycisk aby włączyć zmywarkę.

## 2 Dozowanie detergentów

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napelnić zbiorniki detergentów.

## 3 Sprawdź poziom soli

→ Napelnić zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

## 4 Napelnij zmywarkę naczyniami

→ Usuń większe części zabrudzeń.

→ Umieść naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.

→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

## 5 Wybierz program zmywania

→ Za pomocą przycisku wyboru programu ustaw właściwy program zmywania naczyń. Na wyświetlaczu pojawi się na całkowity czas wybranego programu oraz pozostały czas pracy.

## 6 Uruchomienie zmywarki

→ Zamknij drzwi zmywarki.

→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

## 7 Wyłączenie urządzenia

→ Wyłącz urządzenie przyciskiem On/Off.

## 8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

## 9 Elementy urządzenia

→ Ramiona natryskowe

→ Kosz na sztućce

→ Kosz górny

→ Rura wewnętrzna

→ Kosz dolny

→ Pojemnik na sól

→ Dozownik detergentu

→ Półki na kubki i filiżanki

→ Filtr główny


→ Łącze węża doprowadzającego wodę

→ Wąż odprowadzający wodę

→ Regulator

Amica

P1 ECO P2 AUTO P3 65 P4 P5

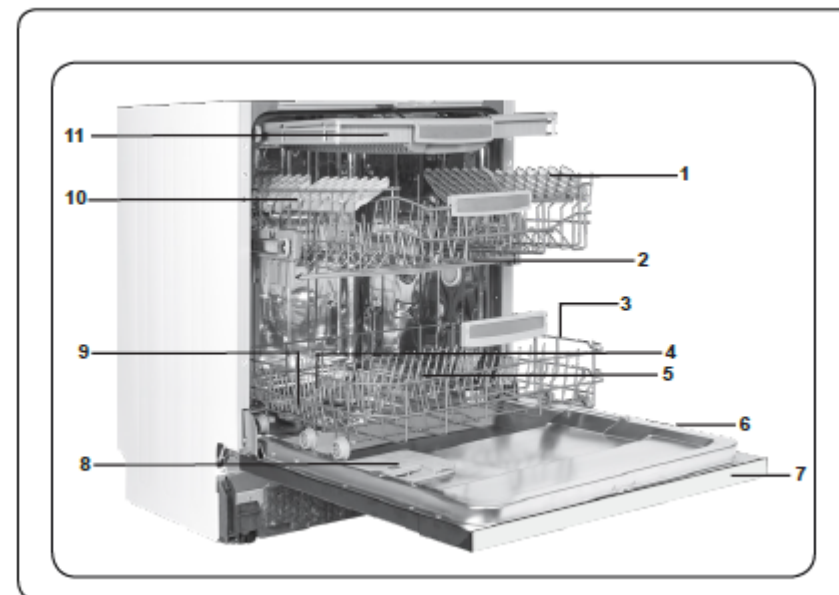




12

1. Koszyk górny ze stelażem
2. Górne ramię natryskowe
3. Koszyk dolny
4. Dolne ramię natryskowe
5. Filtry
6. Tabliczka znamionowa
7. Panel sterowania
8. Dozownik detergentu i środka nabliyszczającego
9. Dozownik soli
10. Zatrzask koszyka górnego
11. Górny koszyk na sztućce
12. Super suszenie: System ten zapewnia lepszą wydajność suszenia naczyń.

**UWAGA:**

Ilustracje mają wartość wyłącznie poglądową. Poszczególne modele mogą się od siebie różnić.

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DIV635ABZO STUDIO

L.P.	Nazwa programu	Rodzaj zabrudzenia	Poziom zabrudzenia	Ilość detergentu	Czas trwania programu (godz:min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	**ECO <b>ECO</b>	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone	Lekko zabrudzone	25 cm <sup>3</sup>	03:41	0.937	9.0
2	Auto <b>AUTO</b>	Do lekko, normalnie lub mocno zabrudzonych naczyń, z zaschniętym jedzeniem lub bez.	Mocno zabrudzone	25 cm <sup>3</sup>	01:25-01:57	1.450-1.700	11.9-17.2
3	Pełny 50' 	Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształ i delikatna porcelana.	Lekko zabrudzone	25 cm <sup>3</sup>	00:50	1.100	12.0
4	Szybki 30' 	Służy do zmywania normalnie zabrudzonych naczyń, które wymagają szybkiego mycia.	Lekko zabrudzone	25 cm <sup>3</sup>	00:30	0.740	12.4
5	Namaczanie 	Do płukania naczyń, które planujesz umyć później tego dnia.	Lekko zabrudzone	--	00:15	0.020	4.5

\*\* Program Eko jest odpowiedni do mycia naczyń zabrudzonych w normalnym stopniu. Jest to program zapewniający największą wydajność pod względem zużycia energii i wody. Jest to program wykorzystywany podczas oceny zgodności z przepisami UE dotyczącymi wymogów ekoprojektu (PN-EN 60436).

\* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.