

Vážení kliente!

Zkrácený návod k obsluze je přílohou návodu k obsluze sušičky. Před používáním výrobku se důkladně seznámte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Sušičku před připojením do síťové zásuvky vyrovnejte do roviny. Sušičku zapněte teprve po jejím správném nainstalování.

Jemné látky, syntetické tkaniny, vlnu sušte pouze

v programech, které jsou pro ně určeny. Náplň výše uvedených látek v množství ne větším, než je doporučeno v tabulce, viz str. 2.

Správná obsluha sušičky prodlužuje její životnost, proto pamatujte, aby těsnění bubnu bylo suché (po sušení úplně nezavírejte dvířka). Sušičku čistěte jemným čistícím přípravkem, neotírejte brusnými prostředky.

1 Příprava k sušení

- Před sušením prádlo vyždímejte v pračce. Vysoká rychlost ždímání může zkrátit dobu sušení a ušetřit energii.
- Aby výsledky sušení byly stejné, roztřídte prádlo podle látky a programu sušení. Před sušením zapněte zipy, háčky a knoflíky, zapněte pásky atp.
- Prádlo nesušte při vysoké teplotě, protože se může snadno pomačkat. Nesušte výrobky z gumy a pružné materiály.
- Abyste zabránili popálení kůže párou nebo horkými součástmi zařízení, otevřete dvířka teprve po ukončení sušicího programu. Chcete-li zabránit prodloužení času sušení a zvýšené spotřebě energie, vyčistěte filtr a vyprázdněte zásobník po každém použití. Nesušte chemicky čišťené oděvy.
- Chcete-li, aby látka byla svěžejší a nadýchanější, vyberte k osvěžení prádla vhodný program.

2 Knoflík voliče programů


- Stiskněte tlačítko [1]. Jakmile se rozsvítí LCD displej, otočte knoflík voliče programů a vyberte požadovaný program.
- Dodatečné funkce na výběr: [Odložený start], [Doba sušení], [Méně záhybů], [Extra sušení].
- Stiskněte tlačítko [▶▶].

3 Spuštění programu


- Po spuštění programu se buben začne otáčet. Na displeji se rozsvítí LED indikátor fáze programu a zobrazí se zbývajcí čas do konce programu. Pamatujte, že uvedený čas je orientační a může se prodloužit nebo zkrátit. Závisí to na mnoha faktorech ovlivňujících proces sušení, např. vlhkost, teplota uvnitř zařízení nebo druh látky.

4 Ukončení programu


- Po ukončení programu se buben přestane otáčet. Displej ukazuje „0:00“, LED indikátor fáze programu ukazuje „End“ a příslušná LED kontrolka se rozsvítí. Pokud nevytáhnete prádlo ve stanoveném čase, sušička spustí funkci [Snadné žehlení], pokud se taková funkce nachází v základním programu.
- Chcete-li vypnout zařízení, stiskněte tlačítko [1] a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Pokud se sušička během sušení najednou zastaví a zobrazí nějakou zprávu, postupujte podle pokynů uvedených v kapitole „Řešení problémů“.

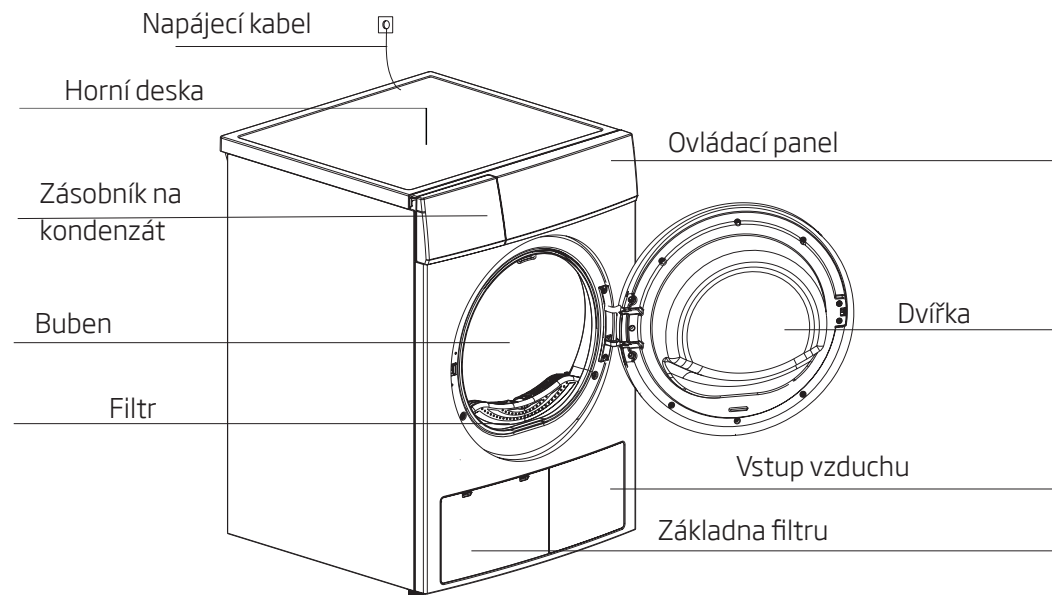

🔒 / ❤️ 3 Sek. drücken für Kindersicherung / Favorit

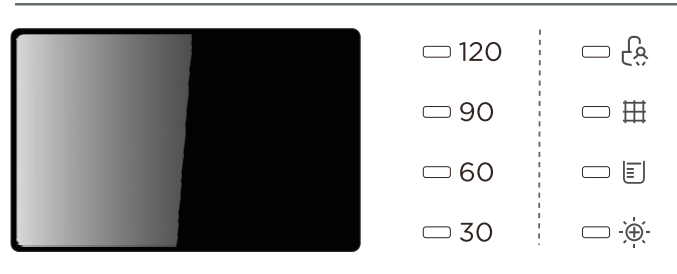

1. Tlačítko Odložený start
 2. Tlačítko Čas sušení
 3. Tlačítko Méně záhybů
 4. Tlačítko Extra sušení
- 2+3. Dětská pojistka Child Lock

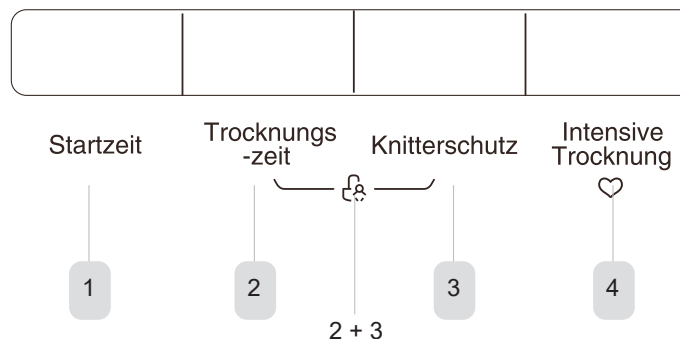

TABULKA PROGRAMŮ WTP 483 000

	Název programu	Hmotnost (max) kg	Dostupné dodatečné funkce				Doporučení	Čas [h:min]	Spotřeba energie [wh]
			Odložený start	Čas sušení	Extra sušení	Méně záhybů			
Bavlna	Extra suché	8	Možnost	-	Možnost	Možnost	Pro sušení bavlněných, barevných bavlněných nebo lněných oděvů při následujících úrovních sušení: "extra suché", "eco", "k žehlení".	03:10	2256
	ECO		Možnost	-	Možnost	Možnost		02:40	1900
	Na žehlení		Možnost	-	-	-		02:20	1663
Jemné	Jemné	1,0	Možnost	-	-	-	Pro sušení jemných látek, které můžete sušit v bubnové sušičce, nebo sušení výrobků určených pro ruční prání při nízké teplotě.	01:05	772
	Mix	3,5	Možnost	-	Možnost	Možnost	Pro smíšené tkaniny, bavlnu a syntetická vlákna.	01:30	1069
Syntetika	Extra suché	3,5	Možnost	-	Možnost	Možnost	Do sušení hrubých nebo vrstevných syntetických tkanin.	01:20	950
	Do skříně			-	Možnost	Možnost	Pro sušení tenkých syntetických látek, které není třeba žehlit, jako jsou nemačková trička, ubrusy, dětské oblečení, ponožky.	01:10	831
Vlna	Vlna	1,0	Možnost	-	-	-	Upozornění: Nesušte vlněné oděvy, které mají na štítku symboly zakazující sušení v sušičce.	00:20	238
Časové	Osvěžení 	1,0	Možnost	Možnost	-	-	Do osvěžení oděvů udržovaných delší dobu v uzavřených prostorech, od minimálně 20 min. do maximálně 150 min. (v krocích co 10 min.).	00:20	238
	Studené 	-			-	-	Provětrání oblečení bez foukání teplého vzduchu po dobu 10 min. maximálně do 30 min. (v krocích co 10 min.).	00:10	33
	Teplé 	-			-	-	Pro ohřátí oděvů od 10 min. do maximálně 120 min. (v krocích co 10 min.).	00:10	119
Speciální	Košile	1,0	Možnost	-	Možnost	Možnost	Pro nemačkové prádlo, jako jsou košile a halenky z látek, které se snadno žehlí. Prádlo vložte do sušičky volně. Po vysušení jej zavěste na věšák.	01:00	713
	Sport	3,0		-	Možnost	Možnost	Do sušení sportovních oděvů, tenkých tkanin, polyesterových tkanin, které nebudou žehlené.	01:00	713
	Lůžkoviny	3,5		-	-	Možnost	K sušení lůžkovin, prostěradel nebo jiných velkých textilií.	02:10	1544
	Džínsovina	4,0		-	Možnost	Možnost	Pro sušení jeansového nebo rekreačního oblečení, které se ždímá s vysokou rychlostí v pračce.	02:30	1781

Upozornění:
Program ECO slouží k posouzení shody s nařízeními EU 2533/2023 a 2534/2023 o ekodesignu a energetickém štítkování, měřeno v souladu s normou EN 61121.
Program ECO je vhodný pro sušení vlhkých bavlněných tkanin a je neúčinnějším programem z hlediska spotřeby energie.
Hrubé, vícevrstvé prádlo se obtížně suší, proto dobře vybírejte programy s vhodným časem sušení.
Všechny údaje byly změřeny v souladu s EN 61121.
Skutečná spotřeba se může lišit od hodnot uvedených v tabulce, v závislosti na objemu náplně, druhu látky, zbytkové vlhkosti a vybraných funkcích.

TABULKA PROGRAMŮ WTP 483 000

TABULKA					
Program	Nominální náplň v kg	Zbytková vlhkost %	Doba trvání cyklu v hodinách a minutách [h:min]	Spotřeba elektrické energie v kWh/cyklus	Rychlost odstředování (ot./min.)
Eco	8,0	0	3:30	1,90	1000
	4,0	0	2:20	1,10	1000
Bavlna velmi suché	8,0	-3	4:00	2,10	1000
	4,0	-3	2:40	1,25	1000
Bavlna na žehlení	8,0	12	3:00	1,60	1000
	4,0	12	1:35	0,85	1000
Syntetika velmi suché	3,5	0	1:10	0,70	800
Syntetika do skříně	3,5	2	1:00	0,60	800
Vlna	1,0	--	0:25	0,30	--
Jemné	1,0	0	1:25	0,80	800

- Silné nebo vícevrstvé tkaniny, např. bundy atd., není snadné sušit. Raději zvolte program Bavlna Extra nebo použijte funkci „Intenzita“.
- Vzhledem k tomu, že nerovný materiál, tlusté a vícevrstvé oblečení není snadné sušit, je lepší zvolit vhodný program sušení pro úplné vysušení, pokud jsou některé části oblečení po skončení programu stále vlhké.
- Naplnění domácí bubnové sušičky na maximální kapacitu pro příslušné programy přispěje k úspoře energie.

Všechny údaje jsou měřeny v souladu s EN 61121.

Hodnoty uvedené pro jiné programy než eco program jsou pouze orientační;

Skutečná spotřeba se může lišit od hodnot uvedených v tabulce v závislosti na množství prádla, druhu tkaniny, zbytkové vlhkosti a případných zvolených doplňkových funkcích.

