

Amica

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SK

IO-WMS-3427
(01.2025/1)


WA 461 022
PPS 61002 W
WA0S610D0



PREDTÝM, NEŽ ZAČNETE ZARIADENIE POUŽÍVAŤ, OBOZNÁMTE SA S POUŽÍVATEĽSKOU PRÍRUČKOU.

PRÁČKY

ROZBALENIE

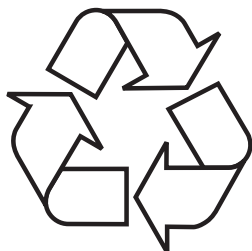

Zariadenie je chránené pred poškodením počas prepravy. Po vybalení zariadenia sa musia obalové komponenty zlikvidovať spôsobom bezpečným pre životné prostredie. Všetky materiály použité na balenie nie sú škodlivé pre životné prostredie a v 100% sú vhodné k recyklingu, čo ukazujú odpovedajúce symboly.

Dôležité! Dávajte pozor, aby sa obalové materiály (polyetylenové vrecká, kúsky polystyrénu atď.) nedostali do rúk deťom.

ODSTRÁNENIE STARÉHO ZARIADENIA



Tento spotrebič je označený symbolom preškrtnutého kontajnera na odpad v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU a miestnymi predpismi o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Tento symbol znamená, že sa pri likvidácii nesmie miešať s inými domácimi odpadmi.

Užívateľ je povinný toto zariadenie odovzdať do špecializovaného zberného miesta elektrických a elektronických zariadení. Správca zberného systému, spolu s miestnymi zbernými miestami, obchodmi a samosprávou, tvoria príslušný systém umožňujúci odovzdanie na likvidáciu zariadení tohto typu.

Eliminácia opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení podľa platných predpisov pomáha vyhnúť sa negatívnym následkom na ľudské zdravie a životné prostredie následkom prítomnosti nebezpečných látok, skladovania a nesprávneho spracovávanía zariadení tohto typu.

OBSAH

EKOLOGIA Z PRAKTICKÉHO HĽADISKA	3
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	5
BEZPEČNOSŤ A ETIKETY S INFORMÁCIAMI O STAROSTLIVOSTI O OBLEČENIE	6
INŠTALÁCIA ZARIADENIA	11
POPIS ZARIADENIA	14
RIEŠENIE PROBLÉMOV	18
PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA PRANIA	22

EKOLOGIA Z PRAKTICKÉHO HĽADISKA

Spoločnosť Amica už mnoho rokov vedie proekologickú politiku.

Starostlivosť o spoločné životné prostredie je pre nás rovnako dôležitá ako rozvoj nových technológií.

Vďaka neustálemu rozvoju nových technológií sú naše výrobné závody čoraz priaznivejšie pre životné prostredie – spotrebúvame čoraz menej vody, elektrickej energie, a pri výrobe vzniká čoraz menej odpadových vôd a pevných odpadov.

Veľmi veľkú pozornosť venujeme materiálom a surovinám, ktoré sa používajú na a pri výrobe. Snažíme sa využívať iba také, ktoré neobsahujú škodlivé látky, a po použití sa dajú opätovne spracovať alebo bezpečne zlikvidovať.

Vážený zákazník!

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok značky Amica. Už mnoho rokov vyrábame a dodávame zariadenia vysokej triedy, aby domáce povinnosti boli čistým potešením. Zariadenie predtým, než opustilo továreň, bolo pred zabalením na kontrolných staniciach dôkladne skontrolované, čo sa týka jeho bezpečnosti a funkčnosti. Vo výrobkoch Amica sa vždy snažíme spojiť moderné technológie a výnimočný dizajn.

Predtým, než začnete zariadenie používať, dôkladne sa oboznámte s používateľskou príručkou. Dodržiavanie pokynov a odporúčaní, ktoré sú v príručke uvedené, sú základnou podmienkou pre dlhé a bezporuchové fungovanie zariadenia. Aby ste predišli prípadným úrazom a nehodám, oboznámte sa s bezpečnostnými zásadami a pokynmi.

Používateľskú príručku uchovajte na vhodnom mieste, aby bola v prípade potreby ľahko dostupná. V používateľskej príručke sú uvedené všetky nevyhnutné informácie, vďaka ktorým je používanie zariadení Amica jednoduché, praktické a príjemné. Odporúčame aj iné výrobky značky Amica z bohatej ponuky našej spoločnosti.

Sme presvedčení, že používanie tohto nového zariadenia bude pre vás čisté potešenie.

Amica

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE



Práčka je určená výlučne na používanie v domácnosti, a je určená na pranie textilných materiálov, oblečenia a bielizne, ktoré sa môže prať mechanicky v pracom kúpeli.

Predtým, než práčku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia a práčku postavte vodorovne. Výrobca si vyhradzuje právo zavádzať zmeny, ktoré neovplyvňujú fungovanie zariadenia.

POUŽÍVANIE

- Predtým, než začnete zariadenie používať, oboznámte sa s touto príručkou.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte vonku, pod holým nebom, ani v miestnostiach, v ktorých môže byť mínusová teplota.
- Deti a osoby, ktoré neboli zoznámené s návodom, by nemali práčku používať.



Pri teplote nižšej než 0 °C sa práčka môže poškodiť! V prípade uchovávaní alebo prepravy práčky v mínusových teplotách, práčku môžete začať používať až po 8-hodinovej aklimatizácii v miestnosti s plusovou teplotou.

VYHLÁSENIE VÝROBCU

Výrobca týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky nižšie uvedených európskych smerníc:

- smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ,
- smernica o elektromagnetickej kompatibilite **2014/30/EÚ**,
- smernica o ekodizajne **2009/125/EÚ**,
- smernica RoHS **2011/65/EÚ**

preto je výrobok označený symbolom **CE** a bolo vydané vyhlásenie o zhode, ktoré je k dispozícii príslušným orgánom, ktoré regulujú a dohliadajú na trh.

Nebezpečenstvo straty života!

Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo rozumovými schopnosťami, alebo osoby bez náležitých vedomostí a skúseností, ak sú pod náležitým dohľadom alebo postupujú podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke zariadenia, ktorú im dali osoby zodpovedné za ich bezpečnosť. Nedovoľte, aby sa deti so zariadením hrali, alebo aby ho používali či vykonávali jeho údržbu. Deti mladšie ako 3 roky sa musia nachádzať v bezpečnej vzdialenosti od zariadenia, ibaže sú pod neustálym dozorom.

Deti môžu vojsť do vnútra zariadenia a v takom situácii byť v ohrození života.

Domáce zvieratá a deti dokážu vojsť do vnútra práčky. Práčku pred každým použitím skontrolujte.

Dávajte pozor, aby si deti nehrali so spotrebičom.

Sklenené dvierka môžu byť veľmi horúce v priebehu práce práčky. Dôzrite, aby sa deti a domáce zvieratá nachádzali v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča v priebehu jeho práce.

Pred použitím spotrebiča odstráňte všetky elementy obalu a prepravné skrutky. V obrátenom prípade sa môže vyskytnúť vážne poškodenie.

	Po inštalácii spotrebiča, musí byť zástrčka ľahko prístupná.
Nebezpečenstvo výbuchu!	Neperte v práčke veci, ktoré boli čistené, umyté, namáčané alebo miestne zamočené v horľavých alebo výbušných látkach (takých ako vosk, olej, farba, benzín, odmasťovače, chemické rozpúšťadlá, petrolej apod.) Môže to spôsobiť požiar alebo výbuch.
	Dôkladne vyplákejte veci prané ručne.
Montáž a inštalácia zariadenia	Tato práčka je určená k používaniu výlučne v uzatvorených miestnostiach.
	Práčka nie je určená do vstavanania do nábytkového vstavania.
	Koberec nesmie blokovať otvory.
	Práčku neinštalujte v kúpeľni ani vo veľmi vlhkých miestnostiach, ako tiež v miestnostiach, v ktorých sa vyskytujú výbuchové alebo žieravé plyny.
	Práčku s jedným vtokovým ventilom je možné pripojiť len do prívodu studenej vody. Práčku s dvoma vtokovými ventilmi riadne pripojte do prívodu horúcej a studenej vody.

Montáž a inštalácia zariadenia	Po inštalácii spotrebiča, musí byť zástrčka ľahko prístupná.
	Pred použitím spotrebiča odstráňte všetky elementy obalu a prepravné skrutky. V obrátenom prípade sa môže vyskytnúť vážne poškodenie.
Nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča!	Vaše práčka je určená výlučne k domácomu používaniu, a tiež bola projektovaná do prania len takých textilných materiálov, ktoré sú vhodné do prania v práčkach.
	Na práčku nevstupujte ani nesadajte na hornom kryte práčky.
	Neopierajte sa o dvierka práčky.
	Bezpečnostné opatrenia v priebehu prenášania práčky 1. Prepravné skrutky musia byť opätovne naskrutkované v práčke špecialistom. 2. Zhromaždenú vodu odved'te z práčky. 3. Zaobchádzajte s práčkou veľmi opatrne. V priebehu zdvíhania práčky ju nikdy nedržte za žiadnu z nej vyčnievajúcu časť. Prenášajúc práčku nepoužívajte dvierka ako úchyt. 4. Zariadenie je ťažké. Prepravujte opatrne.
	Nezatvárajte dvierka násilným spôsobom. Ak je uzatváranie dvierok je obťažné, skontrolujte, či sa v práčke nenachádza príliš veľa odevov alebo či sú dobre rozmiestnené.

Nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča!	Je zakázané pranie kobercov.
Obsluha spotrebiča	Pred prvým práním uveďte raz do prevádzky celý program bez odevov vo vnútri práčky.
	Je zakázané používanie ľahko zápalných a výbušných alebo toxických rozpúšťadiel. Nepoužívajte benzín ani alkohol apod. ako pracie prostriedky. Vyberajte len také detergenty, ktoré sú vhodné do prania v práčkach, a zvlášť v bubnových práčkach.
	Presvedčte sa, že boli vyprázdnené všetky kešene. Ostré a tuhé predmety, také ako mince, brošne, klince, skrutky alebo kamene apod. môžu vážne poškodiť práčku.
	Pred otvorením dvierok skontrolujte, či sa v bubne nenachádza voda. Ak vidíte vodu, dvierka neotvárajte.
	Dávajte pozor, aby sa neobariť, keď práčka odvádza horúcu vodu z prania.
	Nikdy nedolievajte ručne vodu v priebehu prania.
	Po zakončení programu počkajte dve minúty, a potom otvorte dvierka.

OZNAČENIE SYMBOLOV NA ETIKETÁCH OBLEČENIA

Pranie pri vysokej teplote 90 °C				
		normálna teplota 60°C	normálna teplota 40°C	NEPRÁŤ!
				
	jemné		ručné	
Chemické čistenie				
	všetky rozpúšťadlá	všetky okrem TRI	iba benzín	NEČISTITE chemicky!
Bubnová sušička				
	normálne	nízka teplota	vysoká teplota	Nesušiť!
Žehlenie				
	110°C	150°C	200°C	NEŽEHLIŤ





Pri výbere pracieho programu zohľadňujte symboly uvedené na etiketách oblečenia.

INŠTALÁCIA ZARIADENIA

1

Odskrutkujte prepravné skrutky

(zachovajte ich, aby ste ich mohli v budúcnosti použiť, napr. pri sťahovaní).

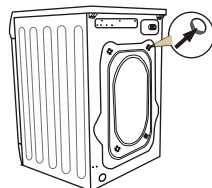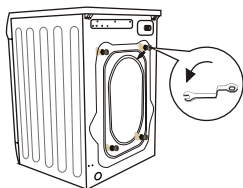

- Kľúčom odskrutkujte 4 prepravné skrutky,
- do otvorov vsuňte záslepky, ktoré sa nachádzajú vo vrecku s príslušenstvom.
- z otvorov vytiahnite gumeno-plastové prepravné časti spolu s podložkami a so skrutkami.





Upozornenie: Pred spustením práčky VŽDY odstráňte skrutky!

2

Umiestnite a vyrovnajte práčku.


- Umiestnite práčku na rovný povrch,
- Uvoľnite umelohmotnú podložku (2)
- Krútením pätiček (1) vyrovnajte do vodorovnej polohy
- Zablokujte podložkami (2)

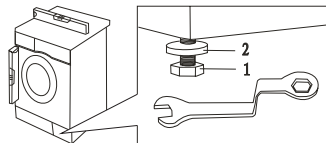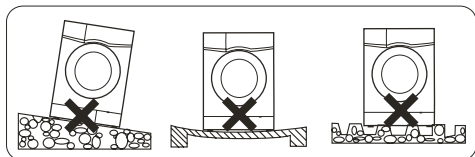

Keď práčku postavíte a vyrovnáte, skontrolujte pritlačením každého rohu, či je postavená stabilne, a skontrolujte, či sa práčka nehýbe!

Prípojenie vody

- Používajte nové kompletne hadice, ktoré boli dodané spolu so zariadením. Použité hadice opätovne nepoužívajte.

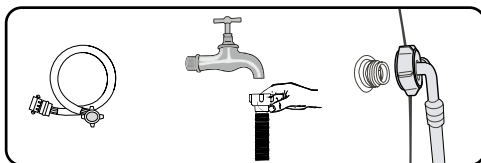

- Prívodná hadica spolu s tesneniami je vložená do bubna práčky. Tlak napájacej vody min. 0,05 MPa (0,5 bar), max 1 MPa (10 bar).


- 1) po pripojení skontrolujte, či hadica nie je skrútená,
- 2) po pripojení hadice a ventilu skontrolujte tesnosť,
- 3) pravidelne kontrolujte stav hadice.




Práčku pripojte k studenej vode.

Odtok vody


- Odtoková hadica sa nachádza v zadnej časti práčky. Odtokovú hadicu zaistite tak, aby sa počas chodu práčky nepohybovala. Keď je to potrebné, použite koleno (1).

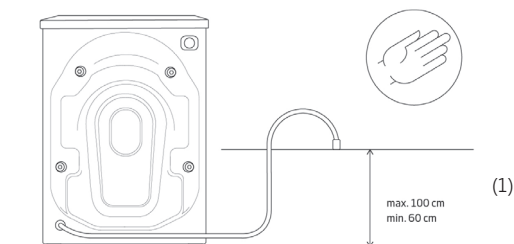


Prípojenie na ľavej strane

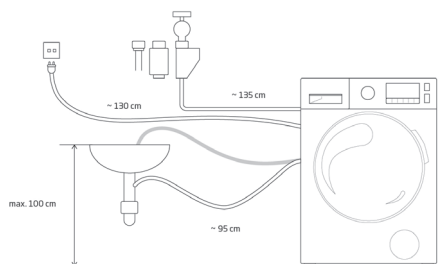

Prípojenie na pravej strane

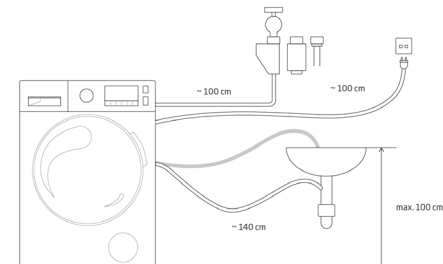

Prípojenie k el. napätiu

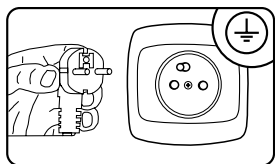


- Zariadenie môže byť pripojené k el. zásuvke, ktorá je na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste.
- Zariadenie pripojte iba k správne namontovanej elektrickej zásuvke, ktorá má uzemňovací kolík!
- Zariadenie nepripájajte k el. napätiu prostredníctvom predlžovacieho kábla.
- Poškodený napájací kábel môže vymeniť iba autorizovaný servis.
- Elektrický obvod, ku ktorému je zariadenie pripojené, musí byť chránený 10 A ističom/poistkou.

Príprava na pranie:

- Malé predmety, ako sú mince, kancelárske sponky, ihly atď., môžu práčku vážne poškodiť. Preto:
 - 1). Vyprázdnite všetky vrecká.
 - 2). Odstráňte všetky kovové predmety
 - 3.) Jemné časti oblečenia, také ako podprsenky alebo silónové pančuchy perte v sieťových vreckách na pranie.
 - 4). Zapnite zipsy a gombíky
 - 5). Odstráňte všetky predmety zo zariadenia.


PRVKY ZARIADENIA

POPIS ZARIADENIA

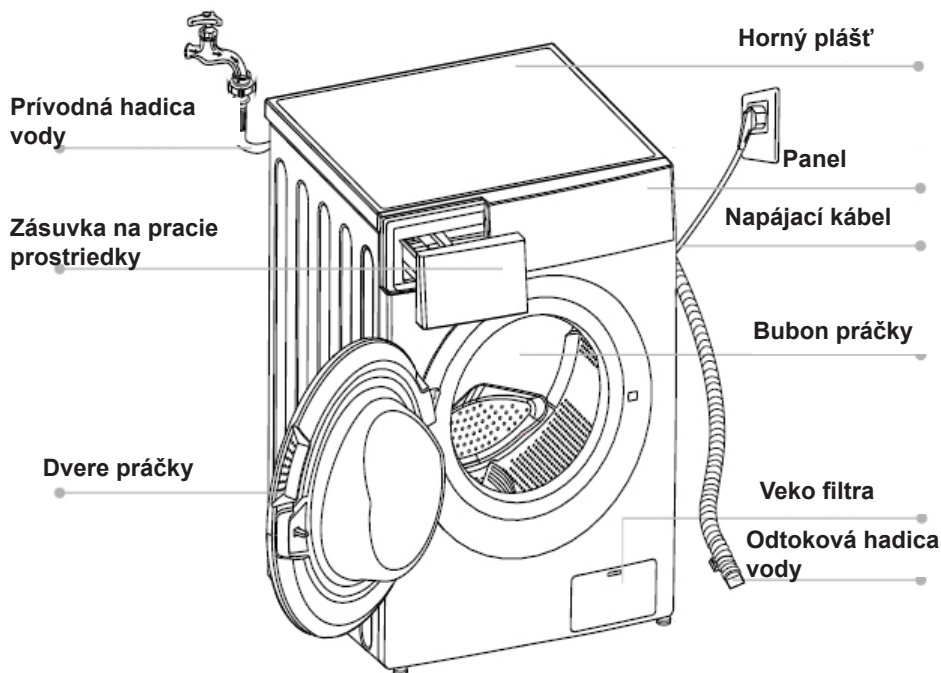

Príslušenstvo:

Záslepka pre-právného otvoru	prítoková hadica studenej vody	prítoková hadica teplej vody (voliteľne)	vzpera výpustnej hadice (voliteľne)	Používateľská príručka

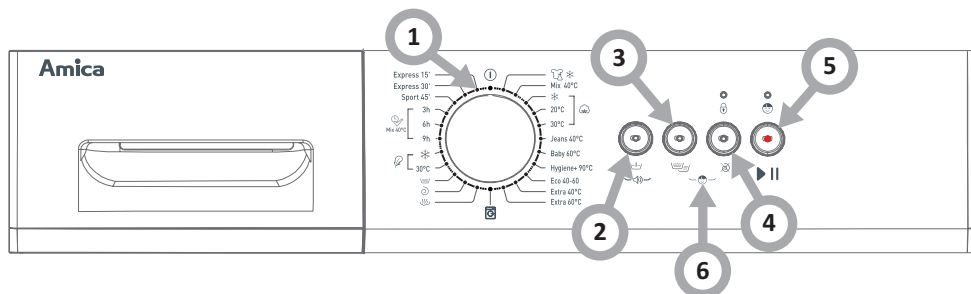

1

Ovládacie koliesko programu

- Užívateľ si môže zvoliť odpovedajúci program prania, v závislosti od zašpinenia, druhu a množstva náplne, čo zabezpečuje lepšie efekty a účinnejšie pranie. Po naštartovaní programu, prekrútenie ovládacieho kolieska na inú pozíciu nezapríčiní zmenu parametrov skôr nastaveného programu.

2

Tlačidlo predprania

- Funkcia vstupného prania pridáva dodatočný cyklus prania pred základným práním. Vhodná pre pranie veľmi zašpinených odevov. Keď je zvolená táto funkcia, pridajte do priehradky (I) prací prostriedok.

3

Tlačidlo dodatočnej funkcie Dodatočné plákanie

- Funkcia pridáva do cyklu prania jedno dodatočné plákanie.

4

Tlačidlo na preskočenie odstredovania

- Po zvolení tejto funkcie nie je vykonávané odstredovanie prania.

5

Tlačidlo Štart/Pauza

- Tlačidlo [Štart/Pauza] slúži pre začiatok a prerušenie práce práčky. Počas prevádzky svieti indikátor START/PAUZA. Keď je aktívny režim PAUZA, kontrolka ŠTART/PAUZA nesvieti. Funkciu PAUZY môžete použiť napr. vtedy, keď chcete vložené oblečenie pred práním odmočiť. Po naštartovaní zvoleného programu počkajte cca 10 minút, a nasledovne stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Po uplynutí požadovaného času namáčania opätovne stlačte tlačidlo Štart/Pauza, a práčka bude pokračovať v programe. Namáčanie umožňuje zlepšiť efekt prania v prípade silne zašpinených odevov.



■ Zapnutie/vypnutie zvukového signálu

Vyberte program, stlačte tlačidlo vstupné pranie na 3 sekundy. Zvuk sa vypne. Pre prirátanie funkcie zvukového signálu opätovne stlačte tlačidlo na dobu 3 sekúnd. Nastavenie bude zachované až do resetovania.



Po vypnutí funkcie zvukového signálu signály nebudú aktívne do času opätovného aktivovania.

6

■ Blokáda uvedenia do prevádzky (Child Lock) 😊

- Táto funkcia uzamkne funkčné tlačidlá, aby deti nemohli meniť nastavenia alebo prerušovať prácu stroja. Funkcia sa aktivuje počas cyklu súčasným stlačením a podržaním tlačidla prídavného plákania a tlačidla vynechania odstred'ovania približne na 3 sekundy. Aby táto funkcia počas trvania cyklu mohla zostať vypnutá, opätovne pridržite tie isté tlačidlá cca 3 sekundy.



Ak je aktivovaná blokáda uvedenia do prevádzky, na displeji je premietnutý symbol 😊. Vypnutie práčky, odpojenie od el. napätia, ako aj zakončenie pracieho programu blokádu nedeaktivuje.

OPIS POUŽÍVANIA

1

Voľba programu

- Nastavte ovládacie koliesko programátora v súlade s požadovaným programom (viď tabuľka v ďalšej časti návodu).
- Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

2

Ukončenie prania

- Koniec umývania je signalizovaný zvukovým signálom (ak je aktívny), bliká kontrolka START/PAUZA.
- Uzatvorte vodný ventil.
- Vypnite napájanie hlavným vypínačom.
- Zariadenie odpojte od el. napätia.
- Otvorte dvierka a vyberte oblečenie.

3

Po zakončení prania

- Indikátory zámku dverí a [Štart/Pauza] blikajú a je počuť pípnutie alebo na displeji blikajú dve malé bodky.

ČINNOSTI V HAVARIJNÝCH SITUÁCIÁCH

Spotrebič sa naštartuje alebo sa zastavuje v priebehu práce.
V prvom rade skúste nájsť riešenia problému. Ak to nie je možné, skontaktujte servis.

Opis	Príčina	Riešenie
Nie je možné práčku naštartovať	Dvierka nesú správne uzatvorené.	Po zatvorení dvierok opätovne spustíte. Skontrolujte, či vložené oblečenie neblokuje dvierka
Nie je možné otvoriť dvierka	Funkcia zabezpečenia spotrebiča je aktívna.	Odpojte napájania, opätovne práčku naštartujte
Vytečenie vody	Spojenie medzi hadicou privádzajúcou vodu alebo hadicou odvádzajúcou vodu, a kohútom alebo práčkou nie je tesné.	Skontrolujte a náležite namontujte hadice na vodu. Vyčistite odtokovú hadicu vody.
Zvyšky detergentu v zásuvke	Detergent je vlhký alebo stvrdnutý	Vyčistite a vytrite zásuvku na detergenty
Ukazovateľ alebo displej sa nesvieti	Porucha spojenia s elektro-nickým modulom alebo káble nie sú správne pripojené.	Skontrolujte, či nie je vypnuté napájanie a či zástrčka napájacieho vodiča je správne vložená do zásuvky.
Nesprávny hluk		Skontrolujte, či sú odstránené stabilizátory (prepravné skrutky). Skontrolujte, či je zariadenie postavené na stabilnej, rovnej podlahe

Opis					Príčina	Riešenie
		Pauza/Štart	Vypnutí odstředování	Predieranie		
Vypnuté	Vypnuté	Bliká	Vypnuté	Vypnuté	Dvierka nesú správne uzatvorené.	Po zatvorení dvierok opätovne spustíte. Skontrolujte, či vložené oblečenie neblokuje dvierka.
Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Bliká	Vypnuté	Problém s odberom vody v priebehu pranie	Skontrolujte, či nie je tlak vody príliš nízky. Vyrovnajte prítokovú hadicu vody. Skontrolujte, či filter prírodného ventilu nie je upchatý.
Vypnuté	Vypnuté	Bliká	Bliká	Vypnuté	Príliš dlhý čas odčerpávania vody	Skontrolujte či odtoková hadica nie je zablokovaná.
Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Preplnenie vody	Opätovne naštartujte práčku.
Skontrolujte opätovne, a ak sa problémy aj naďalej vyskytujú, zavolajte servis.						

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Na umývanie pláštá a plastových častí zariadenia nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani ostré, drsné čistiace prípravky (napr. prášky alebo mliečka)! Používajte iba jemné tekuté čistiace prípravky a mäkké handričky. Nepoužívajte špongie.

1

Čistenie pláštá

- Správnou údržbou práčky môžete predĺžiť jej trvácnosť. Ak je to potrebné, povrch môžete umývať zriedeným neutrálnym jemným čistiacim prostriedkom. Ak dôjde do preliatia vody, okamžite ju utrite mokrou prachovkou. Nepoužívajte ostré náradie.



Nepoužívajte kyselinu mravčiu a jej rozriedených roztokov alebo prípravkov s takými podobnými účinkami ako alkohol, rozpúšťadlá a chemické látky.

2

Čistenie bubna

- Hrdzu vo vnútri bubna, ktorá vznikla následkom prítomnosti kovových predmetov, neodkladne vyčistíte čistiacimi prostriedkami, ktoré neobsahujú chlór. V žiadnom prípade nepoužívajte drôtenku.




Nevkladajte pranie do práčky v priebehu programu čistenia bubna.

3





Čistenie okenného skla a tesnenie dvierok

- Po každom pranie vytrite sklo a tesnení s cieľom odstránenia chuchvalcov a škvŕn. Nahromadenie chuchvalcov môže spôsobiť netesnosť. Po každom pranie vyjmite z tesnenia mince, gombíky a iné predmety, aké sa tam ocitli.

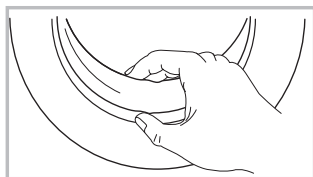

Čistenie filtra vypúšťacieho čerpadla



- Filter čerpadla čistite po cca 20 praniach. Zanedbávanie čistenia filtra sťažuje odvádzanie vody zo zariadenia!

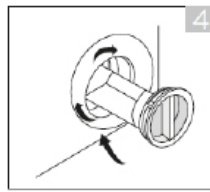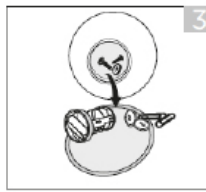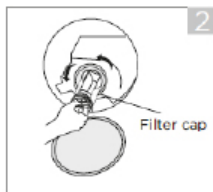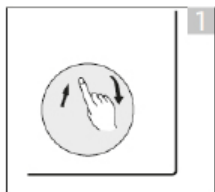

- 1). Otvorte servisný filter.
- 2). Otvorte filter otáčaním vľavo.
- 3). Vytiahnite a očistite filter.
- 4). Uzatvorte veko.

Čistenie ventilu prítokovej vody.





- Opätovná montáž filtra - postupujte adekvátne v opačnom poradí.

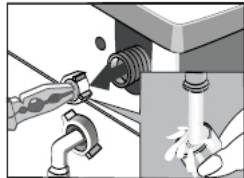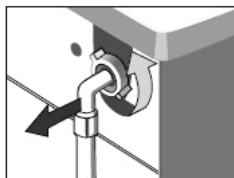

- 1). Odpojte prítokovú hadicu.
- 2). Kliešťami chyťte kolík sieťky filtra.
- 3). Filter vytiahnite a vyčistite, najlepšie pomocou kefky.

Čistenie zásuvky na pracie prostriedky.

- Zásuvku čistite aspoň raz za mesiac.

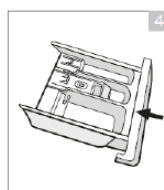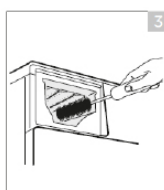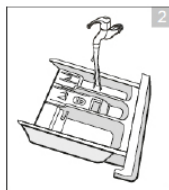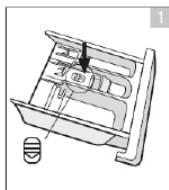

- 1). Vysuňte zásuvku na čistiace prostriedky. Zatlačte zámok a zásuvku úplne vyberte.
- 2). Opláchnite pod tečúcou vodou, vyčistite kefkou alebo handričkou.
- 3). Ťažko dostupné miesta vyčistite s použitím kefky.
- 4). Zasuňte zásuvku.

PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA PRANIA

PRACIE PROSTRIEDKY A AVIVAZ




Odporúčame, aby ste používali práškové alebo tekuté pracie prostriedky na všeobecné použitie, pre plný rozsah teplôt, podľa pokynov výrobcu daného pracieho prostriedku, ktoré sú uvedené na obale daného prostriedku.

1

Čistiace prostriedky

- Prací prostriedok nalejte/nasypte do komory označenej symbolom 
- Prací prostriedok na predpieranie nalejte/nasypte do komory označenej symbolom 

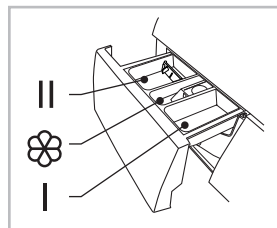

2

Aviváž

- Aviváž vlejte do strednej komory zásuvky, ktorá je označená symbolom 
- Do komory zásuvky nevlievajte viac aviváže, než po maximálnu úroveň. Aviváž sa pridáva do posledného plákania.



Na pranie bieleho oblečenia odporúčame používať príslušný prací prostriedok. Tekuté pracíe prostriedky neobsahujú bielidlá. Na pranie bieleho oblečenia nepoužívajte aviváž, pretože jej použitím môže oblečenie zožltnúť.

PRVÉ PRANIE

- Pred prvým práním vykonajte jedno pranie na vysokej teplote bez vloženého oblečenia podľa nasledovnej procedúry:
 - 1). Práčku pripojte k napájaniu.
 - 2). Otvorte ventil prívodnej vody.
 - 3). Ovládacím koliesko vyberte pranie na vysokej teplote. Pridajte vhodný prostriedok a stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

ZASPINENIA

1

Ťažko odstrániteľné škvrny

- Pred práním bielizne dodatočne naneste odstraňovač škvŕn, podľa návodu daného prípravku.

2

Silné zašpinenie

- Vložte do práčky menej oblečenia, aby ste dosiahli lepšie výsledky prania.
- Pridajte viac pracieho prostriedku.
- Zariadenie po praní veľmi špinavého oblečenia (napr. pracovného), alebo oblečenia, po praní ktorého zostáva veľa nitiek a vlákien, vypláchnite. Na tento účel zapnite prací program s teplotou 60 °C, napr. bavlna alebo syntetika, bez náplne.

3

Mierne zašpinené

- Pozrite bod „Šetrenie“

SETRENIE

Obmedzenie spotreby vody a energie

- Na pranie oblečenia, ktoré je len nepatrne zašpinené, používajte krátky program (Express 15').
- Práčka pri väčšine pracích programov hodnotí množstvo vlozenej bielizne. Pri programe KRÁTKE PRANIE, keď sa perie malé množstvo oblečenia, zariadenie automaticky zníži spotrebu vody a energie, a pranie bude trvať kratšie.
- Najúspornejšie prací program, čo a týka spotreby el. energie a vody. Sú to programy na pranie pri nízkej teplote s dlhým trvaním.
- Keď práčku naplníte maximálne, tzn. tak ako to odporúča výrobca pre daný program, môžete ušetriť el. energiu a vodu.

TVRDOŠŤ VODY

- Používaním tvrdej vody dochádza k usadzovaniu vodného kameňa. Informácie o tvrdosti vody vám poskytnú vo vašej vodárenskej spoločnosti. Odporúčame, aby ste pri každom praní používali prípravok na zmäkčovanie vody.

STRATA EL. NAPÄTIA (PAMÄŤ PROGRAMU)

- V prípade odpojenia zariadenia od el. napätia alebo straty el. napätia, nastavený program sa nevymaže. Program je uložený v pamäti a po obnovení el. napätia sa obnoví. V prípade straty el. napätia neotvárajte dverka práčky.

VLOŽTE PRANIE

- Maximálny obsah bubna je 6 kg:
- Pri vkladaní oblečenie do bubna zachovávajúte nasledovné odporúčania:
 - 1.) bavlna, džínsovina, detské oblečenie – max. naplnený bubon (oblečenie do bubna nevŕtajte nasilu, pretože ak je v bubne príliš veľa oblečenia, kvalita prania sa zhoršuje!)
 - 2.) Syntetické látky – max. 1/2 bubna.
 - 3.) Jemné tkaniny - 1/3 bubna.



Do práčky nevkladajte príliš veľa oblečenia! V prípade, ak do bubna vložíte príliš veľké množstvo oblečenia, oblečenie sa počas prania môže poškodiť! V prípade, ak je vloženého príliš veľa oblečenia, na displeji sa zobrazí OVL. Vyberte z bubna prebytočné množstvo a opäť spustite. Maximálna kapacita závisí od programu a je uvedená v tabuľke programov.

KONTROLA ROZLOŽENIA OBLEČENIA

- Zariadenie má systém kontroly rozloženia praného oblečenia. Systém pred odstred'ovaním kontroluje rozmiestnenie oblečenia v bubne práčky. V prípade, ak deteguje príliš veľké nevyváženie, systém sa niekoľkokrát pokúša zmeniť rozmiestnenie oblečenia v bubne. Niekedy sú tieto pokusy neúspešné. Problematické môžu byť župany prané spolu s obliečkami, ktoré sa zakrútili do gule.
- Systém môže v takom prípade reagovať dvoma spôsobmi:
 - 1) prijať nerovnomerné rozmiestnenie oblečenia, avšak znížiť rýchlosť odstred'ovania
 - 2). neodstred'ovať.V oboch prípadoch, po skončení prania otvorte dverka práčky, oblečenie rozložte ručne, zatvorte dverka a opäť spustite program odstred'ovania.

BLOKÁDA DVERÍ

- Práčka je vybavená blokádou, ktorá znemožňuje otvorenie dvierok pračky v priebehu prania. Po skončení pracieho programu sa dvierka automaticky odblokujú. Keď chcete dvierka otvoriť počas prania, najprv stlačte tlačidlo PAUZA a počkajte, kým sa dvierka odblokujú.



Ak je v bubne pračky vysoká teplota, práčka môže ponechať zablokované dvierka až dovtedy, kým voda dostatočne nevychladne, tzn. pod +60 °C.



Predtým, než dvierka pračky otvoríte, vždy skontrolujte, či a sa v bubne nenachádza voda.

JEMNÉ LÁTKY

1

Voľba programu

- Vyberte príslušný program: syntetické látky, vlna.

2

Vložte pranie

- Nevkladajte do bubna príliš veľa bielizne – maximálne 1/3 bubna pri praní jemných látok, pozrite „Vkladanie“.

VLOŽTE PROSTRIEDOK

1

Príliš málo pracieho prostriedku

- Oblečenie bledne, vytvárajú sa hrudky tuku, usadzuje sa vodný kameň.

2

Príliš veľa pracieho prostriedku

- Veľké množstvo peny, slabá účinnosť prania, nedostatočne vyplákaný prací prostriedok z látky.

Viac informácií o výrobku nájdete v databáze výrobkov EÚ EPREL na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>. Viac informácií je k dispozícii po naskenovaní QR kódu na energetickom štítku pomocou mobilného zariadenia alebo po zadaní modelu uvedeného na štítku do vyhľadávača EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>.

ZÁRUKA A POPREDAJNÝ SERVIS

Záruka

Záručný servis uvedený na záručnom liste. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.

Servis

- Výrobca odporúča, aby všetky opravy a nastavenia vykonával servisný technik z výroby alebo autorizované servisné stredisko výrobcu. Z bezpečnostných dôvodov musí opravy vykonávať odborník.
- Opravy vykonávané nekvalifikovanými osobami môžu predstavovať vážne riziko pre používateľa spotrebiča.
- V súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2019/2023 je minimálna doba dostupnosti náhradných dielov potrebných na opravu spotrebiča 7 alebo 10 rokov v závislosti od typu a účelu náhradného dielu.
- Zoznam náhradných dielov a postup objednávanie sú k dispozícii na webových stránkach výrobcu, dovozcu alebo autorizovaného zástupcu.
- Minimálna lehota platnosti záruky na zariadenie ponúkané výrobcom, dovozcom alebo oprávneným zástupcom, je uvedená v záručnom liste.
- Záruka zaniká v prípade samostatných úprav alebo modifikácií, porušení plomb alebo iných bezpečnostných prvkov spotrebiča alebo jeho častí alebo v prípade zásahu do spotrebiča v rozpore s návodom na obsluhu.

V prípade poruchy spotrebiča nahláste žiadosť o pomoc alebo opravu.

Ak si spotrebič vyžaduje opravu, obráťte sa na servisné stredisko. Adresu a kontaktné údaje servisného strediska nájdete v záručnom liste. Pred kontaktovaním si pripravte sériové číslo spotrebiča, ktoré nájdete na identifikačnej nálepke: Pre lepšiu orientáciu si toto číslo môžete zapísať nižšie:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.**

Martykán servis

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: servis@martykanservis.cz

www.martykanservis.cz

Fastplus s.r.o.

Na pántoch 18

831 06 Bratislava - Rača

Tel: 2 4910 5853-54

www.fastplus.sk
