



NO

KOMBISKAP

Bruksanvisning

FI

JÄÄKAAPPIPAKASTIN

Käyttöohje

KC 494186 FN/1
KC 494186 FN X/1



NO	BRANN	Advarsel: Risiko for brann / brennbare materialer
FI	TULIPALO	Varoitus; Tulipalon / Syttyvien materiaalien vaara

Indeks

FØR DU BRUKER APPARATET	4
Generelle advarsler	4
Sikkerhetsadvarsler	8
Installere og bruke kombiskapet ditt	9
Før du bruker kombiskapet ditt	10
Informasjon om siste generasjons kjøleteknologi	10
DELENE TIL APPARATET OG KAMMERENE	11
Mål	13
DE FORSKJELLIGE FUNKSJONENE OG MULIGHETENE.....	14
Skjerm og kontrollpanel	14
Bruke kombiskapet	15
SuperFreeze	15
SuperCool	15
EcoFunction	16
HolidayFunction	17
Modus for avkjøling av drikkevarer	18
Skjermsparermodus	18
Barnesikringsfunksjon	19
Lysdempingsmodus	20
Innstillinger for frysertemperatur	20
Kaldere temperaturinnstillinger	21
Funksjonen for åpen dør-alarm	21
Advarsler om justeringer av temperatur	21
Tilbehør	22
Fryseskuff	22
FreshZone skuff (I noen modeller)	23
Fuktighetsregulator (I noen modeller)	23
VASKING OG VEDLIKEHOLD	24
Avising	25
ORGANISERE MATVARENE I APPARATET	26
Kjøleskapskammer	26

Frysekammer	27
TRANSPORT OG FLYTTING.....	32
Omhengsling av dører	32
FØR DU KONTAKTER GRAM SERVICE	33
TIPS FOR Å SPARE ENERGI.....	37
TEKNISK DATA.....	38
INFORMASJON TIL TESTINSTITUTT	39
KUNDESTØTTE OG SERVICE	40

Generelle advarsler

⚠ ADVARSEL: Hold ventileringsåpninger, i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen, fri for hindringer.

⚠ ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske enheter eller andre måter for å akselerere avisningsprosessen, annet enn det som er anbefalt av produsenten.

⚠ ADVARSEL: Ikke bruk elektriske apparater inne i matvarekammerne i apparatet, med mindre de er av en type som er anbefalt av produsenten.

⚠ ADVARSEL: Ikke skad kjølekretsen.

⚠ ADVARSEL: For å unngå fare forårsaket av et ustabilt apparat, må det fikses slik det står i instruksjonene.

⚠ ADVARSEL: Når du plasserer apparatet, må du påse at strømledningen ikke blir sittende fast eller kommer til skade.

⚠ ADVARSEL: Du må ikke plassere flere skjømteledninger eller strømkontakter bak apparatet.

⚠ ADVARSEL: Det må ikke brukes adapter på kontakten.

⚠ Dersom apparatet bruker R600a som et kjølemiddel - kan du få denne informasjonen fra kjølerens etikett - du bør være forsiktig under frakt og installasjon for å hindre skade på kjøleelementene. Selv om R600a er en miljøvennlig og naturlig gass. Siden den er eksplosiv må du, dersom det er en lekkasje, flytte kjøleskapet ditt fra åpen flamme eller varmekilder, og ventilere rommet der apparatet står i noen få minutter.

- Mens du bærer og setter på plass kombiskapet, ikke ødelegg kjølegasskretsen.
- Ikke lagre eksplosivt materiale slik som aerosolkanner med flammende drivstoff i dette apparatet.

- Apparatet er ment å brukes i husholdninger og lignende apparater som;
 - personalkjøkken i butikker, kontor og andre jobbsteder
 - gårdshus og klienter på hotell, motell og andre overnattingssteder
 - hærberger og lignende
 - catering og lignende ikke-detalj apparater
- Dersom støpstelet ikke passertil kombiskapsledningen, må den byttes av produsenten, serviceagenten eller lignende kvalifisert personell for å unngå fare.
- Et spesielt jordet støpsel har blitt koblet til strømkabelen på kombiskapet ditt. Dette støpselet bør brukes med en spesiell jordet stikkontakt på 16 amp. Dersom det ikke finnes en slik stikkontakt i huset ditt, vennligst få det installert av en autorisert elektriker.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og personer med redusert helse eller med mangel på erfaring og kunnskap dersom de har tilsyn eller blir instruert i riktig og sikker bruk, og forstår faren som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Vasking og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Barn i alderen mellom 3 til 8 år har lov til å laste inn og utav kjøleapparater. Barn er ikke forventet å utføre rengjøring eller vedlikehold av apparatet. Det forventes at småbarn (0-3 år) ikke bruker apparater. Det er forventet at unge barn (3-8 år) trygt kan bruke apparater, forutsatt at det gis kontinuerlig tilsyn. Eldre barn (8-14 år) og sårbare mennesker som kan bruke apparater trygt etter at de har fått riktig tilsyn eller

instruksjon for bruk av apparatet. Svært sårbare mennesker forventes ikke å bruke apparater trygt hvis ikke kontinuerlig tilsyn er gitt.

- Dersom ledningen er skadet, må den skiftes av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert personell for å unngå fare.
- Dette apparatet skal ikke brukes i høyder som overstiger 2000 moh.

For å unngå forurensing av mat, følg disse instruksjonene:

- Å ha døren åpen i lange perioder, kan føre til en betydelig økning i temperaturen i apparatets rom.
- Rengjør jevnlig overflater som kan komme i kontakt med mat og tilgjengelige dreneringssystemer.
- Oppbevar rå kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at det ikke kommer i kontakt med, eller drypper på annen mat.
- To-stjerners fryseskuffer er egnet for oppbevaring av forfrossen mat, lagring eller fremstilling av is krem og å lage isterninger.
- Ett-, to- og tre-stjerners rom er ikke egnet for frysing av fersk mat.
- Hvis kjøleapparatet er tomt i lange perioder, må du slå av, avrim, rengjøre, tørke og la døren stå åpen for å forhindre muggdannelse i apparatet.


Gamle kombiskap i ustand




- Dersom ditt gamle kombiskap har en lås, ødelegg eller fjern den før du kaster det, fordi barn kan sitte fast inne i det og det kan føre til en ulykke.
- Gamlekjøleskap og fryser inneholder isolasjonsmateriale og kjølemiddel med CFC. Vær derfor veldig forsiktig for å ikke skade miljøet når du kvitter deg med det gamle kombiskapet ditt.

Vennligst hør med rette instans i kommunen om å kvitte seg med WEEE med tanke på gjenbruk, resirkulering eller reparering.

NB!

- Vennligst les bruksanvisningen nøye før du installerer og bruker apparatet ditt. Vi er ikke ansvarlige for skade som oppstår grunnet feil bruk.
- Følg alle instruksjonene på apparatet ditt og i bruksanvisningen, og oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted for å løse problemer som kan oppstå i fremtiden.
- Dette apparatet er produsert for å brukes i hjemmet, og det kan bare brukes i husholdningsmiljøer og for det spesifiserte bruksområdet. Det er ikke passende for kommersiell eller felles bruk. Slik bruk vil føre til at garantien på apparatet blir kansellert, og selskapet vårt vil ikke være ansvarlige for tapene det kan medføre.
- Dette apparatet er produsert for å brukes i hus, og det passer kun til kjøling og lagring av matvarer. Det er ikke passende for kommersiell eller felles bruk, og/eller for å lagre annet materiale enn matvarer. Selskapet vårt er ikke ansvarlige for tapene som kan oppstå i motsatt fall.

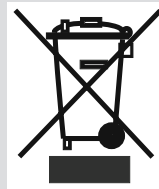

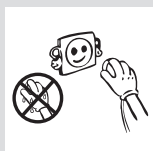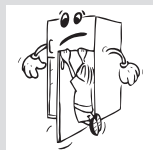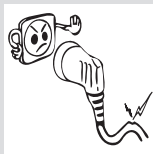

Sikkerhetsadvarsler

- Ikke bruk flere uttak eller skjøteledning.
- Ikke plugg inn ødelagte, slitte eller gamle kabler.
- Ikke dra, bøy eller skad ledningen.





- Dette apparatet er designet for å brukes av voksne, ikke la barn leke med apparatet eller la dem henge i døra.
- Ikke plugg inn eller ut pluggen fra uttaket med våte hender for å unngå strømsjokk!
- Ikke plasser glassflasker eller drikkebokser i fryseren. Flasker eller bokser kan eksplodere.
- Ikke plasser eksplosivt eller brennbart materiale i kjøleskapet for din egen sikkerhet. Plasser drikke med høyere alkoholinnhold vertikalt og ved å lukke korkene deres skikkelig i kjølekammeret.
- Når du tar is som er laget i frysekammeret, ikke rør den, is kan føre til forfrysning og/eller kutt.
- Ikke rør frosne varer med våte hender! Ikke spis iskrem og iskuber rett etter du har tatt dem ut fra fryseren!
- Ikke frys ned mat som allerede har vært frossent etter at det har tint. Dette kan være helseskadelig og blant annet føre til matforgiftning.
- Ikke dekk til kroppen eller toppen av kombiskapet med snøre. Dette påvirker ytelsen til kjøleskapet ditt.
- Fiks tilbehøret i kombiskapet under transport for å unngå å skade det.

Installere og bruke kombiskapet ditt

Før du begynner å bruke kombiskapet ditt bør du legge merke til følgende punkter:

- Driftspenningen for kombiskapet ditt er 220-240 v ved 50Hz.
- Hovedledningene til kombiskapet ditt har en jordet plugg. Dette støpselet bør brukes med en spesiell jordet stikkontakt som har en sikring på 16 amp minimum. Om du ikke har en slik stikkontakt, vennligst få det utført av en kvalifisert elektriker.
- Vi tar ikke ansvar for skadene som følger av ujordet bruk.
- Plasser kombiskapet ditt på et sted der det ikke blir utsatt for direkte sollys.
- Apparatet ditt bør være minst 50 cm fra komfyrer, gassovner og varmeapparater, og det bør være minst 5 cm fra elektriske ovner.
- Kombiskapet ditt bør aldri brukes utendørs eller etterlatt i regn.
- Når kombiskapet plasseres ved siden av en dypfryser, bør det være minst 2 cm mellom dem for å unngå fukt på utsiden.
- Ikke plasser noen ting under kombiskapet ditt, og sett kombiskapet ditt, på en passende plass slik at det er minst 15 rom over.
- De justerbare forbenene bør stabiliseres i en passe høyde for å la kombiskapet ditt operere på en stabil og riktig måte. Du kan justere benene ved å skru de med klokka (eller i motsatt retning). Dette bør gjøres før man plasserer matvarer i kombiskapet.
- Før du bruker kombiskapet ditt, vask alle delene med varmt vann tilsatt en teskje natriumbikarbonat, og rens det så med rent vann og la det tørke. Sett alle delene på plass etter vasking.
- Installer lengdejusteringsplasten (den delen med sorte vaner på baksiden) ved å snu den 90° som vist i figuren for å unngå at kondenseren berører veggen.
- Kombiskapet bør plasseres mot en vegg med en fri distanse som ikke overskrider 75 mm.

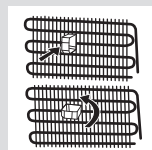

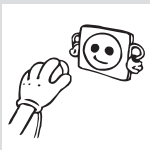

Før du bruker kombiskapet ditt

- Når det brukes for første gang eller etter transport, la kombiskapet ditt stå oppreist i 3 timer før du plugger det inn for best bruk. Ellers kan du skade kompressoren.
- Kombiskapet ditt kan lukte litt når det brukes første gang; lukten vil gradvis forsvinne når kombiskapet ditt begynner å kjøle.

Informasjon om siste generasjons kjøleteknologi


Kombiskap med siste generasjons kjøleteknologi fungerer annerledes enn statiske kombiskap. I normale kombiskap, blir den fuktige luften som slipper inn i fryseren og vanndampen fra maten til rim inne i fryserseksjonen. For å smelte – eller retttere sagt tine – dette rimet, må kjøleskapet kobles fra strømmettet. For å holde matvarene kalde under tineperioden, må brukeren oppbevare maten på et annet sted, og brukeren må fjerne all gjenværende is og akkumulert rim.

Situasjonen er en helt annen for fryserseksjonen utstyrt med siste generasjons kjøleteknologi. Ved hjelp av viften, blir kald og tørr luft blåst gjennom hele fryserseksjonen. Dette resulterer i at den kalde luften blåses lett gjennom fryserseksjonen – også i rommet mellom hyllene – og sørger for at matvarene fryses jevnt og skikkelig. Og det oppstår ikke rim.

Konfigurasjonen i kjøleseksjonen er nesten identisk til fryserseksjonen. Luft som slippes ut fra viften, plassert på toppen av kjøleseksjonen, avkjøles mens den passerer gjennom spalten bak luftkanalen. Samtidig blåses luften ut gjennom hullene i luftkanalen, slik at avkjølingsprosessen fullføres i kjøleseksjonen. Hullene på luftkanalen er konstruert for å oppnå en jevn fordeling av luft gjennom hele seksjonen.

Siden ingen luft passerer mellom fryser- og kjøleseksjonene, vil ikke lukter blande seg.

Dette gjør at kombiskap med siste generasjons kjøleteknologi er enkelt å bruke, og gir deg mye plass og et bra utseende.

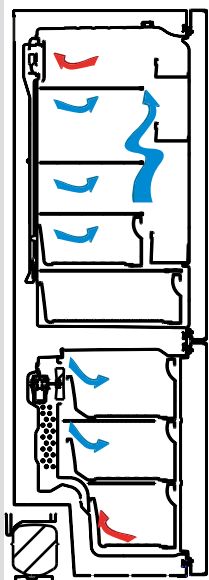

Denne presentasjonen er kun for informasjon om delene til apparatet.
Delene kan variere ut fra apparatmodellen.

A) Kjøleskapskammer

B) Frysekammer

1) Kontrollpanel

2) Vinhyller *

3) Hyller i kjøleskap

4) FreshZone *

5) Glasshylle for frukt- og grønnsak

6) Grønnsaksskuff

7) Fryseskuff

8) Fryseskuff

9) Fryseskuff

10) Justerbare ben

11) Isbitform

12) Fryser glasshyller

13) Flaskehylle

14) Justerbar dørhylle* / Øvre hylle på døren

15) Øvre dørhylle

16) Eggholder

* I noen modeller


Denne presentasjonen er kun for informasjon om delene til apparatet.
Delene kan variere ut fra apparatmodellen.

Generelle merknader

Ferskmatrom (kjøleskap): Mest effektiv energibruk er sikret i konfigurasjonen med skuffene i den nedre delen av apparatet, og hyllene jevnt fordelt, plasseringen av dørskuffer påvirker ikke energiforbruket.

Fryserom (fryser): Mest effektiv energibruk er sikret i konfigurasjonen med skuffene og beholderne i standard posisjon.


Mål

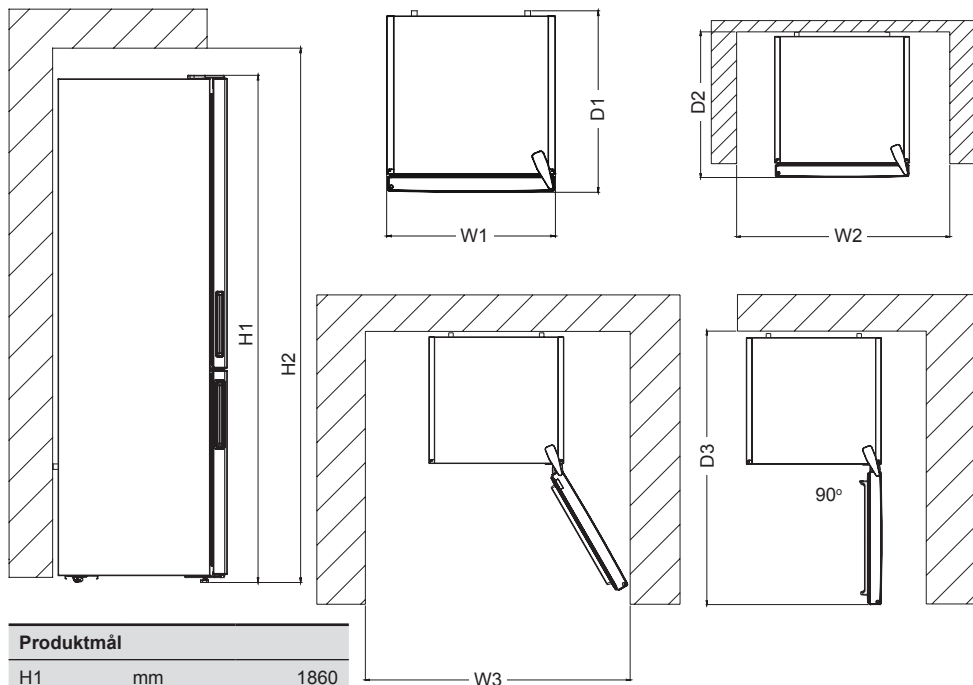

Produktmål		
H1	mm	1860
W1	mm	595
D1	mm	650
¹ høyden, vidden og dybden til apparatet uten håndtak		

Innbyggingsmål		
H2	mm	2010
W2	mm	695
D2	mm	744,1
² høyden, vidden og dybden til apparatet inkludert håndtaket, pluss nødvendig plass for fri sirkulering av luftkjøling		

Nødvendig plass under bruk ³		
W3	mm	981,6
D3	mm	1243,5
³ høyden, vidden og dybden til apparatet inkludert håndtaket, pluss nødvendig plass for fri sirkulering av luftkjøling, pluss nødvendig plass for å kunne åpne døren til den minste vinkelen som lar deg fjerne alt innvendig utstyr		

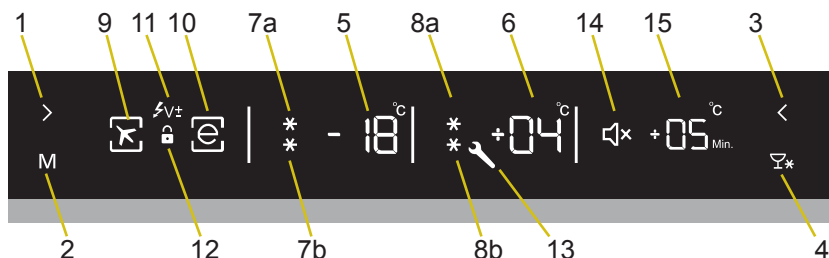

Skjerm og kontrollpanel

1. Fryserinnstillingsknapp
2. Modusknapp
3. Kjøleskapknapp
4. Kjøle - og dempeknapp
5. Skjerm for fryserens innstillingsverdi
6. Skjerm for kjølerens innstillingsverdi
7. SuperFreeze-symbol
8. SuperCool-symbol
9. HolidayFunction-symbol
10. Økonomimodus-symbol
11. Lavspenning-symbol
12. Barnesikring-symbol
13. Alarm (SR)-symbol
14. Lyd av-symbol
15. Skjerm for drikkekjølerens innstillingsverdi


Belysning (hvis tilgjengelig)

Når produktet kobles til for første gang, kan de indre lysene bli slått på 1 minutt senere grunnet åpningstester.

Bruke kombiskapet

SuperFreeze

Hvordan brukes denne?

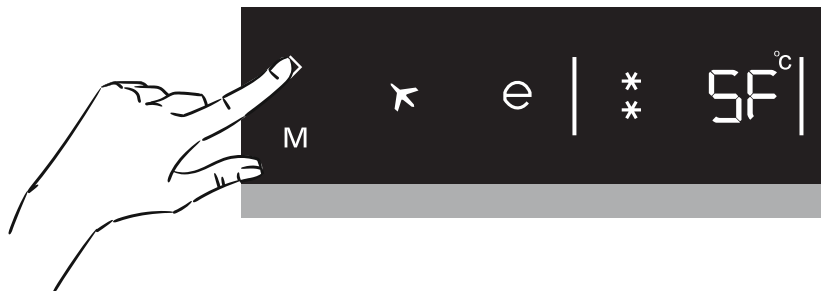

- Hold inne innstillingsknappen for fryseren til «SF» vises på skjermen. Det avgis et dobbelt lydsignal. Modusen stilles inn.
- Delen med frysertemperaturen viser «SF».

Når denne modusen er aktiv:

- Du kan justere temperaturen for kjøl- og SuperCool modus. I dette tilfelle fortsetter SuperFreeze.
- Eco- og HolidayFunction kan ikke velges.
- SuperFreeze kan avbrytes på samme måte som du velger den.

SuperCool

Hvordan brukes denne?



- Hold inne innstillingsknappen for kjøleren til «SC» vises på skjermen. Det avgis et dobbelt lydsignal. Modusen stilles inn.
- Delen med kjølertemperaturen viser «SC».

Når denne modusen er aktiv:

- Du kan justere temperaturen for frys- og superfrysmodus. I dette tilfelle fortsetter SuperCool.
- Eco- og HolidayFunction kan ikke velges.
- SuperCool kan avbrytes på samme måte som du velger den.

EcoFunction**Hvordan brukes denne?**

- Hold inne «modusknappen» til en sirkel vises rundt EcoFunction-symbolet.
- Om den ikke vises, trykker du på hvilken som helst knapp i 1 sekund. Modusen stilles inn. Sirkelen blinker 3 ganger. Når modusen er innstilt, avgis et dobbelt lydsignal.
- Delen for kjøler- og frysertemperatur viser «E».
- Sirkelen rundt EcoFunction-symbolet og «E» lyser helt til modusen er avsluttet.

Når denne modusen er aktiv:

- Fryseren kan justeres. Når EcoFunction avsluttet, fortsetter de valgte innstillingsverdiene.
- Kjøleren kan justeres. Når EcoFunction avsluttet, fortsetter de valgte innstillingsverdiene.
- Du kan velge SuperCool og SuperFreeze. EcoFunction avsluttet automatisk, og den valgte modusen aktiveres.
- HolidayFunction kan velges etter at EcoFunction avsluttet. Da aktiveres den valgte modusen.
- For å avbryte trenger du bare å trykke på modusknappen.

HolidayFunction


Hvordan brukes denne?



- Hold inne modusknappen til en sirkel vises rundt flysymbolet.
- Om den ikke vises, trykker du på hvilken som helst knapp i 1 sekund. Modusen stilles inn. Sirkelen blinker 3 ganger. Når modusen er innstilt, avgis et dobbelt lydsignal.
- Delen for frysertemperaturen viser «H».
- Sirkelen rundt flysymbolet og «H» lyser helt til modusen er fullført.

Når denne modusen er aktiv:

- Fryseren kan justeres. Når HolidayFunction avsluttes, fortsetter de valgte innstillingsverdiene.
- Kjøleren kan justeres. Når HolidayFunction avsluttes, fortsetter de valgte innstillingsverdiene.
- Du kan velge SuperCool og SuperFreeze. HolidayFunction avsluttes automatisk, og den valgte modusen aktiveres.
- EcoFunction kan velges etter at HolidayFunction avsluttes. Da aktiveres den valgte modusen.
- For å avbryte trenger du bare å trykke på modusknappen.

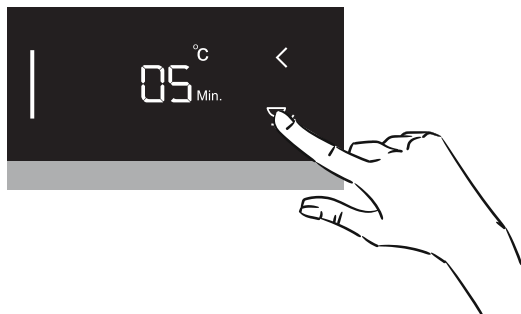Modus for avkjøling av drikkevarer

Modus for avkjøling av drikkevarer aktiveres ved å trykke på drikkeavkjøling-knappen. Hvert trykk på knappen forlenger tiden med 5 minutter, opp til 30 minutter. Deretter går den tilbake til 0. Du kan vise ønsket tidssone du vil angi i delen «Alarmteller for drikkeavkjøling». Modus for avkjøling av drikkevarer gjør at kjøleskapet avgir et lydvarsel etter en bestemt tidsperiode.

Viktig: Må ikke forveksles med kjøling.

NB! Tiden må justeres i henhold til temperaturen på flaskene før du legger dem inn.

Du kan for eksempel begynne med «5 minutter». Hvis drikkevaren ikke er kald nok, kan du legge til 5 eller 10 minutter til.

Når du bruker denne modusen må du sjekke temperaturen på flaskene regelmessig. Ta flaskene ut av apparatet når de er kalde nok.

Hvis du lar flaskene bli liggende i apparatet når modus for avkjøling av drikkevarer er på, kan de eksplodere.

Skjermsparermodus**Hvordan brukes denne?**

- Modusen aktiveres ved å holde inne modusknappen i 5 sekunder.
- Hvis det ikke trykkes på noen knapper i løpet av de 5 sekundene modusen er aktiv, slukkes lysene på kontrollpanelet.



- Trykker du på hvilken som helst knapp når lysene på kontrollpanelet er av, vises de nåværende innstillinger på skjermen. Da kan du justere som du vil. Hvis du ikke avslutter skjermsparemodusen eller trykker på noen knapper innen 5 sekunder, slukkes kontrollpanelet igjen.
- Hold inne modusknappen i 5 sekunder for å avslutte skjermsparemodus.
- Når skjermsparemodusen er aktivert, kan du også aktivere barnesikring.
- Hvis det ikke trykkes på noen knapper innen 5 sekunder etter aktivering av barnesikring, slukkes lysene på kontrollpanelet. Du kan se de tidligere innstillingene, og at barnesikringsymbolet er aktivert, ved å trykke på hvilken som helst knapp. Du kan avbryte barnesikringen slik det er forklart i instruksjonene for denne modusen.

Dempemodus

Modusen aktiveres ved å holde inne dempeknappen i 3 sekunder. Når denne modusen er aktivert, er alle knappelyder og lydalarmer avslått.

Modusen deaktiveres ved å holde inne dempeknappen i 3 sekunder.



Barnesikringsfunksjon

Når brukes denne?


Dette apparatet har barnesikring for å hindre at barn leker med knappene eller endrer innstillingene du har angitt.

Aktivering av barnesikring

Hold inne fryser- og kjølerknappene samtidig i 5 sekunder.

Deaktivering av barnesikring

Hold inne fryser- og kjølerknappene samtidig i 5 sekunder.

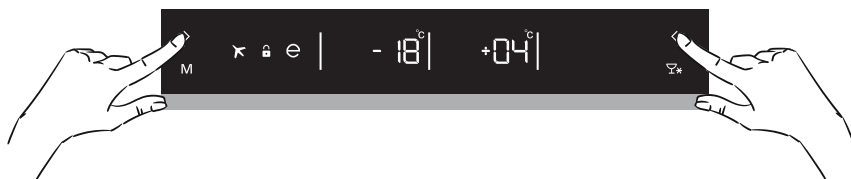

NB! Barnesikringen deaktiveres om strømmen går eller kombiskapet kobles fra strømforsyningen.

Lysdempingsmodus

Når brukes denne?

- Velg denne modusen for å slå av lysene til kjøleren.
- Trykk på fryser-, kjøler-, modus- og kjøler- og dempeknappene i 3 sekunder. Du velger modusen på denne måten. Avslutter du ikke modusen på samme måte, kommer ikke lysene på igjen.
- Gjenta denne prosessen for å avslutte modusen, eller så avsluttes den automatisk etter 24 timer.

Innstillinger for frysertemperatur

- Fryserinnstillingsindikatoren utgangsverdi er -18 °C.
- Trykk én gang på fryseknappen.
- Når du først trykker på denne knappen blinker den sist valgte verdien på skjermen.



- Når du trykker på denne knappen, angis en lavere temperatur. (-16 °C, -18 °C, -20 °C, -22 °C, -24 °C SuperFreeze).
- Når du trykker på fryseknappen til SuperCool-symbolet vises på fryserinnstillingsindikatoren, og om du ikke trykker på noen annen knapp innen 1 sekund, blinker symbolet for SuperFreeze.
- Dersom du fortsetter å trykke, startes det på nytt fra -16 °C.
- Den temperaturverdien som var valgt før du stilte inn HolidayFunction, SuperFreeze, SuperCool eller EcoFunction, aktiveres på nytt når modusen avsluttes eller avbrytes. Apparatet fortsetter med denne temperaturverdien.

Kaldere temperaturinnstillinger

- Opprinnelig temperaturverdi for kjøleinnstillingsindikatoren er +4 °C.
- Trykk én gang på kjøleknappen.
- Når du først trykker på denne knappen, vil den siste verdien vises på kjøleindikatoren.



- Når du trykker på denne knappen, angis en lavere temperatur. (+8 °C, +6 °C, +5 °C, +4 °C, +2 °C, SuperCool).
- Når du trykker på kjøleknappen til SuperCool-symbolet vises på kjøleindikatoren, og om du ikke trykker på noen annen knapp innen 1 sekund, blinker symbolet for SuperCool.
- Dersom du fortsetter å trykke, startes det på nytt fra +8 °C.
- Den temperaturverdien som var valgt før du stilte inn HolidayFunction, SuperFreeze, SuperCool eller EcoFunction, aktiveres på nytt når modusen avsluttes eller avbrytes. Apparatet fortsetter med denne temperaturverdien.

Funksjonen for åpen dør-alarm

Hvis døren til kjøleskapet står oppe i mer enn to minutter, begynner apparatet å pipe.

Advarsler om justeringer av temperatur

- Justeringer av temperaturen slettes ikke ved strømbrytning.
- Temperaturjusteringer bør gjøres i henhold til frekvensen av døråpninger, mengde mat holdt inne i kombiskapet og omgivelsestemperatur av kombiskapet.
- Kombiskapet skal betjenes opp til 24 timer i henhold til omgivelsestemperatur, uten avbrudd, etter å ha blitt koblet til. Dette sikrer at den er helt avkjølt. I denne perioden, må dørene til kombiskapet ikke åpnes og mat må ikke plasseres inne.
- En 5 minutters forsinkelsesfunksjon brukes for å forhindre skader på

kompressoren når du tar ut kontakten og sette den inn igjen etter en gi sammenbrudd har oppstått. Kombiskapet vil begynne å fungere normalt etter 5 minutter.

- Kombiskapet er laget for å operere i temperaturintervaller som er angitt i kravene, i henhold til klimaklassen som er angitt i informasjonsetiketten. Vi anbefaler ikke å betjene kombiskapet utenfor de angitte temperaturverdigrensene i form av kjøling.
- Dette apparatet er beregnet for bruk i en omgivelsestemperatur i 10°C - 43°C.

Klimaklasse og betydning:

T (tropisk): Dette kjøleskapet er beregnet på bruk i omgivelsestemperaturer fra 16 °C til 43 °C.

ST (subtropisk): Dette kjøleskapet er beregnet på bruk i omgivelsestemperaturer fra 16 °C til 38 °C.

N (temperert): Dette kjøleskapet er beregnet på bruk i omgivelsestemperaturer fra 16 °C til 32 °C.

SN (utvidet temperert): Dette kjøleskapet er beregnet på bruk i omgivelsestemperaturer fra 10 °C til 32 °C.


Tilbehør

Fryseskuff


- Fryseskuffen er for matvarer som må nås lettere.
- Ta ut fryseskuffen
- Trekk skuffen ut så langt som mulig
- Trekk forsiden av skuffen opp og ut.

! Følg samme operasjon i motsatt rekkefølge for tilbakestilling av skyverommet .

Merk: Håndtaket må alltid holdes mens den flyttes inn eller ut.

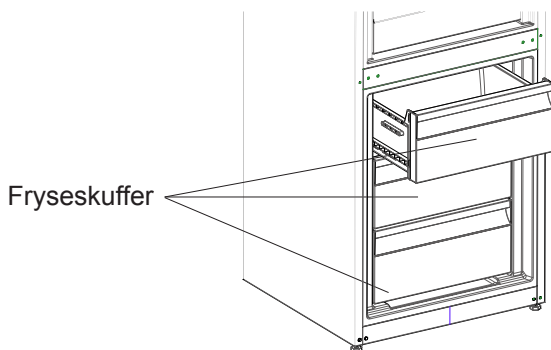

FreshZone skuff (I noen modeller)

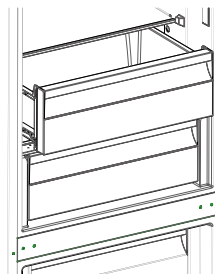

Hvis maten holdes i FreshZone i stedet for fryser eller kjøleskap, vil maten beholde friskhet og smak for en lengre periode og vil samtidig bevare friskt utseende. Hvis skuffen blir skitten, fjern den og vaske den med vann.

(Vann fryser ved 0 °C, men matvarer som inneholder salt eller sukker fryser ved lavere temperaturer)

FreshZone brukes vanligvis for rå fisk, o.l.

Ikke legg matvarer du ønsker å fryse i isterningbrett

Fjern skuffen i kjøleren;

- Trekk FreshZone skuff mot deg ved å skyve den langs skinnene.
- Trekk FreshZone skuff opp fra skinnen for å fjerne den.


Etter at skuffen er fjernet, kan den tåle en belastning på maksimalt 20 kg.

Fuktighetsregulator (I noen modeller)


Når fuktighetsregulatoren er i lukket posisjon, gjør den at frisk frukt og grønnsaker kan oppbevares lenger.

I tilfelle grønnsaksskuffen er helt full, bør friskhetsskiven foran grønnsaksskuffen åpnes. Med denne blir luften i grønnsaksskuffen og fuktighetsgraden kontrollert og levetiden forlenges.


Hvis du oppdager kondens på glasshyllen, bør fuktighetsregulatoren settes i åpen stilling.

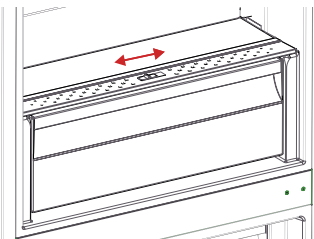


Bilder og tekstbeskrivelser på tilbehørseksjonen kan variere ut fra apparatmodellen.

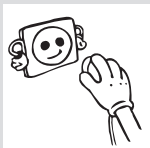

- **Sørg for å koble ut kombiskapet før du vasker det.**

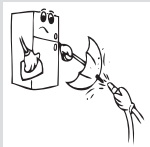



- Ikke vask kombiskapet ditt ved å helle vann.

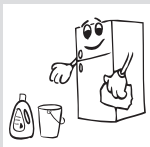


- Du kan vaske inner- og yttersidene med en myk klut eller en svamp med varmt såpevann.



- Fjern delene individuelt og vask med såpevann. Ikke vask i oppvaskmaskin.

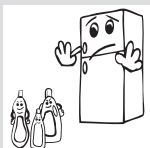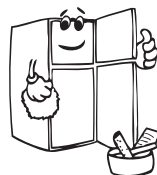

- Aldri bruk brennbart, eksplosivt eller etsende materiale som tynning, gass, syre til vasking.

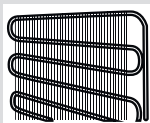

- Du bør vaske kondenseren med kost minst en gang i året for å spare energi og øke produktiviteten.


Sørg for at kombiskapet ditt er frakoblet når du vasker det.

Avising

- Kombiskapet ditt kjører full automatisk avising. Vannet som oppstår som et resultat av avisingen renner gjennom en vannoppsamlende tut, flyter inn i en dampbeholder bak kjøleskapet ditt og fordampes der.
- Sørg for at du kobler fra kombiskapet ditt før du vasker dampbeholderen.
- Fjern dampbeholderen fra posisjonen sin ved å skru av skruene som indikert. Vask den med såpevann etter spesifiserte tidsintervall. Slik forhindres det at det dannes lukt.

Å skifte ut LED-lys

Dersom kombiskapet ditt har LED-belysning, vennligst kontakt Gram service, ettersom lyset kun bør skiftes ut av berettigede fagfolk.

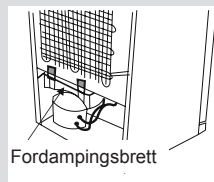

Kjøleskapskammer

- For normale bruksforhold vil det være nok å justere temperaturverdien til kjøleskapet til 5°C.
- For å redusere fuktighet og konsekvent oppbygning av rim må du aldri plassere væske i de åpne beholderne i kjøleskapet. Frost har en tendens til å konsentreres i de kaldeste feltene i fordampere, og med tiden vil det kreve hyppigere avriming.
- Aldri sett varm mat inn i kjøleskapet. Varm mat bør avkjøles i romtemperatur, og bør plasseres slik at den sikrer tilstrekkelig luftsirkulasjon i kjøleskapet.
- Plasser kjøttet og rensset fisk (pakket inn i papir eller plast) som du vil bruke innen 1–2 dager i den nedre delen av kjøleskapet (som er over grønnsakene), da dette er den kaldeste delen og vil sikre de beste lagringsforholdene.
- Du kan legge frukten og grønnsakene i grønnsakskammeret uten innpakning.

Noen anbefalinger har blitt spesifisert under for plassering og lagring av matvarer i kjølelammeret.

Mat	Maksimal lagringstid	Hvor plassere i kjøleavdelingen
Frukt og grønnsaker	1 uke	Grønnsaksbeholder
Kjøtt og fisk	2-3 Dager	Pakket inn i plastfolie eller poser eller i en kjøttbeholder (på glasshyllen)
Fersk ost	3-4 Dager	I spesiell dørhulle
Smør og margarin	1 uke	I spesiell dørhulle
Produkter på flaske melk og yogurt	Til utløpsdatoen som er anbefalt av produsenten	I spesiell dørhulle
Egg	1 måned	I egghyllen
Tilberedt mat		Alle hyller

Frysekammer

- Vennligst bruk frysekammeret i kombiskapet ditt til å lagre frossen mat over lengre tid og for å produsere is.
- For å få maksimal kapasitet for frysekammeret, vennligst kun bruk glasshyller for den øverste og midterste seksjonen. For underseksjonen, vennligst bruk lavere kurv.
- Vennligst ikke plasser maten du skal fryse sammen med allerede frossen mat.
- Du bør fryse ned maten (kjøtt, kjøttdeig, fisk osv.) ved å dele dem inn i posisjonsstørrelser slik at de kan spises på en gang.
- Ikke frys ned igjen frosne mat som har rullet å tine. Det kan være farlig fordi det kan føre til problemer som matforgiftning.
- Ikke plasser varme måltider i fryseren før de har blitt avkjølt. Det kan føre til at den andre maten som allerede er frossen råtner.
- Når du kjøper frossen mat, sørg for at de ble fryst under riktige forhold og at pakningen ikke er revet opp.
- Når du lagrer frossen mat må du følge anvisningene for oppbavaring som angitt på pakken. Dersom det ikke er noen forklaring, bør maten spises raskest mulig.

- Dersom det hadde vært fuktighet i pakken med frossenmat og den har en dårlig lukt, er det mulig at maten har blitt fraktet under ustabile forhold tidligere og råtnet. Ikke kjøp denne typen mat!
- Lagringsvarigheten til frossen mat endres avhengig av temperaturforholdene, hvor ofte dørene åpnes og lukkes, mattypen og hvor lang tid det gikk fra innkjøp til frysing. Følg alltid instruksjonene på pakken, og overstig aldri den indikerte lagringsvarigheten.
- Ikke åpne døren under langvarige strømbrudd. Kjøleskapet ditt bevarer den frosne maten i omtrent 18 timer når omgivelsene ligger på 25 °C , og omtrent 13 timer i temperaturer på 32 °C. Tidene reduseres ved høyere temperaturer. Etter lange strømbrudd skal maten ikke innfrys på nytt. Spis den så fort som mulig.

OBS! Hvis du ønsker å åpne døren til fryseren like etter at du har lukket den, er den ikke enkel å åpne. Det er ganske normalt. Etter utjevning åpnes døren enkelt.

NB!

- *Opptint frossenmat må tilberedes på samme måte som fersk mat. Om den ikke tilberedes etter å ha tint, må den **ALDRI** fryses på nytt.*
- Smaken av enkelte krydder man kan finne i tilberedte retter (anis, basilikum, brønnkarse, eddik, blandet krydder, ingefær, hvitløk, sennep, timian, merian, sort pepper osv.) endres og får en sterk smak når de lagres for lenge. Derfor bør det brukes lite krydder, eller krydderet bør tilsettes etter at maten er tint.
- Lagringsperioden for mat avhenger av oljen som brukes. Egnede oljer er margarin, kalvefett, olivenolje og smør, og uegnede oljer er peanøttolje og grise fett.
- Mat i flytende form bør fryses i plastkopper, og annen mat bør fryses i plastfolie eller poser.


Kjøtt og fisk	Forberedelse	Maksimal lagringstid (måned)
Biff	Pakket inn i folie	6-8
Lammekjøtt	Pakket inn i folie	6-8
Kalvesteik	Pakket inn i folie	6-8
Kalveterninger	I små biter	6-8
Lammeterninger	I biter	4-8
Kjøttdeig	I pakker uten tilsatt krydder	1-3
Innvoller (biter)	I biter	1-3
Bolognes-saus/salami	Bør pakkes inn selv om den har membran	
Kylling og kalkun	Pakket inn i folie	4-6
Gås og and	Pakket inn i folie	4-6
Hjortedyr, kanin, villsvin	I 2,5 kilos porsjoner og som fileter	6-8
Ferskvannsfisk (laks, karpe, crane, malle)	Etter å ha rensset fisken for innvoller og skjell, vask og tørk den; og om nødvendig kutt finner og hode.	2
Mager fisk; abbor, piggvar og flyndre		4
Fet fisk (Tunfisk, makrell, bluefish, ansjos)		2-4
Skalldyr	Renset og i poser	4-6
Kaviar	I pakken sin, aluminium- eller plastbeholder	2-3
Snegle	I saltvann, aluminium- eller plastbeholder	3

NB! Frossent kjøtt bør tilberedes som ferskt kjøtt etter det har tint. Om kjøttet ikke tilberedes etter å ha blitt tint, må det **ALDRI** fryses på nytt.

Frukt og grønnsaker	Forberedelse	Maksimal lagringstid (måneder)
Bønner	Vask og kutt til små biter, og kok i vann	10-13
Erter	Rens og vask og kok i vann	12
Kål	Renset og kokt i vann	6-8
Gulrot	Rens og kutt i biter og kok i vann	12
Paprika	Kutt stilken, del opp i to biter og fjern kjernen og kok i vann	8-10
Spinat	Vasket og kokt i vann	6-9
Blomkål	Ta blomstene fra hverandre, kutt hjertet i deler og la det ligge litt i vann som er tilsatt litt sitronjuice	10-12
Aubergine	Skjær opp i 2 cm lange biter etter vasking	10-12
Mais	Rens og pakk med stilken eller som sukkermais.	12
Eple og pære	Skrell og del opp	8-10
Aprikos og fersken	Kutt opp i to biter og fjern steinen	4-6
Jordbær og bjørnebær	Vask og hull ut	8-12
Tilberedt frukt	Legg til 10% sukker i beholderen	12
Plumme, kirsebær, rips	Vask og hull ut stilkene	8-12

Meieriprodukter	Forberedelse	Maksimal lagringstid (måneder)	Lagringsforhold
Pakke (homogenisert) melk	I sin egen pakke	2-3	Ren melk - I sin egen pakke
Ost - inkludert hvitost	I skiver	6-8	Originalpakning kan brukes ved kort lagringsperiode. Den bør pakkes inn i folie for lengre perioder.
Smør, margarin	I sin egen pakke	6	

	Maksimal lagringstid (måneder)	Opptiningstid i romtemperatur (timer)	Opptiningstid i ovn (minutter)
Brød	4-6	2-3	4-5 (220-225 °C)
Kjeks	3-6	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Bakverk	1-3	2-3	5-10 (200-225 °C)
Pai	1 - 1,5	3-4	5-8 (190-200 °C)
Filodeig	2-3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2-3	2-4	15-20 (200 °C)

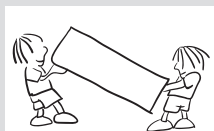

- Originalpakning og skum kan beholdes for re-transport (valgfritt).
- Du bør feste fast kjøleskapet med tykk pakning, bånd eller sterke seler og følge instruksjonene for transport på pakken for re-transport.
- Fjern bevegelige deler (hyller, tilbehør, grønnsaksskuffer osv.) eller beskytt dem i kjøleskapet mot støt og bruk bånd ved reposisjonering og transport.

Bær kombiskapet ditt i stående posisjon.

Omhengsling av dører

- Det er ikke mulig å endre retningen kjøleskapsdøren åpner seg, dersom dørhåndtakene på kjøleskapet ditt er installert fra fremsiden av døren.
- Det er mulig å endre retningen kjøleskapsdøren åpner seg på modeller uten håndtak.
- Dersom retningen som døren åpner seg kan endres på kjøleskapet ditt, bør du kontakte nærmeste autoriserte service for å endre åpningsretningen.

Sjekk advarsler

Kombiskapet advarer deg dersom temperaturene for kjøler og fryser ikke er innenfor riktige verdier eller når et problem oppstår i apparatet. Advarselskoder vises i fryser- og kjøleindikatorene.

FEILTYPE	FEILTYPE	ÅRSAK	TILTAK
SR	«Feil varsel»	Det er en/noen del(er) som er i ustand, eller det er en feil med kjølingsprosessen	Ring etter service for å få hjelp så fort som mulig.
LF	Frysekammer ikke kaldt nok	Dette varselet vil spesielt ses etter langvarig strømbrudd	1. Ikke frys maten som er opptint, og bruk den innen kort tid. 2. Sett frysertemperaturen til kaldere verdier eller sett på superfrysing frem til kammeret når normal temperatur. 3. Ikke legg inn fersk mat før feilen er reparert.
LC	Kjøleskapskammer ikke kaldt nok	Ideell temperatur for kjøleskapskammeret er +4 °C. Om du ser denne advarselen er det en fare for at maten din blir dårlig.	1. Sett kjøletemperaturen til kaldere verdier eller sett på superfrysing frem til kammeret når normal temperatur. 2. Ikke åpne døren for ofte før feilen er reparert.
LF og LC	ikke kaldt nok -advarsel	Er kombinasjonen av feiltypene LF og LC	Du vil se denne feilen når du først starter apparatet. Den vil forsvinne når kamrene når normal temperatur
HC	Kjøleskapskammer for kaldt	Maten begynner å fryse fordi temperaturen er for lav	1. Sjekk om superkjølmodus er på 2. Senk verdiene for kjøleskapstemperaturene
LOPO	Lav spenning -advarsel	Når strømforsyningen blir lavere enn 170 V kommer apparatet i stabil posisjon.	Dette er ingen feil. Dette hindrer skade på prosessoren. Denne advarselen vil forsvinne når spenningen når det påkrevde nivået

Dersom kombiskapet ikke fungerer:

- Er det feil med strømmen?
- Er støpselet koblet riktig til stikkontakten?
- Er sikringen til stikkontakten der pluggen er koblet, eller hovedsikringen, ødelagt?
- Er det noe galt med stikkontakten? For å sjekke dette plugger du kombiskapet til en stikkontakt som du vet virker.

Dersom kjøleskapet ikke kjøler tilstrekkelig:

- Er temperaturjusteringen riktig?
- Åpnes kjøleskapsdøren ofte og blir stående åpen lenge?
- Er kjøleskapsdøren ordentlig lukket?
- Har du satt en rett eller matvare i kjøleskapet slik at den kommer i kontakt med bakveggen i kjøleskapet og dermed hindrer for luftsirkulasjonen?
- Er kjøleskapet overfylt?
- Er det nok avstand mellom kjøleskapet og bak- og sideveggene?
- Er omgivelsenestemperaturen innenfor verdiene som er spesifisert i bruksanvisningen?

Dersom maten i kjøleskapskammeret er overkjølt:

- Er temperaturjusteringen riktig?
- Er det mye mat som nylig er satt i frysekammeret? Om det er tilfellet, kan kjøleskapet overkjøle matvarene inne i kjøleskapskammeret da det vil operere lenger for å kjøle denne maten.

Dersom kjøleskapet lager for mye lyd:

For å vedlikeholde kjølingsnivået aktiveres kompressoren fra tid til annen. Lyder fra kjøleskapet som kommer av denne funksjonen er normalt. Når det ønskede kjølingsnivået er nådd, vil lydene avta automatisk. Dersom lydene fortsetter:

- Er apparatet stabilt? Er beina justert?
- Er det noe bak kjøleskapet?
- Vibrerer hyllene eller rettene på hyllene? Plasser hyllene og/eller rettene på nytt om dette er tilfellet.
- Vibrerer gjenstandene i kjøleskapet?

Normale lyder:**Knuselyd (isknusing):**

- Under automatisk avriming.
- Når apparatet avkjøles eller varmes (grunnet utviding av apparatets materiale).

Kort knusing: Høres når termostaten slår kompressoren av/på.

Kompressorlyd (normal motorlyd): Denne lyden betyr at kompressoren opererer normalt. Kompressoren kan lage mer støy en liten stund når den er aktivert.

Boblelyder og plask: Denne støyen kommer fra flyten av kjølemiddelet i rørene i systemet.

Lyd av rennende vann: Normal lyd av rennende vann som flyter i fordampningsbeholderen under avriming. Denne lyden kan høres under avriming.

Blåselyd (normal viftelyd): Denne lyden kan høres i frostfrie kjøleskap under normal drift på grunn av luftsirkulasjonen.

Dersom fuktighet bygges opp inne i kjøleskapet:

- Er alle matvarer pakket riktig? Er beholderne tørre før de settes i kjøleskapet?
- Åpnes kjøleskapsdørene ofte? Fuktighet fra rommet kommer inn i kjøleskapet når dørene åpnes. Fuktigheten vil bygge seg opp raskere når du åpner dørene oftere, spesielt dersom luftfuktigheten i rommet er høy.

Dersom dørene ikke åpnes og lukkes skikkelig:

- Hindrer matvarene at du får lukket døren?
- Er dørdelene, hyllene og skuffene plassert riktig?
- Er pakningen i døren ødelagt eller revnet?
- Står kombiskapet i vater?

Dersom kantene til kjølekabinettet der døren treffer er varme:

Spesielt om sommeren (varmt vær), kan overflatene bli varmere under kompressordriften, dette er normalt.

VIKTIGE MERKNADER:

- Funksjonen for kompressorbeskyttelse vil aktiveres etter plutselige strømbrydd eller etter avkobling av apparatet, fordi gassen i

kjølesystemet ikke er stabilisert ennå. Kombiskapet vil starte etter 5 minutter, det er ingenting å bry seg om.

- Om du ikke bruker kombiskapet på lang tid (f.eks. på sommerferie), plugg det ut. Vask kombiskapet i følge Del 4 og la døren stå åpen for å hindre fuktighet og lukt.
- Dersom problemet fortsetter etter at du har fulgt alle instruksjonene ovenfor, vennligst ta kontakt med nærmeste autoriserte serviceyter.
- Apparatet du har kjøpt er designet for hjemmebruk, og kan kun brukes hjemme til de gitte formålene. Det er ikke passende for kommersiell eller felles bruk. Dersom forbrukeren bruker apparatet på en måte som ikke er i samsvar med disse funksjonene, legger vi vekt på at produsenten og forhandleren ikke skal være ansvarlige for eventuelle reparasjoner og feil innenfor garantiperioden.
- Livstiden til apparatet som er erklært av industridepartementet er 10 år (perioden for å skaffe deler som kreves for riktig drift av apparatet).

- 1- Installer apparatet i et kjølig, godt ventilert rom, men ikke i direkte sollys, og ikke rett ved en varmekilde (radiator, stekeovnsplate). Om ikke må du bruke en isolasjonsplate.
- 2- La varm mat og drikke kjøles ned på utsiden av apparatet.
- 3- Når du skal tine frossen mat, plasser den i kjølekammeret. Den lave temperaturen til den frosne maten vil hjelpe til å kjøle ned kjølekammeret når den tiner. Så det er energibesparende. Dersom den frosne maten er tatt ut, fører det til sløsing av energi.
- 4- Mat og drikke må dekket til når de settes inn. Ellers vil det bli økt fuktighet i apparatet. Derfor blir arbeidstiden lenger. Tildekking av mat og drikke hjelper også med å bevare smak og lukt.
- 5- Når mat og drikke plasseres i apparatet, hold døren åpen så kort tid som mulig.
- 6- Hold lokkene igjen på alle kammer ene i apparatet (grønnsakskammer, kjølekonserver).
- 7 - Dørpakningen må være ren og smidig. Skift ut pakninger som er slitte.

TEKNISK DATA

Den tekniske informasjonen kan finnes på typeskiltet på innsiden av apparatet og på energimerket.

QR-koden på energimerket levert med apparatet viser til en nettløse til informasjon om apparatets ytelse i EU EPREL-databasen.

Lagre energimerket sammen med brukermanualen og alle andre dokumenter apparatet ble levert med.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL via lenken <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet og produktnummeret du finner på apparatets typeskilt.

Se lenken www.theenergylabel.eu for detaljert informasjon om energimerket.

Installasjon og forberedelse av apparatet for EcoDesign-verifisering skal skje i samsvar med EN 62552. Krav til ventilasjon, dimensjoner med anbefalte minsteavstander og åpning bak skal være som beskrevet i denne bruksanvisningens. Ta kontakt med produsenten for ytterligere informasjon, inkludert lasteplaner.

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du tar kontakt med vårt autoriserte servicesenter, påse at du har følgende informasjon tilgjengelig: Modell, serienummer.

Informasjonen kan finnes på typeskiltet.

Du finner klassifiseringsetiketten i kjølesonen på venstre nedre side .

De originale reservedelene til noen spesifikke komponenter er tilgjengelige i minst 7 eller 10 år, basert på komponenttypen, fra markedsføring av den siste enheten i modellen.

www.gram.dk

www.gram.se

www.gram.no

www.gram.fi

Sisältö

ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA.....	43
Yleisiä varoituksia	43
Turvallisuusvaroituksia	47
Laitteen asentaminen ja käyttäminen	48
Ennen kuin alat käyttämään laitetta.....	49
Tietoa No-Frost-teknologiasta	50
LAITTEEN OSAT JA OSASTOT	51
Mitat	54
ERILAISET TOIMINNOT JA MAHDOLLISUUDET	55
Näyttö ja ohjauspaneeli	55
Laitteen käyttäminen.....	56
SuperFreeze	56
SuperCool	56
EcoFunction	57
HolidayFunction	58
Juomien viilennystoiminto	59
Näytönsäästötila	59
Lapsilukko	60
Valon sammuustoiminto.....	61
Pakastimen lämpötila-asetukset	61
Jääkaapin lämpötila-asetukset	62
Ovi auki -hälytys	62
Lämpötilan säätöön liittyvät varoitukset.....	62
Varusteet (joissakin malleissa)	63
Ilmankosteuden säädin	63
Pakastinlaatikko	64
FreshZone-laatikko (joissakin malleissa).....	64
PUHDISTAMINEN JA HOITO	65
Sulattaminen.....	66
ELINTARVIKKEIDEN ASETTAMINEN	
JÄÄKAAPPIPAKASTIMEEN	67
Jääkaappiosasto.....	67

Pakastusosasto	68
KULJETUS JA SIIRTÄMINEN	73
Oven avauspuolen vaihtaminen	73
ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ GRAM-HUOLTOON...	74
ENERGIANSAÄSTÖVINKKEJÄ.....	78
TEKNISET TIEDOT	79
TIETOJA TESTAUSLAITOKSILLE.....	80
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO	81

Yleisiä varoituksia

! VAROITUS: Pidä ilmanvaihtoaukot laitteen ympärillä, tai sen rungossa esteettöminä.

! VAROITUS: Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita kuin valmistajan suosittelemia keinoja nopeuttaaksesi sulatusta.

! VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytyslokerossa, jos valmistaja ei erikseen suosittele tätä.

! VAROITUS: Älä vahingoita laitteen kylmäainekiertoa.

! VAROITUS: Välttääksesi laitteen epävakaudesta johtuvan vaaran, se tulee kiinnittää ohjeiden mukaisesti.

! VAROITUS: Varmista laitteen sijoituksen aikana, että virtajohto ei jää kiinni ja että se ei ole vaurioitunut.

! VAROITUS: Älä sijoita jatkopistorasioita tai siirrettäviä virtalähteitä laitteen taakse.

! VAROITUS: Älä käytä pistokesovitinta.

 Jos laite käyttää R600a kylmäaineena – tämän voi nähdä jäähdyttimen tyyppikilvestä- ole varovainen kuljetuksen ja asentamisen aikana jotta laitteesi jäähdytyslementit eivät vaurioituisi. R600a on ympäristöystävällinen maakaasu. Se on kuitenkin räjähdysaltista. Vuodon sattuessa jäähdytyslementtien vaurioitumisen seurauksena, siirrä laite kauas avotulen läheisyydestä tai muista lämmönlähteistä ja tuuleta tilaa jossa laite sijaitsee muutaman minuutin ajan.

- Älä vahingoita laitteen kylmäkiertoa kuljetuksen ja uudelleensijoittamisen aikana.
- Älä aseta räjähtäviä aineita kuten aerosolitölkkejä


jotka sisältävät herkästi syttyviä aineita laitteen sisään.

- Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöä ja muita samankaltaisia sovelluksia varten kuten;
 - keittiöhenkilöstön tiloihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
 - maatilamajoitusta ja hotelleja, motelleja tai muita asuinympäristöjä varten
 - aamiaismajoitustyyppisiä ympäristöjä varten;
 - Ateriapalveluja ja muita samankaltaisia ei-kaupallisia sovelluksia varten
- Joslaitteenverkkojohtoeisovikäytettyynpistorasiaan, se tulee korvata valmistajan, huoltoliikkeen tai muun valtuutetun henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.
- Laitteenverkkojohtosisältäämaadoitetunpistokkeen. Verkkojohto tulee liittää maadoitettuun pistorasiaan joka on suojattu 16 ampeerin sulakkeella. Jos asunnossasi ei ole tämänkaltaista pistorasiaa, pyydä valtuutettua sähkömiestä asentamaan se.
- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen käytössä turvallisella tavalla ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei tule antaa leikkia laitteen kanssa. Lasten ei tule antaa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- 3-8 vuotiaat saavat täyttää ja tyhjentää jäähdytyslaitteita. Lasten ei tulisi puhdistaa tai huoltaa laitetta. Erittäin nuorten lasten (0-3 vuotta) ei tulisi käyttää laitteita. Nuorten lasten (3-8 vuotta) ei tulisi käyttää laitetta, ellei heitä valvota jatkuvasti turvallisuuden varmistamiseksi. Vanhemmat lapset (8-14 vuotta) ja fyysisesti tai psyykkisesti heikkokuntoiset tai estyneet ihmiset voivat käyttää laitteita, jos heitä joko valvotaan, tai heitä on neuvottu, kuinka laitetta käytetään turvallisesti. Fyysisesti tai psyykkisesti heikkokuntoisten henkilöiden ei tulisi käyttää laitteita, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, se tulee korvata valmistajan, huoltoliikkeen tai muun valtuutetun henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.
- Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi yli 2000 m korkeudessa.

Seuraathan seuraavia ohjeita välttääksesi ruuan saastumisen ja pilaantumisen:

- Oven auki pitäminen pitkän aikaa voi aiheuttaa huomattavan lämpötilan nousun laitteen säilytyslokeroissa.
- Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka ovat kosketuksissa ruuan kanssa.
- Säilytä raaka liha ja kala sopivissa säilytysastioissa jääkaapissa siten, että ne eivät koske ja niistä ei valu mitään muihin ruokiin.
- Kahden tähden pakastetun ruuan säilytyslokerot sopivat esipakastetun ruuan säilyttämiseen sekä jäätelön ja jääpalojen tekemiseen.

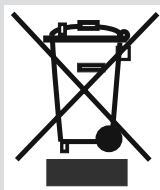

- Yhden kahden ja kolmen tähden säilytyslokerot eivät sovi tuoreen ruuan pakastamiseen.
- Jos jäähdytyslaitetta (jääkaappilaite) pidetään tyhjänä pitkän aikaa, laita se pois päältä, sulata, puhdista ja kuivaa se ja jätä ovi auki estääksesi homeen muodostumiseen jääkaapissa.

Vanhat ja käytöstä poistettavat laitteet

- Jos vanhassa laitteessasi on lukko, riko tai irrota se ennen laitteen varastointia, etteivät lapset voi jäädä vahingossa laitteen sisään ja joutua hengenvaaraan.
- Vanhat jääkaapit ja pakastimet sisältävät eristeenä ja kylmäaineena käytettyjä CFC-yhdisteitä. Huolehdi siksi siitä, ettet vahingoita ympäristöä hävittäessäsi vanhan laitteesi.

Toimita vanha laite asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.

Huomautuksia:



- Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat väärinkäytöksistä.
- Noudata kaikkia laitteessa ja ohjekirjassa olevia ohjeita, ja säilytä tämä ohjekirja varmassa tallessa mahdollisia myöhemmin vastaantulevia ongelmia varten.
- Tämä laite on valmistettu kotitalouksia varten ja sitä voidaan käyttää vain kotitalousympäristössä ja vain sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Se ei sovellu kaupallisiin tai muihin käyttötarkoituksiin. Muussa tapauksessa laitteen takuu raukeaa eikä valmistaja vastaa aiheutuneista vahingoista.
- Tämä laite on tarkoitettu sisäkäyttöön ja se sopii vain elintarvikkeiden jäähdytykseen / varastointiin. Se ei sovellu kaupallisiin tai muihin käyttötarkoituksiin ja/ tai muiden aineiden kuin elintarvikkeiden säilytykseen. Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat muista käyttötavoista.

Turvallisuusvaroituksia

- Älä käytä jakopistorasioita tai jatkojohtoja.
- Älä käytä vahingoittunutta, tai vanhaa pistoketta.
- Älä vedä, taita tai vahingoita sähköjohtoa.




- Tämä laite on suunniteltu aikuisten käyttöön, älä anna lasten leikkiä laitteella tai roikkua laitteen ovesta.
- Älä kytke tai irrota pistoketta pistorasiasta märin käsin, jottet saa sähköiskua!
- Älä aseta lasipulloja tai juomatölkkejä pakastinosastoon. Ne voivat räjähtää.
- Älä aseta räjähdysalttiita tai herkästi syttyviä aineita laitteeseen oman turvallisuutesi vuoksi. Aseta korkean alkoholipitoisuuden omaavat juomat pystyasentoon jääkaappiosastoon ja kierrä niiden korkit tiukasti kiinni.
- Älä koske pakastettuihin elintarvikkeisiin märin käsin! Älä syö jäätelöä tai jääkuutioita heti pakastimesta ottamisen jälkeen!
- Älä uudelleenpakasta sulatettuja elintarvikkeita terveydellisten haittojen (kuten ruokamyrkytyksen) välttämiseksi.
- Älä peitä laitetta kankaalla, jottei laitteen jäähdytysteho heikkene.
- Kiinnitä lisävarusteet kuljetuksen ajaksi estääksesi niiden vaurioitumisen.

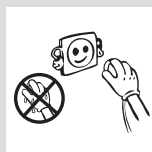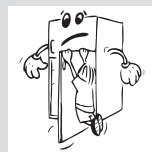

Laitteen asentaminen ja käyttäminen


Ennen kuin alat käyttämään laitetta, kiinnitä huomiota seuraaviin yksityiskohtiin:


- Laitteen käyttöjännite on 220-240V 50Hz.
- Laitteen verkkojohto on maadoitettu. Verkkojohto tulee liittää maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu vähintään 16 ampeerin sulakkeella. Jos pistorasiasi ei ole edellä kuvatun kaltainen, pyydä valtuutettua sähköasentajaa tekemään tarvittavat muutokset.
- Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat maadoittamattoman pistorasian käytöstä.
- Sijoita laite paikkaan, jossa se ei altistu suoralle auringonvalolle.
- Laite tulee sijoittaa paikkaan, jossa se on vähintään 50 cm:n päässä hellelavoista, kaasuluoneista ja lämmönlähteistä sekä ainakin 5 cm:n päässä sähköluoneista.
- Laitetta ei tule koskaan käyttää ulkona tai jättää sateeseen.
- Jos asetat laitteen pakastimen viereen, jätä vähintään 2 cm:n väli estääksesi kosteuden kerääntymisen laitteen ulkopinnoille.
- Älä aseta mitään laitteen päälle, ja sijoita se paikkaan, jossa sen ympärille jää vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Säädettävät etujalat tulee säätää sopivalle korkeudelle, jotta laite toimii vakaasti ja oikealla tavalla. Voit säätää jalkoja kiertämällä niitä myötäpäivään (tai päinvastaiseen suuntaan). Tämä tulee tehdä ennen kuin asetat elintarvikkeet laitteeseen.
- Ennen kuin alat käyttämään laitetta, pyyhi kaikki osat lämpimällä vedellä johon on lisätty teelusikallinen ruokasoodaa, huuhtelee sen jälkeen puhtaalla vedellä ja kuivaa. Aseta kaikki osat paikoilleen puhdistamisen jälkeen.
- Asenna muovinen etäisyydensäädin (takana oleva osa jossa mustat siivet) kääntämällä sitä 90° estääksesi lauhdutinta koskettamasta seinää.
- Laite tulee asettaa enintään 75 mm:n etäisyydelle seinästä.

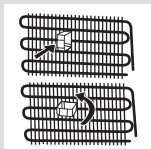

Ennen kuin alat käyttämään laitetta

- Anna laitteen olla pystyasennossa 3 tunnin ajan ennen verkkovirtaan kytkemistä (kuljetuksen jälkeen tai ennen ensimmäistä käyttöönottoa) optimaalisen toiminnan varmistamiseksi. Muutoin kompressorin voi vaurioitua.
- Laite voi haista, kun sitä käytetään ensimmäistä kertaa; haju haihtuu laitteen jäähdyttyä.

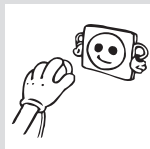

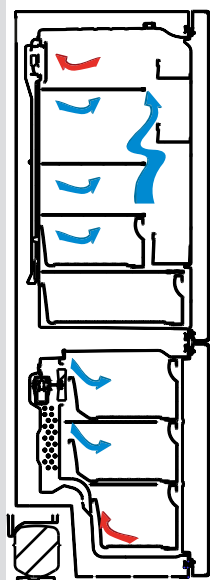

Tietoa No-Frost-teknologiasta

No-Frost-jääkaappipakastimet eroavat toiminnaltaan tavanomaisista laitteista. Vanhalla tekniikalla toteutetuissa jääkaappipakastimissa kaappiin pääsevä kostea ilma ja elintarvikkeista haihtuva kosteus muuttuvat jääksi pakastimeen. Jääkaappipakastin on irrotettava verkkovirrasta sulatuksen ajaksi. Pitääksesi elintarvikkeet viileinä sulatuksen ajan ne on säilytettävä muualla, ja laitteeseen muodostunut jää ja huurre on poistettava.


Tilanne on täysin erilainen No-Frost-laitetta käytettäessä. Kylmää ja kuivaa ilmaa puhalletaan pakastinosaan tuulettimen avulla. Tämän tuloksena kylmä ilma kulkee helposti pakastimessa jopa hyllyjen välissä, jolloin ruoka jäätyy tasaisesti ja riittävän hyvin. Tällöin ei myöskään muodostu huurretta.

Jääkaappiosan rakenne on lähes sama kuin pakastinosan. Jääkaapin yläosassa sijaitsevan tuulettimen puhaltama ilma viilentyy kulkiessaan ilmakehän läpi. Samalla ilma puhalletaan ulos ilmakehän rei'istä viilennysprosessin mahdollistamiseksi jääkaapissa. Ilmakehän reiät jakavat ilman tasaisesti.

Koska ilmaa ei pääse kulkemaan pakastimen ja jääkaapin välillä, myöskään eri tuoksut eivät sekoitu.

Tämän vuoksi No-Frost-laite on helppokäyttöinen, tilava ja kaunis katseltava.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi kiinteästi asennettuna laitteena.

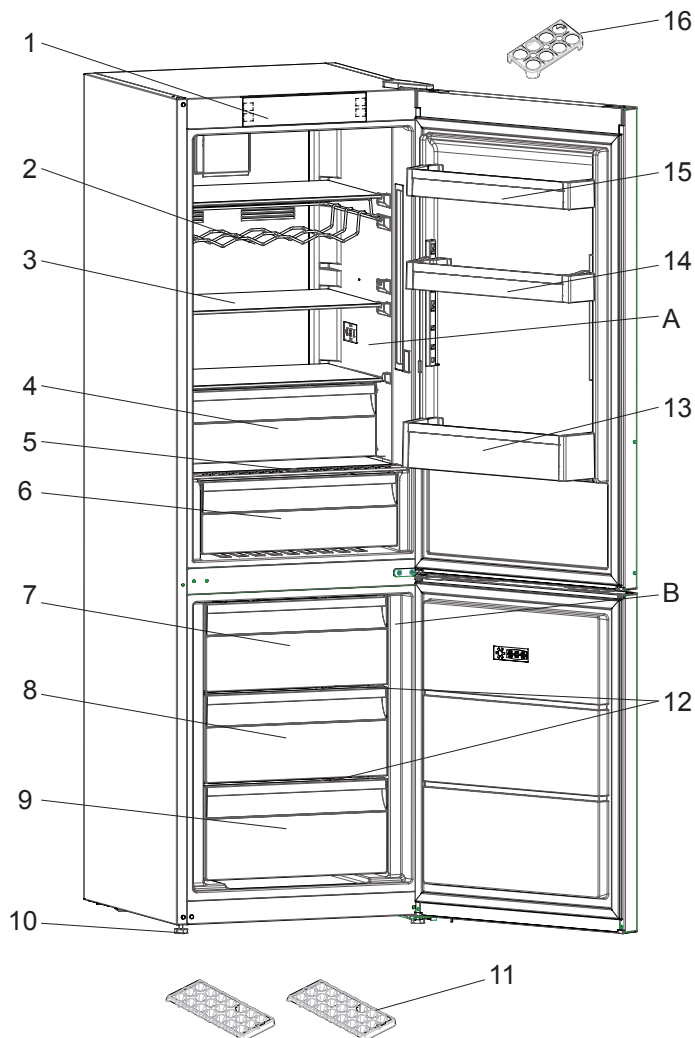

Tämä esitys on tarkoitettu vain antamaan tietoa laitteen osista. Osat voivat vaihdella laitteen mallin mukaan.

A) Jääkaappiosasto

B) Pakastinosasto

1) Ohjauspaneeli

2) Viiniteline *

3) Lasihylly

4) FreshZone-laatikko *

5) Vihanneslaatikon kansi

6) Vihanneslaatikko

7) Pakastinlaatikko

8) Pakastinlaatikko

9) Pakastinlaatikko

10) Säättöjalat

11) Jääpalarasia

12) Pakastimen lasihyllyt

13) Pullohylly

14) Säädetty ovihylly* / Ovihylly

15) Oven ylähylly

16) Munateline

* Joissakin malleissa


Tämä esitys on tarkoitettu vain antamaan tietoa laitteen osista. Osat voivat vaihdella laitteen mallin mukaan.

Yleisiä huomautuksia

Tuoreen ruoan lokero (jääkaappi): Energia käytetään tehokkaimmin, kun laatikot ovat laitteen alaosassa ja hyllyt on jaettu tasaisesti. Ovikorien paikka ei vaikuta energiankulutukseen.

Pakastelokero (pakastin): Tehokkainta energian käyttöä on varmistaa, että lokeroiden ja astioiden asettelu on tehty alkuperäisellä tavalla.

Mitat

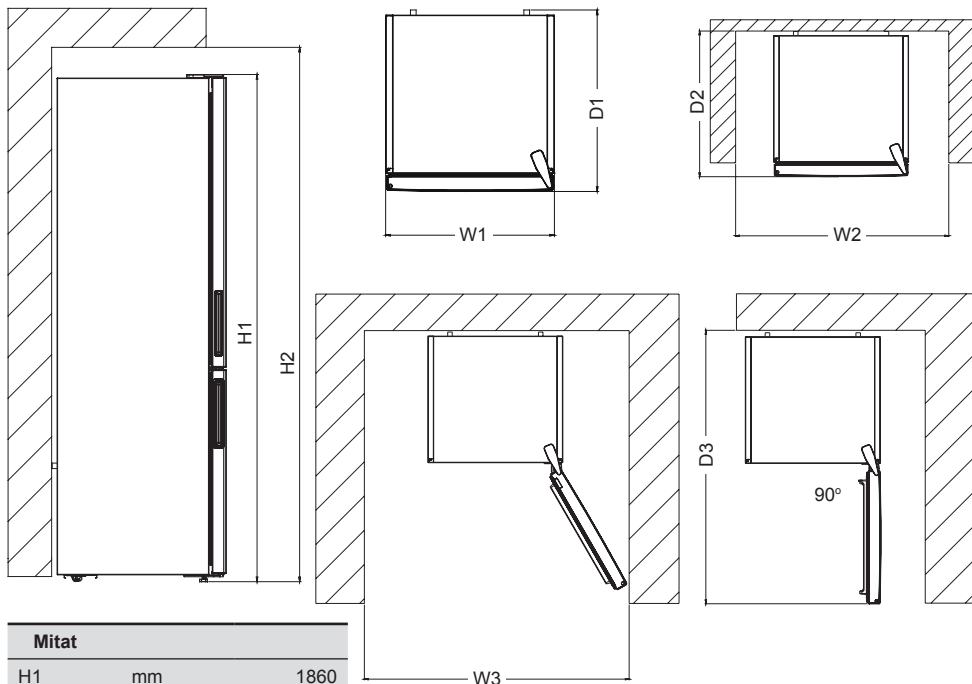

Mitat

H1	mm	1860
W1	mm	595
D1	mm	650

¹ Laitteen korkeus, leveys ja syvyys ilman kahvaa

Asennusmitat

H2	mm	2010
W2	mm	695
D2	mm	744,1


² Laitteen korkeus, leveys ja syvyys, kahva mukaan lukien, sekä tila, joka tarvitaan jäähdytysilman kiertoa varten

Käytössä tarvittava kokonaistila

³

W3	mm	981,6
D3	mm	1243,5

³ Laitteen korkeus, leveys ja syvyys sisältäen kahvan sekä tila, joka tarvitaan jäähdytysilman kiertoa varten, ja tila, joka tarvitaan oven avautumiseen vähimmäiskulmaan, jossa on mahdollista poistaa kaikki sisäpuoliset osat

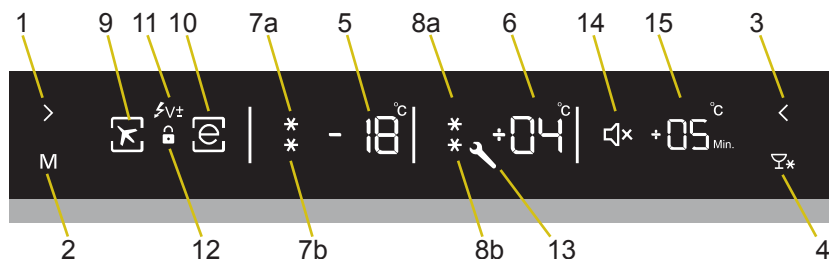


Näyttö ja ohjauspaneeli

1. Pakastimen säätö
2. Tilanvalitsin
3. Jääkaapin säätö
4. Viilennys-vaimennuspainike
5. Pakastimen lämpötilasäätö
6. Jääkaapin lämpötilasäätö
7. SuperFreeze-symboli
8. SuperCool-symboli
9. HolidayFunction-symboli.
10. EcoFunction-symboli
11. Matalan jännitteen varoitus
12. Lapsilukon-symboli
13. Hälytys (SR) -symboli
14. Ääni pois -symboli
15. Juomien viilennystoiminnon lukema

Valaistus (jos sisältyy)


Kun laite kytketään sähköverkkoon ensimmäisen kerran, niin sisävalot voivat itsetestien takia syttyä vasta yhden minuutin kuluttua.

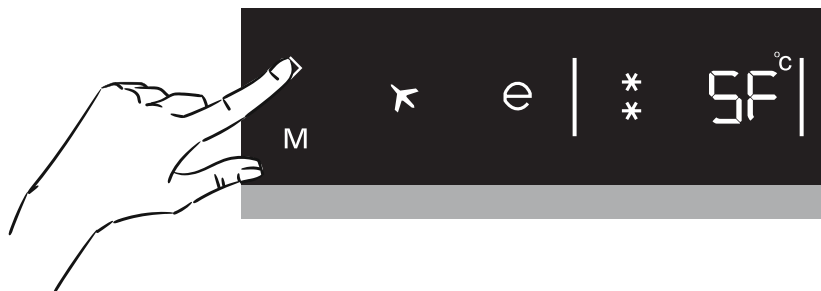Laitteen käyttäminen**SuperFreeze****Miten käytän toimintoa?**

- Paina pakastimen säätöpainiketta, kunnes kirjaimet SF ilmestyvät ruutuun. Laite antaa merkkiään. Toiminto asetetaan.
- Pakastimen lämpötilanäytöllä näkyy "SF" toiminnon ollessa valittuna.

Toiminnon aikana:

- Jääkaapin lämpötilaa voidaan muuttaa ja SuperCool-toiminto voidaan asettaa päälle. Tässä tapauksessa SuperFreeze jatkaa toimintaansa.
- EcoFunction- ja HolidayFunction-tilaa ei voida valita tämän toiminnon ollessa päällä.
- SuperFreeze voidaan peruuttaa samalla valintatoimenpiteellä.

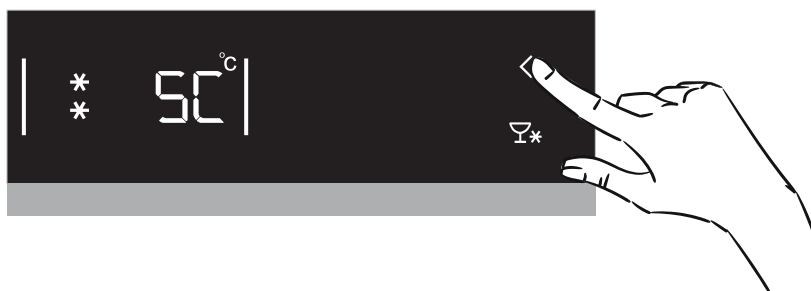SuperCool**Miten käytän toimintoa?**

- Paina jääkaapin säätöpainiketta, kunnes kirjaimet SC ilmestyvät ruutuun. Laite antaa merkkiään. Toiminto asetetaan.
- Jääkaapin lämpötilanäytöllä näkyy "SC" toiminnon ollessa valittuna.

Toiminnon aikana:

- Pakastimen lämpötilaa voidaan muuttaa ja SuperFreeze voidaan asettaa päälle. Tässä tapauksessa SuperCool jatkaa toimintaansa.
- EcoFunction- ja HolidayFunction-tilaa ei voida valita tämän toiminnon ollessa päällä.
- SuperCool voidaan peruuttaa samalla valintatoimenpiteellä.

EcoFunction

Miten käytän toimintoa?



- Paina tilanvalitsinta, kunnes ympyrä ilmestyy EcoFunction-symbolin ympärille.
- Jos mitään painiketta ei paineta 1 sekunnin kuluessa, toiminto asetetaan. Ympyrä vilkkuu 3 kertaa. Toiminnon ollessa asetettuna laite antaa merkkiään.
- Pakastimen ja jääkaapin lämpötilanäytöllä näkyy "E" toiminnon ollessa valittuna.
- EcoFunction-symbolin ympyrä ja "E" palavat kunnes EcoFunction asetetaan pois päältä.

Toiminnon aikana:

- Pakastimen lämpötilaa voidaan muuttaa. Kun EcoFunction sammutetaan, valitut asetukset tulevat voimaan.
- Jääkaapin lämpötilaa voidaan muuttaa. Kun EcoFunction sammutetaan, valitut asetukset tulevat voimaan.
- Voit valita SuperCool- ja SuperFreeze-toiminnon tämän toiminnon ollessa päällä. EcoFunction sammutetaan tällöin automaattisesti ja valittu tila asetetaan päälle.
- HolidayFunction voidaan valita EcoFunction-tilan sammutuksen jälkeen.
- Voit peruuttaa tilan painamalla tilanvalitsinta uudelleen.


HolidayFunction**Miten käytän toimintoa?**

- Paina tilanvalitsinta, kunnes ympyrä ilmestyy lentokone-symbolin ympärille.
- Jos mitään painiketta ei paineta 1 sekunnin kuluessa, toiminto asetetaan. Ympyrä vilkkuu 3 kertaa. Toiminnon ollessa asetettuna, laite antaa merkkiään.
- Pakastimen lämpötilanäytöllä näkyy "H" toiminnon ollessa valittuna.
- Lentokone-symbolin ympyrä ja H palavat kunnes HolidayFunction asetetaan pois päältä.

Toiminnon aikana:

- Pakastimen lämpötilaa voidaan muuttaa. Kun HolidayFunction sammutetaan, valitut asetukset tulevat voimaan.
- Jääkaapin lämpötilaa voidaan muuttaa. Kun HolidayFunction sammutetaan, valitut asetukset tulevat voimaan.
- Voit valita SuperCool- ja SuperFreeze-toiminnon tämän toiminnon ollessa päällä. HolidayFunction sammutetaan tällöin automaattisesti ja valittu tila asetetaan päälle.
- EcoFunction voidaan valita HolidayFunction-tilan sammutuksen jälkeen.
- Peruuttaaksesi HolidayFunction-tilan, paina tilanvalitsinta uudelleen.

Juomien viilennystoiminto

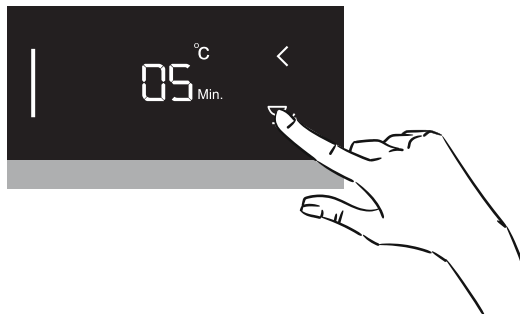

Voit asettaa juomien viilennystoiminnon päälle viilennyspainiketta painamalla. Jokainen painallus kasvattaa aikaa 5 minuuttia enintään 30 minuuttiin, ja sitten se palaa nollaan. Kun säädetty aika on kulunut loppuun, laitteesta kuuluu äänimerkki.

Tärkeä huomautus: Toimintoa ei tule sekoittaa tavalliseen jäähdytykseen.

Huom: Aika tulee säätää pullojen lämpötilan mukaan ennen kuin laitat ne laitteen sisään.

Voit esimerkiksi asettaa ajaksi ensin "5 minuuttia. Tämän ajan jälkeen, jos viilennys ei ole riittävää, voit asettaa vielä 5 tai 10 minuuttia.

Tätä toimintoa käyttäessäsi, pullojen lämpötila tulee tarkistaa säännöllisesti. Kun pullot ovat tarpeeksi viileitä, ne pitää ottaa pois laitteesta.

Jos jätät pullot laitteen sisään juomien viilennystoiminnon ollessa päällä, ne voivat räjähtää.

Näytönsäästötila

Miten käytän toimintoa?



- Tämä tila asetetaan päälle kun painat tilanvalitsinta 5 sekunnin ajan.
- Jos mitään painiketta ei paineta 5 sekunnin aikana, ohjauspaneelin valot sammuvat.

- Jos painat mitä tahansa painiketta ohjauspaneelin valojen ollessa pois päältä, nykyiset asetukset ilmestyvät ruutuun ja voit muokata niitä. Jos et peruuta näytönsäästötilaa tai paina mitään painiketta 5 sekunnin aikana, ohjauspaneelin valot sammuvat uudelleen.
- Peruuttaaksesi näytönsäästötilan paina tilanvalitsinta uudelleen 5 sekunnin ajan.
- Kun näytönsäästäjä on päällä, on mahdollista käyttää myös lapsilukkoa.
- Jos et paina mitään painiketta 5 sekunnin aikana lapsilukon asettamisesta, ohjauspaneelin valot sammuvat. Voit tarkastella edellisiä asetuksia ja nähdä lapsilukon symbolin palavan painaessasi mitä tahansa painiketta. Voit perua lapsilukon noudattamalla kyseistä toimintoa koskevia ohjeita.

Vaimennustila



Tämä tila asetetaan päälle kun painat vaimennuspainiketta 3 sekunnin ajan. Tämän tilan ollessa päällä kaikki merkkiäänet ja hälytykset ovat poissa päältä.


Tämä tila peruutetaan kun painat vaimennuspainiketta 3 sekunnin ajan.

Lapsilukko

Miten käytän toimintoa?

Voit asettaa lapsilukon estääksesi lapsia leikkimästä painikkeilla ja muuttamasta laitteen asetuksia.

Lapsilukon asettaminen

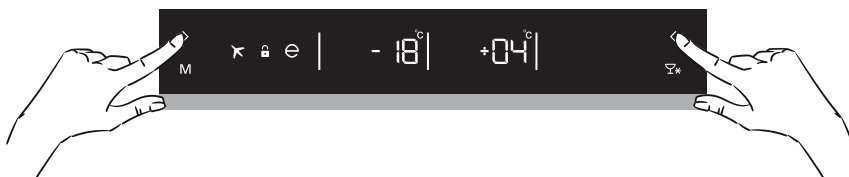

Paina jääkaapin ja pakastimen säätöpainiketta samanaikaisesti 5 sekunnin ajan.

Lapsilukon purkaminen

Paina jääkaapin ja pakastimen säätöpainiketta samanaikaisesti 5 sekunnin ajan.

Huom: Lapsilukko purkaantuu automaattisesti sähkökatkon yhteydessä tai jos virtajohto irrotetaan pistorasiasta.

Valon sammutustoiminto

Miten käytän toimintoa?

- Jos haluat sammuttaa laitteen valon, voit valita tämän toiminnon.
- Paina jääkaapin ja pakastimen säätöpainiketta, tilanvalitsinta ja viilennys-/vaimennuspainiketta samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. Toiminto aktivoituu ja valo sammuu.
- Jos haluat peruuttaa tämän toiminnon, toista samat vaiheet. Muutoin toiminto peruuntuu automaattisesti 24 tunnin kuluttua.

Pakastimen lämpötila-asetukset



- Pakastimen lämpötilan tehdasasetus on -18 °C.
- Paina kerran pakastimen säätöpainiketta.
- Viimeisin arvo ilmestyy pakastimen lämpötilanäyttöön.
- Painaessasi tätä painiketta uudelleen, voit asettaa alhaisemman lämpötilan. (-16 °C, -18 °C, -20 °C, -22 °C, -24 °C, SuperFreeze).
- Jos painat pakastimen säätöpainiketta, kunnes näytöllä näkyy SuperFreeze-symboli, etkä sen jälkeen paina mitään painiketta 1 sekunnin aikana, SuperFreeze-symboli vilkkuu.
- Jos jatkat painamista, lämpötila palaa -16° C:seen.
- Kun HolidayFunction, SuperFreeze, SuperCool tai EcoFunction loppuu tai lopetetaan, käyttöön tulee lämpötilasäätö, joka oli käytössä ennen tilan aktivointia.

Jääkaapin lämpötila-asetukset



- Jääkaapin lämpötilan tehdasasetus on +4 °C.
- Paina jääkaapin säätöpainiketta kerran.
- Viimeisin arvo ilmestyy jääkaapin lämpötilanäyttöön.
- Painaessasi tätä painiketta uudelleen, voit asettaa alhaisemman lämpötilan (+8 °C, +6 °C, +5 °C, +4 °C, +2 °C, SuperCool).
- Jos painat jääkaapin säätöpainiketta, kunnes näytöllä näkyy SuperCool-symboli, etkä sen jälkeen paina mitään painiketta 1 sekunnin aikana, SuperCool-symboli vilkkuu.
- Jos jatkat painamista, lämpötila palaa +8 °C:seen.
- Kun HolidayFunction, SuperFreeze, SuperCool tai EcoFunction loppuu tai lopetetaan, käyttöön tulee lämpötilasäätö, joka oli käytössä ennen tilan aktivointia.

Ovi auki -hälytys

Jos jääkaapin ovi jätetään auki yli kahden minuutin ajaksi, laite antaa äänimerkin.

Lämpötilan säätöön liittyvät varoitukset

- Lämpötila-asetukset eivät poistu sähkökatkon sattuessa.
- Lämpötila tulisi säätää ovien avaamistiheyden, laitteessa säilytettävän ruoan määrän ja huonelämpötilan perusteella.
- Laite on jätettävä käymään keskeytyksettä sijoituspaikkaansa 24 tunnin ajaksi sen jälkeen, kun pistoke on liitetty pistorasiaan. Tämä takaa, että laite jäähtyy riittävän hyvin. Älä avaa ovia tai laita ruokaa laitteeseen tänä aikana.
- Laitteessa on 5 minuutin mittainen viivetoiminto, joka on suunniteltu estämään kompressorivauriot, kun pistoke irrotetaan pistorasiasta ja liitetään takaisin tai sähkökatkoksen jälkeen. Laite alkaa käydä

normaalisti 5 minuutin kuluttua.

- Laite on suunniteltu toimimaan standardeissa mainituissa huonelämpötiloissa sekä arvokilvessä mainitun ilmastoluokan mukaisesti. Laitteen käyttämistä ei suositella tiloissa, joiden lämpötilat eivät vastaa annettuja vaihteluvälejä, sillä tämä vaikuttaa jäähdytystehokkuuteen.

Ilmastoluokka ja sen merkitys:

T (trooppinen): Tämä jäähdytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön lämpötiloissa 16 °C–43 °C.


ST (subtrooppinen): Tämä jäähdytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön lämpötiloissa 16 °C–38 °C.

N (lauhkea): Tämä jäähdytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön lämpötiloissa 16 °C–32 °C.

SN (laajennettu lauhkea): Tämä jäähdytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön lämpötiloissa 10 °C–32 °C.

Varusteet (joissakin malleissa)

Ilmankosteuden säädin

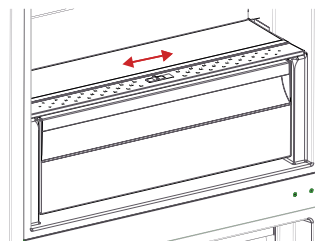

Ilmankosteuden säädin suljetussa asennossa auttaa tuoreita hedelmiä ja vihanneksia säilymään kauemmin.

Jos vihannekselaatikko on täynnä, sen etuosassa sijaitseva venttiili pitää avata. Sen avulla vihannekselaatikon ilman kosteutta voidaan hallita, ja vihanneksen käyttöaikaa pidentää.

Jos näet kondenssivettä lasihyllyllä, voit asettaa ilmankosteuden säätimen avoimeen asentoon.


Varusteiden kuvat ja tekstikuvaukset voivat vaihdella laitteen mallin mukaan.

Pakastinlaatikko


- Pakastinlaatikko on sellaisille elintarvikkeille, joihin täytyy päästä käsiksi helposti.
- Pakastinlaatikon poistaminen:
- Vedä laatikko ulos niin pitkälle kuin mahdollista.
- Vedä laatikon etuosa ylös ja ulos.

! Tee sama toimenpide käänteisesti, kun asetat laatikon takaisin paikalleen.

Huomaa: Liikuttele laatikkoa sisään tai ulos aina kädensijasta.

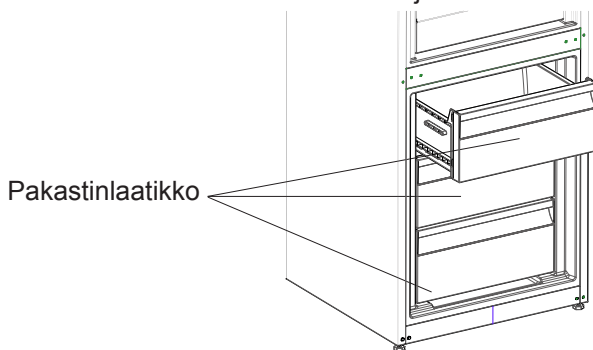**FreshZone-laatikko (joissakin malleissa)**

Kun elintarvikkeet säilytetään FreshZone-laatikossa pakastin- tai jääkaappiosaston sijasta, ne pysyvät tuoreina ja maukkaina, ja ne säilyttävät ulkonäkönsä pidempään. Jos FreshZone-laatikon levy likaantuu, irrota se ja pese se vedellä.

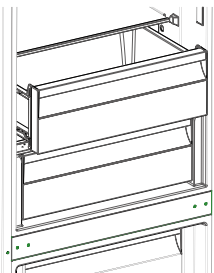

(Vesi jäätyy 0 °C:ssa, mutta suolaa tai sokeria sisältävät ruuat jäätyvät tätä matalammissa lämpötiloissa)


Tavallisesti FreshZone-laatikkoa käytetään raa'an kalan yms. säilytykseen.

FreshZone-laatikon poistaminen

- Vedä FreshZone-laatikko ulos itseäsi kohti liu'uttamalla sitä kiskoillaan.
- Nosta FreshZone-laatikko pois kiskoilta poistaaksesi sen.

Kun laatikko on poistettu, se kestää enintään 20 kg:n painon.



- **Varmista että irrotat laitteen verkkovirrasta ennen kuin alat puhdistamaan sitä.**

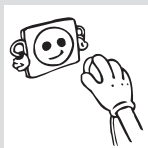

- Älä pese laitetta kaatamalla vettä sen sisään.




- Voit pyyhkiä laitteen sisä- ja ulkopuolen pehmeällä kankaalla tai sienellä käyttäen lämmintä saippuavettä.

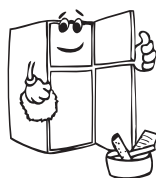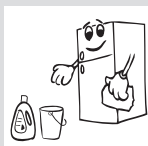


- Irrota osat yksitellen ja puhdista ne saippuavedellä. Älä pese osia astianpesukoneessa.




- Älä käytä herkästi syttyviä, räjähtäviä tai syövyttäviä aineita (kuten liuottimia, suihkeita tai happoja) laitteen puhdistamiseen.

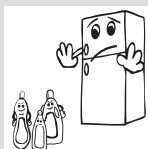

- Lauhdutin tulee puhdistaa harjalla vähintään kaksi kertaa vuodessa energian säästämiseksi ja tehon lisäämiseksi.

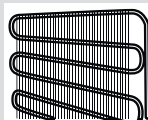

Varmistu siitä että laite on irrotettu verkkovirrasta ennen puhdistuksen aloittamista.

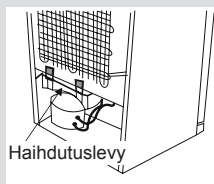

Sulattaminen

- Laitteen sulatustoiminto on täysin automaattinen. Sulatuksen seurauksena muodostuva vesi kulkee vedenkeruukouruun, virtaa siitä haihdutussäiliöön laitteen takana ja haihtuu itsestään.
- Varmista että olet irrottanut laitteen verkkovirrasta ennen kuin alat puhdistamaan haihdutussäiliötä.
- Irrota haihdutussäiliö paikaltaan avaamalla ruuvit kuvan mukaisesti. Puhdista se saippuavedellä säännöllisesti pahan hajun estämiseksi.

LED-lampun vaihtaminen

Jos laitteessa on LED-lamppu, sen saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Jääkaappiosasto

- Normaaleissa käyttöolosuhteissa, 5 °C:n lämpötila riittää.
- Vähentääksesi kosteutta ja sen seurauksena syntyvää huurtumista älä koskaan aseta avoimessa astiassa olevia nesteitä jääkaappiin. Huurteella on taipumusta kerääntyä haihduttimen kylmimpiin osiin, ja ajan myötä laite pitää sulattaa useammin.
- Älä koskaan aseta lämpimiä ruokia jääkaappiin. Lämpimien ruokien tulee ensin jäähtyä huoneenlämpötilassa.
- Pakkaa tuore liha ja puhdistettu kala muovipussiin ja aseta alimmalle hyllylle (vihanneslaatikon yläpuolelle), koska tämä on jääkaapin viilein osa ja varmistaa parhaimmat säilytysolosuhteet.
- Voit asettaa hedelmät ja kasvikset vihanneslaatikkoon ilman pakkausta.

Elintarvikkeiden asettaminen ja säilytys jääkaapissa:

Elintarvike	Pisin säilytysaika	Minne asettaa jäääkaappiosastossa
Kasvikset ja hedelmät	1 viikkoa	Vihanneslaatikkoon
Liha ja kala	2 - 3 päivää	Kiedottuna muoviseen folioon tai pusseihin tai rasiassa (lasihyllylle)
Tuorejuusto	3 - 4 päivää	Erityiseen ovihyllyyn
Voi ja margariini	1 viikko	Erityiseen ovihyllyyn
Pullotetut tuotteet maito ja jogurtti	Valmistajan ilmoittamaan parasta ennen -päiväykseen asti	Erityiseen ovihyllyyn
Kananmunat	1 kuukausi	Kananmunatelineeseen
Kypsennetty ruoka		Kaikki hyllyt

Pakastusosasto

- Käytä pakastusosastoa pakasteiden pitkäaikaiseen säilytykseen ja jääpalojen valmistamiseen.
- Saavuttaaksesi pakastusosaston enimmäiskapasiteetin, käytä pelkästään ylintä lasihyllyä ja keskimmäistä lasihyllyä. Käytä alalaatikkoo alaosassa.
- Älä aseta pakastettavia elintarvikkeita jo pakastettujen elintarvikkeiden viereen.
- Pakastettavat ainekset (liha, jauheliha, kala jne.) on jaettava sopivan kokoisiin annoksiin, jotta ne voi käyttää yhdellä kertaa.
- Älä pakasta sulatettuja elintarvikkeita uudelleen sulatuksen jälkeen. Uudelleen pakastaminen voi aiheuttaa muun muassa ruokamyrkyksen.
- Anna ruokien jäähtyä kunnolla, ennen kuin laitat ne pakastimeen.
- Ostaessasi pakasteita, varmistu siitä että ne on säilytetty asianmukaisissa olosuhteissa ja ettei pakkaus ole vaurioitunut.
- Säilöessäsi pakastettuja elintarvikkeita, pakkauksen vaatimia säilytysolosuhteita tulee ehdottomasti noudattaa. Jos pakkauksesta ei löydy tietoja säilyvyydestä, käytä tuote mahdollisimman pian.
- Laita kaupasta kuljetetut pakasteet mahdollisimman nopeasti takaisin pakastimeen.
- Pakasteen säilytysaika vaihtelee riippuen ympäristön lämpötilasta, ovien avaamistiheydestä, termostaatin asetuksista, elintarvikkeen tyypistä ja ajasta, joka on kulunut pakasteen ostamisesta hetkeen, jona se on laitettu takaisin pakastimeen. Noudata pakkauksen ohjeita säilytysajasta, älä ylitä suositeltua säilytysaikaa.
- Älä avaa pakastusosaston ovea pitkään kestävän sähkökatkon aikana. Laite säilyttää pakasteet hyvänä noin 18 tuntia ympäristön lämpötilan ollessa 25 °C ja noin 13 tuntia ympäristön lämpötilan ollessa 32 °C. Elintarvikkeiden säilyvyysaika lyhenee ympäristön lämpötilan ollessa korkeampi. Pidempään kestäneen sähkökatkoksen jälkeen: älä pakasta elintarvikkeita uudelleen ja käytä ne niin nopeasti kuin mahdollista.

Huomaa: Jos haluat avata pakastimen oven uudelleen heti sulkemisen jälkeen, ovi ei aukea yhtä helposti. Tämä on täysin tavallista! Saavutettuaan tasapainotilan, ovi aukeaa taas helposti.

Tärkeä huomautus:

- Joidenkin valmistetuissa ruoissa olevien mausteiden (anis, basilika, vesikrassi, viinietikka, yleismauste, inkivääri, valkosipuli, sipuli, sinappi, timjami, mustapippuri, jne.) maku muuttuu ja voimistuu, kun niitä säilytetään pitkään. Siksi pakastettavaan ruokaan kannattaa laittaa vain vähän mausteita ennen pakastamista ja lisätä haluttuja mausteita sulatuksen jälkeen.
- Säilytysaika riippuu myös ruoassa käytetystä rasvasta. Pakastamiseen soveltuvia rasvoja ovat margariini, vasikanrasva, oliiviöljy ja voi. Pakastamiseen soveltumattomia ovat maapähkinäöljy ja ihra.
- Nestemäiset ruoat tulee pakastaa muoviasiastoissa ja muut ruoat joko muovikelmussa tai muovipusseissa.

Liha ja kala	Valmistelut	Pisin säilytysaika (kuukautta)
Pihvi	Kääritynä folioon	6 - 8
Lampaanliha	Kääritynä folioon	6 - 8
Vasikanpaisti	Kääritynä folioon	6 - 8
Vasikanliha kuutioina	Pieninä paloina	6 - 8
Lampaanliha kuutioina	Paloina	4 - 8
Jauheliha	Pakkauksessaan ilman mausteita	1 - 3
Sisälmykset (paloina)	Paloina	1 - 3
Bolognan makkara/ salami	Tulee pakata vaikka olisi kuorellinen	
Kana ja kalkkuna	Kääritynä folioon	4 - 6
Hanhi ja ankka	Kääritynä folioon	4 - 6
Hirvi, jänis, villisika	2,5 kg:n annoksina ja fileenä	6 - 8
Makeanveden kalat (lohi, karppi, taimen)	Kun olet suolistanut ja suomustanut kalan, pese ja kuivaa se. Jos tarpeen, leikkaa irti pää sekä pyrstö.	2
Vähärasvaiset kalat; ahven, piikkikampela,kampela		4
Rasvaiset kalat (tonnikala, makrilli, sinikala, sardelli)		2 - 4
Äyriäiset	Pestynä ja pakattuna pusseihin	4 - 6
Kaviaari	Omassa pakkauksessaan, alumiinisessa tai muovisessa rasiassa	2 - 3
Etanat	Suolavedessä, alumiinisessa tai muovisessa rasiassa	3

Huomaa: Pakastettu liha tulee valmistaa samalla tavoin kuin tuore sulatuksen jälkeen. Jos lihaa ei kypsennetä sulatuksen jälkeen, sitä ei koskaan saa pakastaa uudelleen.

Kasvikset ja hedelmät	Valmistelut	Pisin säilytysaika (kuukautta)
Pavut	Pese ja leikkaa pieniksi paloiksi ja keitä vedessä	10 - 13
Herneet	Poista palko, pese ja keitä vedessä	12
Kaali	Pese ja keitä vedessä	6 - 8
Porkkana	Pese, leikkaa siivuiksi ja keitä vedessä	12
Paprika	Poista kanta, halkaise kahteen osaan, poista kota ja keitä vedessä	8 - 10
Pinaatti	Pese ja keitä vedessä	6 - 9
Kukkakaali	Irrota lehdet, leikkaa ydin paloiksi ja jätä sitruunamehulla maustettuun veteen hetkeksi aikaa.	10 - 12
Munakoiso	Pese ja leikkaa 2 cm:n osiin	10 - 12
Maissi	Puhdista ja pakkaa tähkänä tai säilö sokerimaissina	12
Omenat ja päärynät	Kuori ja viipaloi	8 - 10
Aprikoosit ja persikat	Leikkaa kahteen osaan ja poista kivet	4 - 6
Mansikat ja mustikat	Pese ja poista varret	8 - 12
Kypsennetyt hedelmät	Lisää 10 % sokeria	12
Luumut, kirsikat, happamat marjat	Pese ja poista varret	8 - 12

Maitotuotteet	Valmistelut	Pisin säilytysaika (kuukautta)	Säilytysolosuhteet
Purkki (homogenoitua) maitoa	Omassa pakkauksessaan	2 - 3	Puhdas maito – omassa pakkauksessaan
Juusto-poislukien tuorejuustot	Siivuina	6 - 8	Alkuperäistä pakkausta voidaan käyttää lyhytkestoiseen säilytykseen. Juusto tulisi kääriä folioon pitkäkestoista säilytystä varten.
Voi, margariini	Omassa pakkauksessaan	6	


	Pisin säilytysaika (kuukautta)	Sulatusaika huoneenlämmössä (tuntia)	Sulatusaika uunissa (minuuttia)
Leivät	4 - 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
Pikkuleivät	3 - 6	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Leivonnaiset	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
Piirakat	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
Filotaikinasta tehdyt leivokset	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pitsa	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)

- Voit säilyttää alkuperäisen pakkauksen ja vaahtomuovin uudelleenkuljetusta varten.
- Kiinnitä laite leveillä hihnoilla tai vahvalla narulla ja noudata pakkauksessa olevia ohjeita kuljetuksen aikana.
- Poista liikkuvat osat (hyllyt, lisävarusteet, vihanneslaatikot jne.) tai kiinnitä ne teipillä siirtämisen ja kuljetuksen ajaksi.

Kuljeta laitetta pystyasennossa.

Oven avauspuolen vaihtaminen

- Jos haluat vaihtaa oven avauspuolen, ota yhteys Gram-huoltoon.

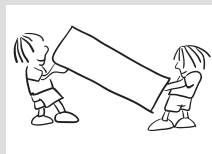

ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ GRAM-HUOLTOON

Tarkista varoitukset:

Laite varoittaa, jos pakastimen ja jääkaapin lämpötilat ovat väärällä tasolla tai jos laitteessa ilmenee ongelmia. Varoituskoodit näkyvät näytöllä.

VIAN TYYPPI	VIAN TYYPPI	SYY	MITÄ TEHDÄ
SR	"Virhe ilmoitus"	Osa/osia on rikki tai jäädytys on vikaantunut.	Soita valtuutettuun huoltoon mahdollisimman pian.
LF	Pakastinosasto ei ole tarpeeksi viileä.	Tämä varoitus voi tulla näkyviin pitkän sähkökatkoksen jälkeen.	1. Älä pakasta sulaneita ruokia uudelleen ja käytä ne mahdollisimman pian. 2. Aseta pakastin kylmimmälle asetukselle tai SuperFreeze-tilaan kunnes se on saavuttanut normaalin lämpötilan. 3. Älä laita pakastimeen lisää ruokaa ennen kuin vikatilanne on ohi.
LC	Jääkaappi ei ole tarpeeksi viileä.	Jääkaappiosaston ihanteellinen lämpötila on +4 °C. Jos tämä varoitus tulee näkyviin elintarvikkeet ovat vaarassa pilaantua.	1. Aseta jääkaappi kylmimmälle asetukselle tai SuperCool-tilaan kunnes sen lämpötila on normaali. 2. Älä avaa jääkaapin ovea ennen kuin vikatilanne on ohi.
LF ja LC	"ei tarpeeksi viileä"-varoitus"	LF- ja LC-vikojen yhdistelmä	Tämä vikailmoitus tulee esiin kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa. Varoitus häviää kun laitteen osiot jäähtyvät normaalille tasolle.
HC	Jääkaappiosasto on liian kylmä.	Ruoat jäätyvät koska jääkaapin lämpötila on liian alhainen.	1. Tarkista, onko "SuperCool" päällä. 2. Laske jääkaapin lämpötilaa.

VIAN TYPPI	VIAN TYPPI	SYY	MITÄ TEHDÄ
LOPO	Liian matala jännite" -varoit	Laitteen virransyöttö on laskenut alle 170 W:n.	Tämä ei ole merkki viasta. Tämä estää kompressorin vioittumisen. Varoitus katoaa, kun jännite on riittävällä tasolla.

Jos laite ei käynnisty:

- Ovatko sähköt katkenneet?
- Onko pistoke liitetty pistorasiaan oikein?
- Onko sulake palanut?
- Onko pistorasiassa vikaa? Voit helposti tarkistaa pistorasian toimivuuden liittämällä laitteen varmasti toimivaan pistorasiaan.

Jos laite ei jäähdytä tarpeeksi:

- Onko lämpötila säädetty oikein?
- Avataanko laitteen ovia usein ja pidetäänkö niitä pitkään auki?
- Onko laitteen ovet suljettu kunnolla?
- Onko laitteeseen laitettu astia tai ruokaa, joka ottaa kiinni takaseinään ja estää näin ilman kierron?
- Onko laitteessa liikaa elintarvikkeita?
- Onko laitteen sekä taka- ja sivuseinien väliin jätetty tarpeeksi tyhjää tilaa?
- Onko ympäristön lämpötila käyttöoppaassa mainittujen raja-arvojen sisällä?

Jos jääkaapissa olevat elintarvikkeet ovat liian viileitä

- Onko lämpötila säädetty oikein?
- Onko pakastinosastoon laitettu hiljattain useita elintarvikkeita? Jos näin on, laite voi viilentää jääkaappiosastossa olevia elintarvikkeita liikaa, koska se toimii pidempään jäähdyttääkseen elintarvikkeet.

Jos laite pitää liikaa ääntä:

Pitääkseen yllä asetettua lämpötilaa, kompressorin voi käynnistyä ajoittain. Laitteesta tänä aikana kuuluvat äänet ovat tavanomaisia ja johtuvat kompressorin toiminnasta. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, äänet vaimentuvat automaattisesti. Jos äänet jatkuvat:

- Onko laite vakaasti paikallaan?
- Onko laitteen takana jotakin?

- Ovatko ovihyllyt, hyllyt ja laatikot kunnolla paikoillaan?
- Tärisevätkö laitteen päälle asetetut esineet?

Tavanomaisia ääniä:**Halkeileva (jään murtumisen) ääni:**

- Automaattisen sulatuksen aikana.
- Kun laitetta jäähdytetään tai lämmitetään (johtuen kylmäaineen laajenemisesta).

Lyhyt halkeilu: Kuuluu, kun termostaatti kytkee kompressorin päälle/pois.

Kompressorin ääni (tavanomainen moottoriääni): Tämä ääni tarkoittaa että kompressori toimii normaalisti. Kompressori voi aiheuttaa enemmän lyhytkestoista melua sen käynnistyessä.

Kupliva ja roiskuva ääni: Tämä ääni johtuu kylmäaineen virtauksesta järjestelmän putkistossa.

Virtaavan veden ääni: Normaali virtausmelu veden virratessa haihdutussäiliöön sulattamisen aikana. Tämän äänen voi kuulla sulatuksen aikana.

Kiertävän ilman ääni (tuulettimen puhallusääni): No-Frost-laite voi pitää tätä ääntä kierrättäessään ilmaa, järjestelmän toimiessa normaalisti.

Jos jääkaappiin kerääntyy kosteutta:

- Onko kaikki elintarvikkeet pakattu huolellisesti? Ovatko astiat kuivuneet ennen niiden asettamista jääkaappiin?
- Onko jääkaapin ovea avattu usein? Huoneen ilmankosteus pääsee jääkaapin sisään kun ovea avataan. Kosteutta kerääntyy jääkaapin sisään erityisesti, jos huoneen ilmankosteus on korkea.

Jos ovet eivät aukea tai mene kunnolla kiinni:

- Ovatko elintarvikkeet oven tiellä?
- Ovatko ovihyllyt, hyllyt ja laatikot kunnolla paikoillaan?
- Ovatko oven tiivisteet rikkoontuneet tai repeytyneet?
- Onko laite asetettu tasaiselle alustalle?

Jos oven liitokset ovat lämpimät:

Erityisesti kesällä (lämpimällä ilmalla) oveen kiinni ottavat pinnat voivat lämmetä kompressorin käymisen aikana, tämä on täysin normaalia.

TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA:

- Kompressorin suojaus aktivoituu äkillisen sähkökatkoksen tai verkkovirrasta irrottamisen seurauksena, koska laitteen jäähdytysjärjestelmässä oleva kaasua ei ole vielä tasoittunut. Laite käynnistyy viiden minuutin kuluttua sähköön kytkeytymisen jälkeen.
- Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (esim. kesäloman aikana) irrota se verkkovirrasta. Puhdista laite osiossa 4 kuvatulla tavalla ja jätä ovi auki, jotta laitteeseen ei kerääntyisi ylimääräistä kosteutta ja hajuja.
- Jos ongelma jatkuu, vaikka olet noudattanut kaikkia edellä annettuja ohjeita, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Ostamasi laite on suunniteltu vain kotitalouskäyttöä varten ja sitä voidaan käyttää vain kotona ja ainoastaan edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Laite ei sovellu kaupallisiin tai julkisiin käyttötarkoituksiin. Jos laitetta käytetään näiden ehtojen vastaisesti, ei valmistaja tai myyjä ole vastuussa laitteen korjaamisesta tai sen mahdollisesta rikkoutumisesta takuuajan sisällä.
- Laitteen suunniteltu käyttöikä on 10 vuotta (tänä ajanjaksona laitteeseen on saatavilla varaosia, joilla varmistetaan laitteen moitteeton toimintakyky).

ENERGIAANSÄÄSTÖVINKKEJÄ

- 1–** Asenna laite viileään, hyvin ilmastoituun huoneeseen kauas suorasta auringonvalosta ja muista lämmönlähteistä (lämpöpattereista, liesistä jne.) Muussa tapauksessa käytä eristelevyä.
- 2–** Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ennen kuin asetat ne laitteeseen.
- 3–** Sulattaessasi pakasteita, aseta ne jääkaappiosastoon. Pakasteiden matala lämpötila auttaa viilentämään jääkaappiosastoa sulatuksen aikana. Näin säästät energiaa. Jos otat pakasteet suoraan ulos, energiaa kuluu hukkaan.
- 4–** Asettaessasi juomia ja ruoantähteitä jääkaappiin, ne tulee peittää. Muuten laitteen sisällä oleva ilmankosteus kasvaa. Tämä johtaa siihen, että laitteen täytyy työskennellä tehokkaammin saavuttaakseen alhaisen lämpötilan. Juomien ja ruoantähteiden peittäminen auttaa myös aromin ja maun säilyttämisessä.
- 5–** Asettaessasi elintarvikkeita ja juomia laitteeseen, pidä ovea auki niin vähän kuin mahdollista.
- 6–** Pidä muut osastot (esim. vihanneslaatikko ja FreshZone) suljettuina.
- 7–** Oven tiivisteet tulee olla puhdas ja joustava. Vaihda tiivisteet jos ne ovat kuluneita.

Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisäpuolella olevaan tyyppikilpeen ja energiamerkintään.

Laitteen mukana toimitetun energiamerkinnän QR-koodi on web-linkki laitteen suorituskyykyyn liittyviin EU:n EPREL-tietokannan tietoihin.

Säilytä energiamerkintä myöhempää tarvetta varten yhdessä käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa.

Samat tiedot löytyvät myös EPREL:stä käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> ja laitteen tyyppikilvestä löytyvää mallinimeä ja tuotenumeroa..

Katso osoitteesta www.theenergylabel.eu lisätietoja energiamerkinnästä.

Laitteen asennuksen ja valmistelun EcoDesign-vahvistusta varten on oltava standardin EN 62552 mukainen. Ilmanvaihtovaatimusten, syvennysmittojen ja vähimmäisetäisyyden takaosassa on oltava kuten tämän käyttöohjeen. Ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi muita lisätietoja, sisältäen täyttösuunnitelmat.

Käytä aina alkuperäisiä varaosia.

Ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen pidä seuraavat tiedot saatavilla: Malli,-koodi, sarjanumero.

Nämä tiedot löytyvät laitteen tyyppikilvestä.

Arvokilpi löytyy jääkaappiosan vasemmasta alareunasta.

Joidenkin tiettyjen komponenttien alkuperäisiä varaosia on saatavana vähintään 7 tai 10 vuoden ajan komponenttityypin perusteella mallin viimeisen yksilön markkinoille saattamisesta alkaen.

Vieraile verkkosivustollamme osoitteessa:

www.gram.dk

www.gram.se

www.gram.no

www.gram.fi

NO

Gram A/S

www.gram.no

SE

Gram A/S

www.gram.se

FI

Gram A/S

www.gram.fi



Gram A/S

Gejlhavegård 2B

DK-6000 Kolding

www.gram.dk