Cher Client,

La version abrégée du mode d'emploi est fournie comme pièce jointe au mode d'emploi du lave-linge. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le mode d'emploi, et particulièrement les remarques et les conseils concernant la sécurité d'utilisation du produit.

Enlever les sécurités de transport et vérifier avec un niveau que le lave-linge est d'aplomb avant sa mise en service. Mettez le lave-linge en marche, une fois correctement installé.

Lavez les tissus synthétiques, la laine et les tissus délicats uniquement dans des programmes prévus pour ce type de tissus. La charge maximale de ces textiles est indiquée dans le tableau (voir la page 2.).

Une utilisation correcte du lave-linge prolonge sa durée de vie, veillez donc à ce que le joint de la porte soit sec (après le lavage ne fermez pas complètement la porte). Nettoyez le lave-linge en utilisant des produits nettoyants doux, ne grattez pas avec des produits abrasifs.

1 Préparation au lavage

- Videz les poches.
- Fermez les fermetures éclairs.
- Placez les petites pièces dans les filets à linge.
- Ouvrez la porte du lave-linge en appuyant sur la poignée du côté intérieur.
- Placez le linge dans le lave-linge :
  - coton - max plein tambour
  - synthétiques - max 1/2 tambour soie,
  - laine - max 1/3 de tambour
- Fermez la porte en la pressant contre le corps de l'appareil.

2 Dosage de la lessive

- Ouvrez la boite pour la lessive en tirant par la poignée.
- Versez la lessive en quantité conseillée par le fabricant du détergent.
- Verser l'adoucissant, choisissez le compartiment des détergents.

II Compartiment pour la lessive pour le LAVAGE PRINCIPAL.

❀ Compartiment pour l'adoucissant et les autres produits spéciaux liquides

I Compartiment pour la lessive pour le PRÉLAVAGE

3 Choix du programme de lavage

- Réglez le sélecteur sur le programme choisi.
- Adaptez le programme à vos besoins – vous pouvez modifier la température, la vitesse d'essorage ou activer les fonctions supplémentaires.
- Sélectionnez les fonctions supplémentaires - décrites dans le « Tableau des programmes » (voir la page 2.).

4 Départ du lavage

- Fermez la porte.
- Tournez la manette du sélecteur sur le programme choisi (voir la page 2.).
- Choisissez les fonctions supplémentaires ou modifiez les paramètres de lavage – selon les besoins.
- Appuyez ensuite sur la touche DÉPART/PAUSE.

5 Fin du lavage

- Après le programme, le lave-linge s'arrête automatiquement. La diode de fin de programme clignote sur l'écran d'affichage.
- Fermez le robinet d'eau.
- Éteignez le lave-linge.
- Débranchez le lave-linge.
- Ouvrez la porte et retirez le linge. Une fois le linge retiré, ne fermez pas la porte – cela facilite le séchage du joint du tambour. Ne fermez pas complètement la boite pour es détergents.

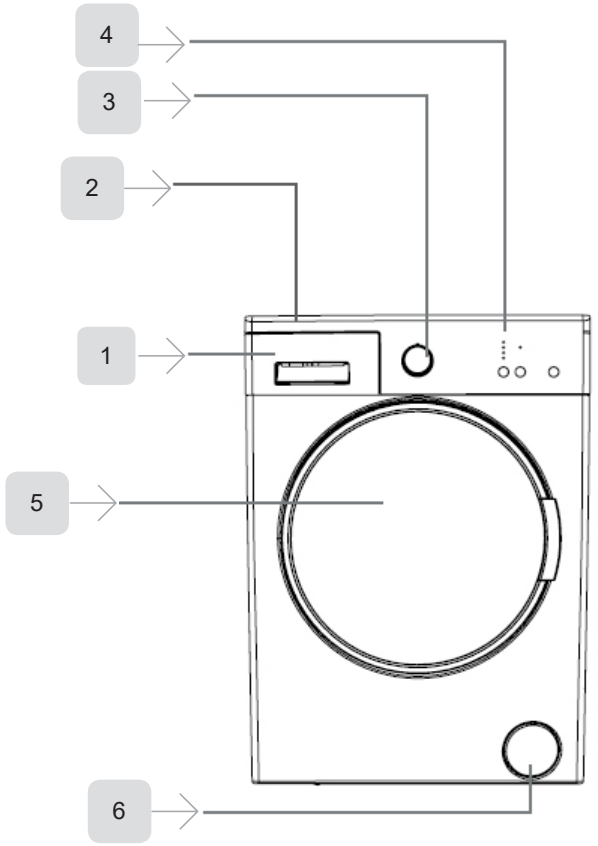

1. Boite à produits
2. Compartiment supérieur
3. Sélecteur de programme
4. Panneau de commande
5. Tambour
6. Trappe d'accès au filtre

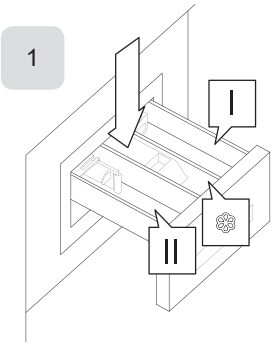

Attention ! Laver les tissus délicats et les petites pièces dans des filets à linge (p.ex. les bas, les lingettes anti-transfert de couleurs).

TABLEAU DES PROGRAMMES DU LAVE-LINGE : WA 462 030

No d'ordre	Nom du programme	Température par défaut (°C) [°C]	Vitesse d'essorage par défaut [tours/min.]	Charge maximale [kg]	Fonctions supplémentaires disponibles	Boite à produits			Durée [h:min]	Consommation d'énergie [kWh]	Consommation d'eau [l]	Nombre de rinçages	Conseils concernant la charge
					Raccourcir le cycle	Prélavage I	Lavage principal II	Adoucissant					
1	Serviettes	90°	1000	6.0	✓	✕	●	○	02:59	2,22	69	3	Vêtements très sales en coton ou en lin. (Sous-vêtements, literie, nappes, serviettes (max. 3,0 kg), draps etc.
2	Coton	60°	1000	6.0	✓	●	●	○	02:44	1,23	75	3	Vêtements sales en coton ou en lin. (Sous-vêtements, literie, nappes, serviettes (max. 3,0 kg), draps etc.
3	Coton 60°	60°	1000	6.0	✓	✕	●	○	03:20	0,81	49	2	Vêtements sales en coton ou en lin. (Sous-vêtements, literie, nappes, serviettes (max. 3,0 kg), draps etc.
4	Eco 40-60	40°	1000	6.0	✓	✕	●	○	03:13	0,65	43	2	Le programme « Eco 40-60 » sert à laver ensemble les tissus en coton qui peuvent être lavés à une température de 40 ° C ou 60 ° C dans le même cycle.
5	Coton 20°	20°	1000	3.0		✕	●	○	01:36	0,19	38	2	Le programme sert à laver les vêtements à une température réglée à 20°C.
6	Synthétiques	40°	800	3.0	✓	✕	●	○	01:50	0,49	39	2	Ce programme peut être utilisé pour le lavage simultané des tissus en couleurs, du coton, des matières synthétiques et du lin.
7	Laine	30°	600	2.0		✕	●	○	00:39	0,14	40	3	Vêtements en laine destinés à un lavage dans un lave-linge.
8	Rinçage	eau froide	1000	6.0		✕	✕	○	00:36	0,09	39	3	Il est possible d'activer un programme pour chaque type de vêtements, s'il est nécessaire de réaliser un rinçage supplémentaire après le lavage.
9	Essorage	eau froide	1000	6.0		✕	✕	✕	00:15	0,05	-	-	Il est possible d'activer un programme pour chaque type de vêtements, s'il est nécessaire de réaliser un essorage supplémentaire après le lavage.
10	Lavage à la main	30°	600	2.0		✕	●	○	01:30	0,32	65	3	Recommandé pour le lavage de vêtements délicats ou destinés au lavage à la main.
11	Couleurs	40°	800	3.0	✓	✕	●	○	03:15	0,26	37	2	Textile sport
12	Jean	30°	800	3.0	✓	✕	●	○	01:21	0,28	48	2	Ce programme peut être utilisé pour le lavage du jean.
13	Chemises	60°	600	3.0	✓	✕	●	○	01:47	0,83	35	2	Ce programme peut être utilisé pour le lavage simultané des chemises et des chemisiers en coton, en tissus synthétiques et mélangés
14	Rapide 60'	60°	1000	3.0	✓	✕	●	○	01:00	0,86	31	1	Ce programme peut être utilisé pour le lavage des textiles en coton, couleurs et en lin à une température de 60°C en 60 minutes.
15	Express	30°	800	2.0	actif par défaut	✕	●	○	00:15	0,12	28	1	Ce programme peut être utilisé pour le lavage des textiles en coton, couleurs et en lin légèrement sales en 15 minutes.

* Le programme « Eco 40-60 » sert à laver ensemble les tissus en coton qui peuvent être lavés à une température de 40 ° C ou 60 ° C dans le même cycle.

** Les programmes les plus efficaces en ce qui concerne la consommation d'énergie et d'eau sont généralement les programmes à basse température et plus longs.

*** Le chargement du lave-linge destiné à l'usage ménager, conformément à la pleine capacité indiquée par le fabricant pour les programmes indiqués, permet d'économiser de l'énergie et de l'eau.

ATTENTION : La température réelle peut est différente de la température du programme sélectionné.

ATTENTION : La durée du programme mentionnée ci-dessus est affichée à titre indicatif et peut différer du temps réel de lavage en fonction de la température, de la pression d'eau, de la charge etc. La durée de lavage est révisée automatiquement. Les interruptions ou les changements de programmes sont autorisés.

○ Utilisez un détergent ou un adoucissant si nécessaire.

● Détergent nécessaire, sans lequel le lavage ne sera pas efficace.

✕ Ne pas utiliser d'adoucissant.