

Geachte dames en heren,

Deze korte gebruiksaanwijzing is toegevoegd aan de gedetailleerde gebruiksaanwijzing van de wasmachine. Voordat u het product gaat gebruiken moet u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen, met name de waarschuwingen en aanwijzingen voor veilig gebruik.

Verwijder de transportbeveiligingen en zet de wasmachine waterpas voordat u hem aansluit op het elektriciteitsnet. Schakel de wasmachine pas in nadat hij juist is geïnstalleerd.

Was tere weefsels, synthetische weefsels en wol

uitsluitend met de hiervoor bestemde wasprogramma's. Laad bovengenoemde stoffen in een hoeveelheid die niet groter is dan de aanbevolen hoeveelheid uit de tabel, zie blz. 2.

Juiste bediening van de wasmachine zorgt voor een lange levensduur, dus zorg ervoor dat de pakking droog blijft (laat de deur van de wasmachine na het wassen iets open staan). Maar de wasmachine schoon met milde schoonmaakmiddelen, niet schuren met schuurmiddelen.

1 Voorbereiding van het wasgoed

- Maak de zakken leeg.
- Sluit ritsen en knopen van kussenslopen.
- Was tere en kleine kledingstukken in beschermende waszakken van gaas.
- Open de deur van de wasmachine door op de binnenkant van de handgreep te drukken.
- Doe het gesorteerde wasgoed in de wasmachine:
 - Katoen - max. volle trommel.
 - Synthetisch, max. 1/2 trommel.
 - Zijde, wol - max. 1/3 trommel.
- Sluit de deur en druk hem goed tegen de pakking.

2 Voeg wasmiddel toe

- Open het wasmiddellaatje. Trek aan de handgreep.
- Strooi of giet het wasmiddel in de door de producent aanbevolen hoeveelheid in het juiste vakje.
- Giet wasverzachter in het juiste vakje.
 - II Vakje voor HOOFDWASmiddel.
 - ☼ Wasverzachter en andere vloeibare middelen.
 - I VOORWASmiddel.

3 Programmekeuze


- Zet de draaiknop van de programmafunctie op het gewenste programma.
- Pas het programma aan uw behoeften aan – u kunt de temperatuur en centrifugesnelheid aanpassen of extra functies inschakelen.
- Kies extra functies. De extra functies staan beschreven op het bedieningspaneel en in de tabel "Wasprogrammatabel" (pagina 2).

4 Starten met wassen


- Sluit de deur van de wasmachine.
- Zet de draaiknop van de programmafunctie op het gewenste programma (pagina 2).
- Kies naar behoefte een extra functie of andere wasparameters.
- U kunt de tijd instellen binnen een bereik van 1 tot 23 uur.
- Druk op de knop START/PAUZE.

5 Einde van het programma

- Na afloop van het programma stopt de wasmachine automatisch.
- "EINDE" knippert op het elektronische display.
- Open de deur van de wasmachine en haal de was eruit.
- Laat de deur van de wasmachine openstaan, zodat het interieur kan opdrogen.
- Zet de programmakeuzedraaiknop in de positie "STOP".
- Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet.
- Sluit de waterkraan.

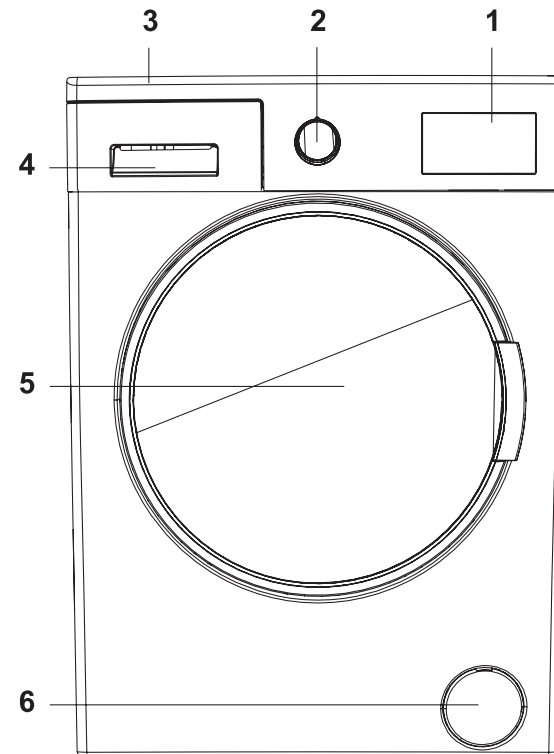

1. Elektronische display
2. Programmakeuzedraaiknop
3. Bovenblad
4. Wasmiddellaatje
5. Trommel
6. Deksel pompfilter

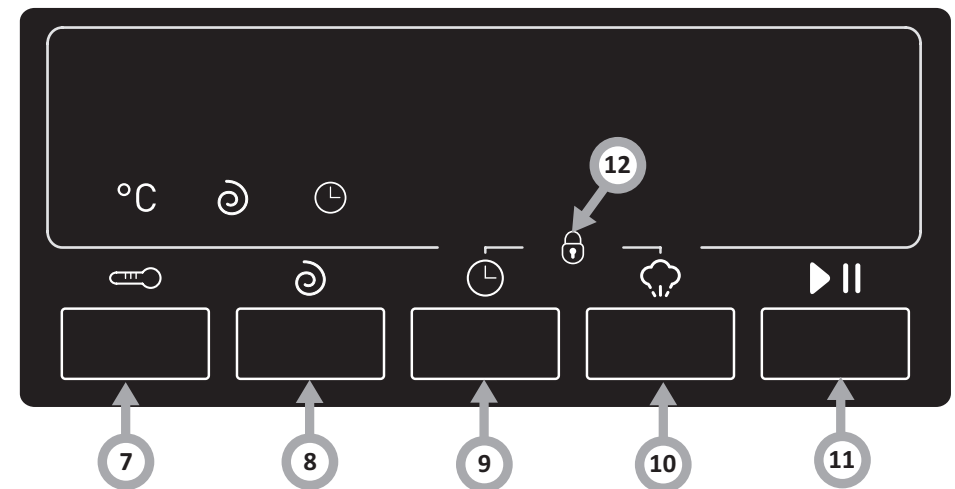

7. Temperatuurnop
8. Centrifugeerknop
9. Resterende tijd
10. Stoomknop
11. Start/Pause knop
12. Kinderslot (Child Lock)

Volgnr.	Naam programma	Stan- daard-tempera- tuur [°C]	Max. centrifuge- snelheid [toeren/min.]	Max. lading kg	Beschikbare extra functies			Wasmiddellaatje			Tijd [h:min]	Energie- verbruik [kWh]	Water- verbruik [l]	Aantal spoel- beurten	Soort was
					Stoom	Resterende tijd		Voorwas ^I	Hoofdwás ^{II}	Wasver- zachter ^{III}					
1	Katoen 90°	90°	1400	8,0	✓	✓		○	●	○	03:07	2,38	82	3	Zeer vuil katoen en vlaxtextiel. (Ondergoed, linnen, tafelkleden, handdoeken (maximaal 4,0 kg), beddengoed, enz.)
2	Voorwas katoen	60°	1400	8,0	✓	✓		○	●	○	02:44	1,72	76,82	3	Vuil katoen en vlaxtextiel. (Ondergoed, linnen, tafelkleden, handdoeken (maximaal 4,0 kg), beddengoed, enz.)
3	Katoen 60°C	60°	1400	8,0	✓	✓		○	●	○	02:25	1,13	52	1	Vuil katoen en vlaxtextiel. (Ondergoed, linnen, tafelkleden, handdoeken (maximaal 4,0 kg), beddengoed, enz.)
4	Katoen 20°C	20°	1400	4,0	✓	✓		○	●	○	00:59	0,2	43	1	Minder vuil katoen en linnen. (Ondergoed, lakens, tafelkleden, handdoeken (max. 2 kg) beddengoed, enz.)
5	Eco 40-60	40°	1400	8,0	✓	✓		○	●	○	03:35	1,046	56	2	Het programma - "Eco 40-60" is bestemd voor wasgoed van normaal verontreinigde katoenen weefsels, bestemd voor wassen bij een temperatuur van 40°C of 60°C, in één wascyclus.
6	Wol	30°	800	2,5	✓	✓		✕	●	○	00:43	0,09	45,11	3	Wollen kleding die geschikt is voor wassen in de wasmachine.
7	Spoelen	koud water	1400	8,0	✓	✓		✕	✕	✕	00:42	0,06	39	1	Extra spoelbeurt voor elk type lading na de wascyclus.
8	Allergische functie	60°	800	4,0	✓	✓		○	●	○	03:32	2,96	104	4	Kinderkleding
9	Centrifugeren	koud water	1400	8,0	✓	✓		✕	✕	✕	00:17	0,04	--	-	Voegt na de wascyclus een extra centrifugeerap toe aan om het even welk type wasgoed.
10	Handwas	30°	800	2,5	✓	✓		✕	●	○	01:30	0,4	69	3	Aanbevolen voor het wassen van tere kleding of kleding die met de hand moet worden gewassen.
11	Sportkleding	40°	1200	3,5	✓	✓		○	●	○	02:15	0,56	50	3	Zeer vuil of synthetisch/gemengd textiel. (Nylon sokken, overhemden, blouses, synthe- tische was inclusief broeken, enz.)
12	Gemengd	40°	800	3,5	✓	✓		○	●	○	01:21	0,21	43,5	3	U kunt dit programma gebruiken om tegelijkertijd bonte was, verontreinigde kleding van katoen, synthetische stoffen en linnen te wassen.
13	Blousen	60°	800	4,0	✓	✓		○	●	○	01:52	0,37	48,34	2	Vies katoen, synthetisch was en synthetische/gemengde overhemden en blouses kunnen samen gewassen worden.
14	Dagelijks wassen 60 min.	60°	1400	4,0	✓	✓		✕	●	○	01:00	1,02	34	1	Verontreinigde kleding van katoen, gekleurde linnen stoffen voor wassen bij een tempe- raatuur van 60°C gedurende 60 minuten.
15	Kort programma 15 min.	30°	800	2,0	✓	✓		✕	●	○	00:15	0,11	30,89	1	Licht verontreinigd wasgoed van katoen en gekleurde linnen stoffen kunt u in een korte tijd van 15 minuten schoonwassen.

* Het programma - "Eco 40-60" is bestemd voor wasgoed van normaal verontreinigde katoenen weefsels, bestemd voor wassen bij een temperatuur van 40°C of 60°C, in één wascyclus.

** Voor het wassen van dit type stof zijn dit de meest efficiënte programma's met betrekking tot het energie- en watergebruik. De zuinigste wasprogramma's qua energie- en waterverbruik zijn langer durende wasprogramma's bij lage temperaturen.

*** Als u de wasmachine laadt met de maximale belading die door de fabrikant is opgegeven voor het wasprogramma, bespaart u energie en water.

○ Gebruik naar behoefte een wasmiddel of wasverzachter.

● Wasmiddel noodzakelijk, zonder wasmiddel is het program- ma niet effectief.

OPGELET:

OPGELET:

De daadwerkelijke watertemperatuur kan afwijken van de opgegeven temperatuur bij het programma.

De bovengenoemde tijd is slechts een prognose en kan afwijken van de daadwerkelijke wastijd, afhankelijk van de temperatuur en waterdruk, de hoeveelheid was, etc.

De tijd wordt automatisch bijgewerkt tijdens de wascyclus. Het langere tijd tonen van dezelfde tijd en plotselinge wijzigingen zijn normale verschijnselen.

✕ Toepassing van een wasmiddel of wasverzachter is niet mogelijk.

WASPROGRAMMATABEL						
Cyclus	Nominale belasting in kg	Cyclustijd in uren en minuten	Energieverbruik in kWh/werkcyclus	Waterverbruik in liter/werkcyclus	Hoogste temperatuur °C ¹⁾	Restvochtgehalte in %/centrifugeersnelheid ²⁾
Katoen 90°C	8,0	3:07	2,38	82	81	53%/1400
Katoen 60°C	8,0	3:35	0,85	36	57	53%/1400
Sportkleding	3,5	1:50	0,82	72	45	53%/1400
Dagelijks wassen 60 min.	4,0	1:00	1,02	34	58	53%/1400
Katoen 20°C	4,0	1:35	0,12	33	20	53%/1400
Eco 40-60 ³⁾	8,0	3:38	0,79	55	37	53,9%/1330
	4,0	2:48	0,37	40	28	53,9%/1330
	2,0	2:48	0,20	40	22	53,9%/1330

- De hierboven genoemde gegevens dienen alleen ter informatie en kunnen worden gewijzigd als gevolg van verschillende werkelijke gebruiksomstandigheden.
- De waarden voor andere programma's dan Eco 40-60 zijn louter indicatief van aard.
- Met het programma Katoen 20°C kan licht vervuilde katoenen kleding worden gewassen op een nominale temperatuur van 20 °C, wat in overeenstemming is met verordening (EU) 2019/2023.
- In overeenstemming met EN 60456:2016/A11:2020, (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341

Energie-efficiëntieklasse voor EU-lidstaten: C

Programma voor onderzoek van het energieverbruik: Eco 40-60. Andere standaardfuncties.

Halve belading voor een wasmachine met een capaciteit van 8,0 kg: 4,0 kg.

Kwart belading voor een wasmachine met een capaciteit van 8,0 kg: 2,0 kg.

¹⁾ De hoogste temperatuur die tijdens het wassen in een bepaalde wascyclus gedurende ten minste 5 minuten wordt bereikt.

²⁾ Restvochtgehalte na een wascyclus in procenten van het watergehalte en de centrifugeersnelheid waarmee dit is bereikt.

³⁾ Met het programma ECO 40-60 kan in één cyclus normaal vervuild katoenen textiel worden gewassen dat ontworpen is om op 40 tot 60°C te worden gewassen. Dit programma wordt toegepast om de naleving van verordening (EU) 2019/2023 te beoordelen.

De meest efficiënte programma's in termen van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die bij lagere temperaturen en langer draaien.

Het beladen van de huishoudwasmachine met de voor elk programma aangegeven belading draagt bij aan energie- en waterbesparing.

Het geluidsniveau en het restvochtgehalte worden beïnvloed door de centrifugeersnelheid: hoe hoger het toerental tijdens de centrifugeerfase, hoe hoger het geluidsniveau en hoe lager het restvochtgehalte;

