

Amica

MODE D'EMPLOI FR

IO-WMS-4360
(10.2025/1)

WA 494 110



METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE APRÈS
Avoir lu le mode d'emploi

LAVE-LINGE



SOMMAIRE

L'ÉCOLOGIE EN PRATIQUE	3
INFORMATIONS GÉNÉRALES	7
SÉCURITÉ ET INDICATIONS SUR LES ÉTIQUETTES DES VÊTEMENTS	8
INSTALLATION DE L'APPAREIL	14
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL	17
SOLUTIONS AUX PROBLÈMES D'EXPLOITATION	26
CONSEILS PRATIQUES DE LAVAGE	31

L'ÉCOLOGIE EN PRATIQUE


Depuis des années, la société Amica suit de manière cohérente la politique écologique. La protection de l'environnement est pour nous aussi importante que l'utilisation de technologies innovantes.

Le développement des technologies a également contribué à la prise de conscience écologique - dans notre production nous utilisons de moins en moins d'eau et d'électricité et nous produisons moins d'eaux usées et de déchets.

Nous accordons également une très grande importance aux matériaux utilisés dans notre production. Nous ne choisissons que des matériaux qui ne contiennent pas des substances nuisibles et qui permettent le recyclage et la valorisation des équipements usagés.



DÉBALLAGE

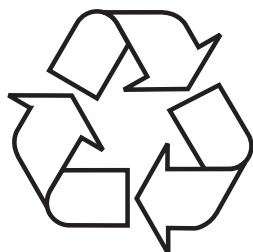

Pour son transport, l'appareil a été emballé afin de le protéger contre les endommagements. Après déballage de l'appareil, prière d'éliminer les éléments de l'emballage d'une façon non nuisible à l'environnement.

Tous les matériaux utilisés pour l'emballage sont inoffensifs pour l'environnement et recyclables à 100% (ils sont marqués par un symbole approprié)

Attention! Lors du déballage, garder les matériaux d'emballage (petits sacs polyéthylène, morceaux de polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DES APPAREILS USAGÉS



Cet appareil est marqué par le symbole du conteneur à déchets, rayé, conformément à la Directive Européenne 2012/19/CE. Ce symbole signale que le produit, après sa période d'utilisation, ne pourra pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers.

L'utilisateur est obligé de le rendre à un point de collecte des appareils électriques et électroniques usagés. De tels points de collecte sont mis en place par les communes, certains magasins et entreprises de ramassage des déchets.

Respecter les règles d'élimination des appareils électriques et électroniques permet d'éviter des conséquences nuisibles à la santé humaine et à l'environnement naturel, à cause de la possibilité de présence de constituants dangereux ou de transformations inappropriées à ce type d'appareil.

Cher Client

Nous vous remercions d'avoir choisi Amica. Depuis des années, nous fournissons des appareils électroménagers, grâce auxquels les tâches ménagères deviennent un réel plaisir. Chaque appareil a été soigneusement vérifié par rapport à la sécurité et la fonctionnalité avant qu'il n'ait quitté l'usine. Nous veillons également à ce que les nouvelles technologies utilisées dans les appareils Amica soient toujours combinées à un design exceptionnel.

Prière de lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en fonctionnement de l'appareil. Le respect des consignes qui y sont présentées permettra d'éviter une utilisation incorrecte de l'appareil et assurera son fonctionnement infailible sur le long terme. La connaissance des règles de sécurité relatives à l'utilisation de l'appareil permettra également d'éviter les accidents.

Conserver le mode d'emploi dans un endroit facilement accessible permettant de le consulter à tout moment. Le mode d'emploi contient toutes les informations indispensables, grâce auxquelles l'utilisation des appareils Amica sera facile et agréable. Nous vous invitons également à consulter notre offre complète d'appareils.

Nous vous souhaitons une agréable utilisation,

Amica

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Le lave-linge est réservé à un usage domestique et doit uniquement servir au lavage de textiles et de vêtements déclarés lavables en machine.

Enlevez les sécurités de transport et vérifiez avec un niveau que le lave-linge est d'aplomb avant sa mise en service. Le fabricant se garde le droit d'introduire des modifications n'ayant pas d'influence sur l'exploitation générale de l'appareil.

UTILISATION

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le lave-linge pour la première fois.
- Ce lave-linge ne convient pas à une utilisation en extérieur ou dans une pièce exposée aux basses températures.
- Les enfants ou les personnes qui n'ont pas lu le mode d'emploi, ne sont pas autorisés à utiliser le lave-linge.



Des températures en dessous de 0°C peuvent endommager le lave-linge! Lors du stockage ou du transport du lave-linge dans des températures basses, utilisez le lave-linge après 8 heures de son adaptation à la température ambiante.

Déclaration du fabricant

Par la présente le fabricant déclare que le produit est conforme à toutes les principales dispositions exigées par les directives de la communauté Européenne:

- **directive Basse Tension 2014/35/CE**
- **directive Compatibilité électromagnétique 2014/30/CE**
- **directive 2009/125/CE**
- **directive RoHS 2011/65/CE**

et c'est le pourquoi le produit est désigné par le symbol  ainsi qu'une déclaration de la conformité accessible aux organes chargés de la surveillance du marché a été délivrée.

Avant l'utilisation du lave-linge, lire les consignes de sécurité. Les garder à proximité pour pouvoir les utiliser ultérieurement. Le présent mode d'emploi et le lave-linge lui-même contiennent des avertissements de sécurité qui doivent être toujours suivis. Le fabricant n'est aucunement responsable du non-respect des consignes de sécurité, de l'utilisation non conforme du lave-linge ni du réglage incorrect des éléments de commande.

L'appareil ne peut pas être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques ou mentales réduites, ou ayant des connaissances insuffisantes en matière d'utilisation de ce type d'appareils. À moins qu'ils ne soient surveillés ou correctement formés sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et sur les dangers que cela implique. Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil et qu'ils ne le manipulent pas ni effectuent des opérations d'entretien. Tenez les enfants âgés de moins de 3 ans éloignés de l'appareil, à moins qu'ils ne soient constamment surveillés.

Les enfants peuvent rester bloqués dans l'appareil, ce qui les met en danger de mort.

Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec le lave-linge. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne peuvent pas être réalisées par les enfants laissés sans surveillance.

Entreposer les produits de lavage (les détergents, les produits de blanchiment, les assouplissants, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.

Ce lave-linge est destiné à un usage ménager et à des utilisations similaires, comme : les cuisines de personnel dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail, dans les exploitations agricoles, dans les pièces destinées aux clients dans les hôtels, motels, les gîtes et autres logements de ce type.

Ne pas surcharger le lave-linge au-dessus de la capacité maximale indiquée dans le tableau des programmes.
Ne pas utiliser le lave-linge à l'extérieur.

N'utiliser aucun solvant (p.ex. la térébenthine, le benzène), détergent contenant des solvants, poudre abrasive, verre, produit nettoyant universel ou liquide inflammable. Ne pas laver dans le lave-linge de linge qui a été traité avec des solvants ou des liquides inflammables.

Ne pas laver dans le lave-linge de produits en fibre de verre (comme les rideaux et les décorations de fenêtre qui contiennent des fibres de verre).

Les petites particules peuvent rester dans le lave-linge et coller au tissu lors des lavages suivants, en causant après des irritations de la peau.

Les assouplissants et les produits similaires doivent être utilisés conformément au mode indiqué sur l'étiquette du produit.

Retirer des poches tous les objets tels que les briquets, les allumettes, etc.

Avant d'ouvrir la porte, s'assurer que dans le tambour il n'y a pas d'eau.

Ne jamais laver de tapis dans le lave-linge.

Éloigner les animaux domestiques du lave-linge.

Faire attention en évacuant l'eau chaude avec le détergent.

Ne pas verser l'eau manuellement lors du programme de lavage. Bien fermer la porte. Si la porte ne peut pas être fermée, vérifier si le linge n'est pas coincé.

L'eau peut atteindre une température très élevée lors du programme de lavage.

Ne pas placer les mains dans le lave-linge si le tambour tourne.

Ne pas manipuler les éléments de commande.

Ne jamais forcer l'ouverture de la porte.

Lors du transport du lave-linge, ne pas le soulever en attrapant par les boutons ou le tiroir à détergent sans le soulever par le dessus ou le couvercle supérieur ; lors du transport ne jamais appuyer la porte contre le chariot.

Le lave-linge est équipé de vis de transport pour empêcher les dommages éventuels au cours du transport. Avant d'utiliser l'appareil, enlever obligatoirement les vis de transport. Après les avoir retirées, couvrir les 4 orifices avec les bouchons en plastique fournis.

Raccorder les tuyaux d'arrivée d'eau à la vanne conformément aux règles de la compagnie des eaux locale.

Pour raccorder le lave-linge à la vanne d'eau, utiliser uniquement les nouveaux tuyaux fournis avec le lave-linge. Les anciens tuyaux d'arrivée d'eau ne devraient pas être utilisés.

La pression d'eau d'alimentation doit être de 0,03-1 MPa.

Il faut assurer la possibilité de débrancher le lave-linge de l'alimentation par le retrait de la fiche, si elle est disponible ou à l'aide d'un interrupteur multipolaire installé en amont de la prise conformément aux principes de câblage. Le lave-linge doit être mis à la terre conformément aux normes nationales de sécurité électrique.

Après l'installation du lave-linge, la prise doit être facilement accessible.

Lors du réchauffement de l'eau, le courant maximal tiré par le lave-linge est de 10A, il faut donc s'assurer que l'installation d'alimentation (tension, courant et câble) est adaptée à la charge de l'appareil utilisé.

Pour assurer la sécurité, brancher le câble à la prise qui est mise à la terre. Vérifier la prise pour s'assurer qu'elle est correctement raccordée à une mise à la terre infaillible.

Ne pas utiliser de rallonges, de multiprises ou d'adaptateurs. Après l'installation, l'utilisateur ne peut pas avoir accès aux composants électriques.

Ne pas utiliser le lave-linge si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou a été endommagé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il faut le remplacer par un identique, pour éviter tout risque. Seul un service agréé du fabricant ou une personne dûment qualifiée peuvent remplacer le câble - risque de choc électrique.

Débrancher le câble d'alimentation en attrapant par la fiche et pas par le câble.

Le lave-linge ne doit pas être installé à l'extérieur, même à des endroits couverts, car il y est exposé à l'humidité, à la pluie et aux orages, ce qui peut être très dangereux.

Avant de procéder à une quelconque opération d'entretien, s'assurer que le lave-linge est éteint et débranché de l'alimentation et que la vanne est fermée ; ne jamais utiliser d'appareils de nettoyage à la vapeur - risque de choc électrique.

Faire attention lors de l'évacuation d'eau chaude du tambour, par exemple lors de la maintenance de la pompe ou lors de la procédure d'ouverture d'urgence de la porte.

Sans indication explicite dans le manuel, ne réparer ni ne remplacer aucune pièce du lave-linge. Faire appel uniquement à des services agréés. Réparer tout seul ou faire réparer le lave-linge par un non-professionnel peut donner lieu à un incident constituant un danger de mort ou un risque pour la santé ou bien un risque de dommage matériel.

En cas de défaillance ou de dysfonctionnement, éteindre le lave-linge, fermer la vanne d'eau et ne pas intervenir sur le lave-linge. Contacter immédiatement le Service clientèle et utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine. Le non-respect de ces consignes peut entraîner un risque lors de l'utilisation de l'appareil.

Certaines pièces intérieures ne sont pas mises à la terre délibérément et peuvent constituer un risque de choc électrique uniquement pendant la maintenance. Ne pas toucher les pièces suivantes quand l'appareil est branché à l'alimentation : platine de commande, moteur, vanne d'arrivée et pompe.

Toujours débrancher le lave-linge de l'alimentation avant de procéder à une quelconque opération de maintenance. Débrancher le câble d'alimentation en attrapant par la fiche et pas par le câble.

Avant d'arrêter l'exploitation du lave-linge ou avant de le jeter, démonter la porte pour empêcher les enfants de jouer avec ou de se cacher à l'intérieur. Couper également le câble d'alimentation/la fiche.

L'entreprise décline toute responsabilité si et quand ces obligations ne sont pas respectées.

SÉCURITÉ ET INDICATIONS SUR LES ÉTIQUETTES DES VÊTEMENTS

SYMBOLES D'ENTRETIEN DES VÊTEMENTS

 LAVAGE		 CHLORAGE		 SECHAGE		 REPASSAGE		 NETTOYAGE PROFESSIONNEL		
	Programme normal		Tous blanchiment autorisé		Séchage à sollicitation thermique normale		Max. 200°C		Nettoyage à sec. perchloréthylène ou essences minérales.	
	Programme modéré						Max. 150°C			
	Programme normal		Agent de blanchiment oxygène/non chloré uniquement		Séchage à sollicitation thermique réduite		Max. 110°C		Traitement modéré	
	Programme modéré		Ne pas blanchir		Séchage à la machine exclu		Repassage exclu		Solvants autorisés: Essences minérales	
	Programme normal	ETITEX GINETEX BELGIQUE asbl								
	Programme modéré	Maison Européenne du Textile & de l'Habillement 24 rue Montoyer 1000 BRUXELLES tél.(32) 0 2 238 10 29								Traitement modéré
	Programme normal	L'étiquette donne une indication du traitement maximal que l'article peut supporter. Les nombres indiquent les températures de lavage maximales autorisées et à ne PAS dépasser. Pour les programmes de lavage avec programmes limités : réduire la charge de la machine de moitié et veiller à un bon rapport agitation/essorage réduits. Pour de plus amples informations sur l'entretien textile, consulter l'ouvrage «Les textiles, achat, entretien, étiquetage » à commander via notre site : www.etitex.be								Nettoyage à sec exclu
	Programme modéré									Lavage professionnel Trait. normal
	Programme très modéré									Traitement modéré
	Lavage à la main									Traitement très modéré
	Lavage exclu	Ces symboles font l'objet de droits d'auteur. Leur reproduction et leur usage inapproprié sont susceptibles de poursuites.								Lavage professionnel exclu




En choisissant le programme de lavage, faire attention aux symboles sur les étiquettes des vêtements.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

1

Elimination des dispositifs de protection de transport

(conserver ces protections pour un transport futur éventuel).

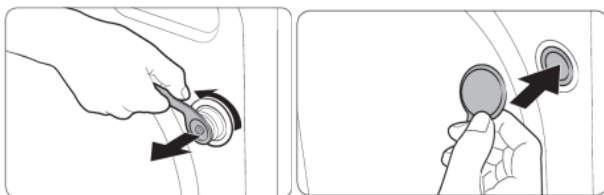

- Dévissez les 4 vis de sécurité,
- placez les bouchons livrés avec le kit d'accessoires.
- Retirez les brides de transport en caoutchouc et en plastique, avec les vis et les rondelles.




Attention : avant la mise en marche du lave-linge, retirez les sécurités de transport !

2

Positionnement et calage du lave-linge


- Placez le lave-linge sur une surface solide et stable.
- desserrez la rondelle en plastique.
- réglez le niveau en tournant les pieds, utilisez les écrous.
- bloquez à l'aide des rondelles.

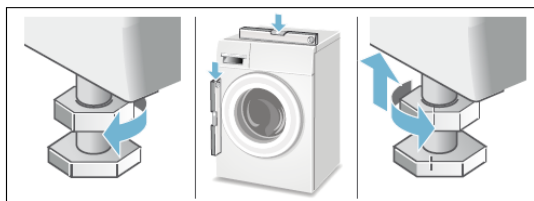

Après le positionnement et le calage, vérifiez la stabilité du lave-linge en serrant chaque pieds de la machine afin que la machine ne se déplace pas.

Arrivée d'eau

- Utilisez uniquement les nouveaux tuyaux flexibles complets livrés avec l'appareil. N'utilisez pas des tuyaux flexibles déjà utilisés.

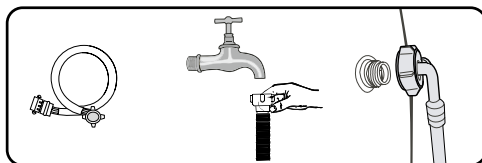

- Le tuyau d'arrivée d'eau avec joints se trouve dans le tambour du lave-linge. Pression d'eau min. 0,03 MPa (0,3 bar), max. 1 MPa (10 bar).


- 1) une fois branché, assurez-vous que le tuyau n'est pas tordu,
- 2) après le raccordement du tuyau flexible et de la vanne, vérifiez leur étanchéité,
- 3) vérifiez régulièrement l'état du tuyau d'arrivée.




Le lave-linge doit être uniquement alimenté en eau froide.

Vidange

- Le tuyau de vidange souple se trouve derrière la machine. Sécurisez-le de façon à ce qu'il ne se déplace pas lors du fonctionnement de l'appareil. Si cela est nécessaire, utilisez un coude.

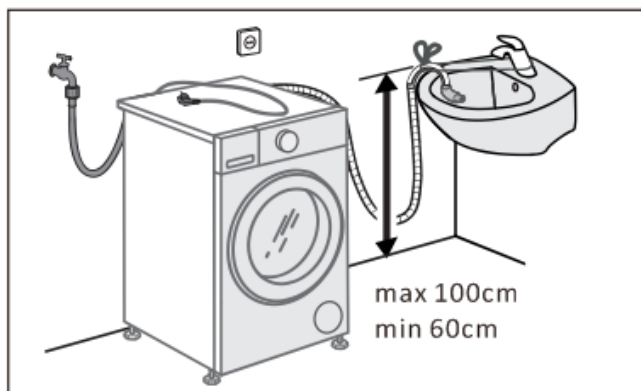

Branchement électrique

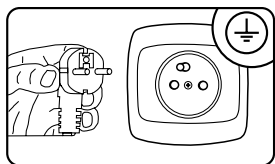


- La prise, à laquelle l'appareil sera branché, doit être visible et accessible,
- branchez le lave-linge uniquement à une prise électrique correctement installée, reliée à la terre !
- ne branchez pas l'appareil à l'alimentation électrique en utilisant une rallonge,
- il est recommandé d'utiliser une installation électrique ayant une protection de 10 A.

Préparation du linge à laver :

- Les petits objets comme les pièces de monnaie, les trombones, les aiguilles, etc. peuvent endommager le linge et le lave-linge, respectez pour cette raison ces quelques consignes :
 - 1). videz les poches
 - 2). retirez toutes les pièces en métal
 - 3). lavez les tissus délicats comme les soutien-gorge ou les bas dans des filets à linge
 - 4). fermez les fermetures éclair et les boutons
 - 5). retirer les objets étrangers de l'appareil (par exemple armatures, fils)

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL


DESCRIPTION DU LAVE-LINGE

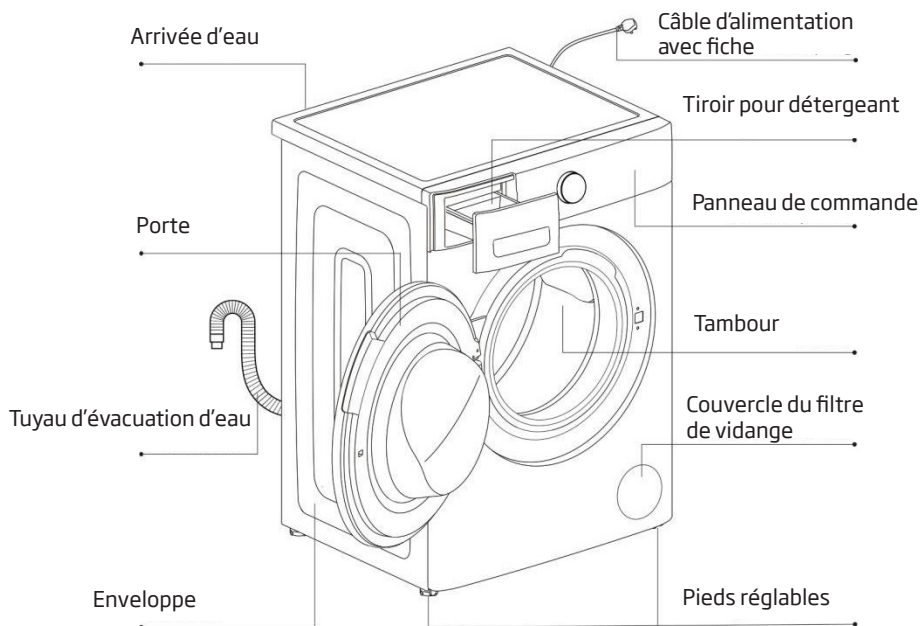

Accessoires:

Mode d'emploi	Tuyau d'arrivée d'eau	Clé	Bouchons
			

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE ET DE L'AFFICHEUR

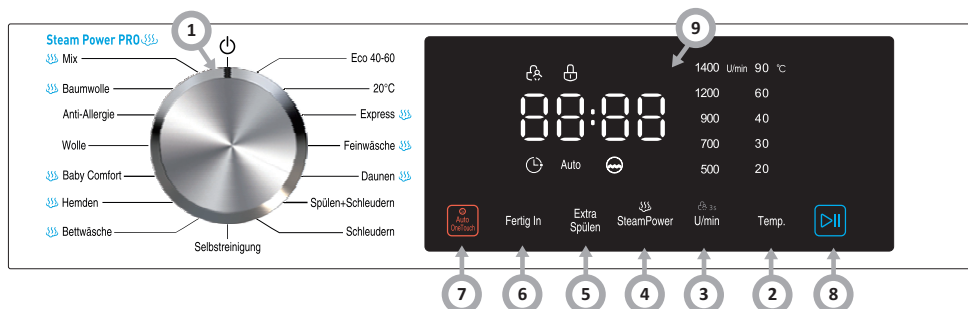

1. Manette de sélection du programme de lavage
2. Touche **Température**
3. Touche **Essorage**
- Contrôle parental **Child Lock**
- Désactivation du signal sonore
4. Touche **Steam Power**
5. Touche **Rinçage extra**
6. Touche **Prêt dans**
7. Touche **Auto One Touch (pression simple)**
8. Touche **Départ/Pause**
9. Écran d'affichage

1

Sélecteur de programme

- L'utilisateur peut sélectionner le programme en fonction du degré de salissure du linge, du type de textile et de la quantité de charge, ce qui permet d'assurer de meilleurs résultats et un lavage efficace. Si la manette est positionnée sur un autre réglage après le lancement d'un programme, un signal sonore est émis, mais ceci n'entraîne pas la modification des paramètres du programme défini au préalable.

2

Touche Température

- Cette touche permet de régler la température de lavage dans les programmes donnés. En appuyant sur cette touche, vous affichez les paramètres compatibles avec le programme sélectionné comme la température de l'eau ou l'option de lavage à froid (sans chauffage). En fonction du programme choisi, les possibilités de réglage suivantes s'afficheront sur l'écran : - °C (eau froide), 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C.

3

Touche Essorage

- La touche permet de régler la vitesse d'essorage pendant le vidange activé. Pour modifier les réglages, appuyer sur la touche Essorage. Selon le programme sélectionné, l'écran affiche les valeurs suivantes : 0 (essorage désactivé), 500, 700, 900, 1200, 1400.

Fonction VERROUILLAGE DE LA MISE EN MARCHÉ (Child Lock) :

1. Le réglage de la fonction Verrouillage de la mise en marche permet d'éviter l'utilisation du lave-linge par les enfants et les perturbations extérieures au cours du lavage.

2. Lors du fonctionnement de l'appareil, appuyer sur la touche Essorage et la maintenir pressée pendant environ 3 secondes, pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage.

3. Après le réglage de la fonction Verrouillage de la mise en marche, l'indicateur est allumé, la porte ne peut pas être ouverte, le panneau de commande est verrouillé et les touches sur le panneau de commande ne sont pas actives. Il est possible d'éteindre le lave-linge en tournant le bouton rotatif de sélection du programme de lavage.

4. Après l'activation de la fonction de verrouillage de la mise en marche. Quand le lave-linge est remis en marche, l'appareil passe directement au programme réglé avant l'arrêt du lave-linge.

- **Désactivation du signal sonore :** Appuyer simultanément sur les touches Essorage et Auto One Touch et les maintenir pressées pendant au moins 3 secondes, pour éteindre le signal sonore émis lors du programme de lavage.

- **Activation du signal sonore**

Effectuer la même opération que pour la désactivation. Le réglage du signal sonore est activé après un signal sonore.

4

Touche Steam Power - système de lavage à la vapeur

- La vapeur pénètre à l'intérieur des tissus, en éliminant efficacement les bactéries et les microbes ainsi que les odeurs désagréables.

- Système de lavage vapeur :

- 1). augmente l'efficacité du lavage et du nettoyage des taches difficiles,
- 2). prépare le linge au repassage - le linge est moins froissé,
- 3). élimine les bactéries et les acariens - c'est une option idéale pour les personnes allergiques et aux peaux sensibles,
- 4). élimine les sources de mauvaises odeurs - il ne fait pas que les neutraliser, il les élimine.

De la vapeur se forme lors du lavage - ses particules pénètrent dans les fibres des tissus, les détendent, les lissent et les nettoient. La vapeur désinfecte les tissus, tue les microbes et supprime les taches les plus tenaces, sans abîmer les vêtements.

L'utilisation de la vapeur fait que les taches tenaces disparaissent et les vêtements deviennent encore plus doux. L'utilisation de la vapeur est sûre et ne nuit pas aux vêtements lavés.

5

Touche Rinçage extra

- Cette fonction permet de modifier le nombre de rinçages pour le cycle de lavage donné, il est affiché sur l'écran d'affichage.

6

Touche Prêt dans

- Si la fonction Prêt dans est sélectionnée, l'écran d'affichage affiche le temps restant jusqu'à la fin du programme 0H, 1H, 2H... au maximum 24H. Cette option permet à l'utilisateur de choisir la durée du lavage, le lave-linge lance le programme pour entrer dans les limites de temps définies.

Appuyer sur la touche Prêt dans pour régler l'heure de la fin du programme (arrêt différé) dans des intervalles d'une heure et jusqu'à 24 heures au maximum. Après la sélection du programme de lavage mais avant d'appuyer sur la touche DÉPART/PAUSE, appuyer sur la touche Prêt dans jusqu'à ce que le temps choisi s'affiche, p.ex. 8h.

NOTE : La durée du programme est prise en compte dans l'arrêt différé réglé.

Voici l'exemple pour 1 heure : La durée du programme est de 30 minutes et le temps de l'arrêt différé est de 8 heures.

8 heures sont affichées et décomptées (environ 6 heures et 30 minutes) jusqu'au lancement du programme (1 heure et 30 minutes) et ensuite, la durée du programme 1:30 est affichée et lancée. La durée totale est d'environ 8 heures.

Annulation de la fonction :

Tourner le bouton rotatif de sélection du programme de lavage pour remettre à zéro le programme de lavage.

NOTE :

- Certains programmes empêchent le réglage de la fonction d'arrêt différé (voir le tableau des programmes).
- Le temps de la fin du programme peut différer du temps réel, selon la pression de l'eau d'arrivée, de l'évacuation, du type de vêtements, de la température de l'eau et d'autres conditions.

7

Touche Auto One Touch (pression simple)

- Presser pour régler le programme de lavage Auto One Touch.
Le programme de lavage Auto One Touch peut détecter le poids du linge à laver et adapter la durée et la température pour réaliser un programme de lavage intelligent.
- Ce programme peut être lancé de trois manières différentes : Quand le lave-linge est éteint, appuyer sur la touche Auto One Touch et la maintenir pressée pendant au moins 3 secondes. Le lave-linge active directement le programme de lavage Auto One Touch et le témoin Auto One Touch reste allumé.
- Quand le lave-linge est allumé, appuyer sur la touche Auto One Touch et la maintenir pressée pendant au moins 3 secondes. Le lave-linge active directement le programme de lavage Auto One Touch et le témoin reste allumé.
- Quand le lave-linge est allumé, appuyer brièvement sur la touche Auto One Touch, le témoin Auto One Touch s'allume. Appuyer ensuite sur la touche DÉPART/PAUSE, le lave-linge lance le programme de lavage Auto One Touch.

8


Touche Départ/Pause

- La touche [Départ/Pause] lance le programme de lavage et interrompt le programme commencé. Lors du cycle de lavage, le symbole indiquant la progression de l'étape donnée du cycle du programme de lavage clignote. En mode pause, les symboles ne clignotent pas, ils restent allumés.

9

Écran d'affichage

- L'écran d'affichage est très utile pour la commande de l'appareil et il indique beaucoup d'informations importantes. Il indique les fonctions du programme de lavage choisi et les options.

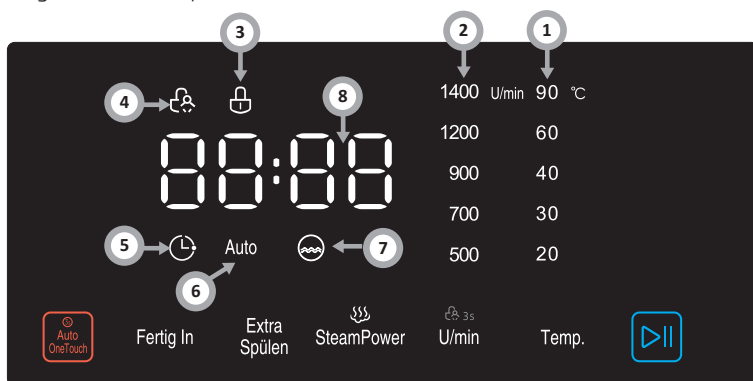

1---Indicateur de température

Après la sélection du programme, l'écran d'affichage affiche la température par défaut du programme et l'indicateur correspondant de température s'allume.

La valeur de température peut être modifiée avec la touche Temp. Une fois la valeur de température choisie, l'indicateur correspondant de la valeur de température s'allumera sur l'écran d'affichage. Si tous les indicateurs de température sont éteints, ceci signifie que le lave-linge utilise uniquement de l'eau froide sans utiliser de l'eau chaude dans le programme donné.

2---Indicateur ESSORAGE

Après la sélection du programme, l'écran d'affichage affiche la vitesse d'essorage par défaut du programme et l'indicateur correspondant de la vitesse d'essorage s'allume.

La vitesse d'essorage peut être modifiée par une pression sur la touche Essorage. Une fois la valeur de vitesse d'essorage choisie, l'indicateur correspondant de la valeur de vitesse d'essorage s'allumera sur l'écran d'affichage. Si tous les indicateurs de vitesse d'essorage sont éteints, ceci signifie que le lave-linge n'essore pas après l'évacuation de l'eau dans le programme donné.

3---Indicateur VERROUILLAGE DE LA PORTE

Le symbole éclairé indique que la porte est verrouillée. Pour éviter un dommage, s'assurer que le symbole est éteint avant d'ouvrir la porte. Pour ouvrir la porte au cours d'un programme, appuyer sur la touche [DÉPART/PAUSE].

4---Indicateur PROTECTION ENFANT (Child Lock)

Le symbole éclairé signifie que la fonction PROTECTION ENFANT est activée et que le panneau de commande est verrouillé (à l'exception de la position OFF du panneau de commande).

5---Indicateur PRÊT DANS

Le symbole éclairé indique que la fonction Prêt dans est activée. L'écran d'affichage affiche le décompte jusqu'à la fin du programme de lavage choisi.

6 ---Indicateur AUTO ONE TOUCH (PRESSION SIMPLE)

Le symbole éclairé indique que le programme de lavage [Auto One Touch] a été sélectionné.

7---Indicateur du NOMBRE DE RINÇAGES


Quand le symbole s'allume, il est possible de choisir le nombre choisi de rinçages.

8 --- ÉCRAN D’AFFICHAGE NUMÉRIQUE


1). Durée du cycle de lavage



2). Arrêt différé

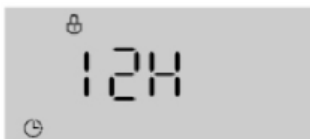

3). Nombre de rinçages

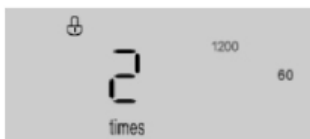

4). Code de l'erreur



PROGRAMMES SPECIAUX

1

Antiallergique

- Ce programme est destiné pour les enfants et les personnes aux peaux sensibles et allergiques. Grâce à lui quasiment la totalité des allergènes, des acariens, des bactéries, des microbes et des champignons parasites est éliminée des vêtements lavés. Il permet également d'éliminer les taches tenaces. Il est idéal pour le lavage de vêtements délicats, p.ex. les vêtements pour enfants – il n'abîme pas le linge. Le lavage pour le programme antiallergique se fait à une température de 60°C (sans possibilité de modification de la température) et après, il y a 4 rinçages qui sont tous faits avec de l'eau réchauffée.

2

Eco 40-60 (programme de référence conforme à la norme EN 60456)

- Le programme « Eco 40-60 » sert à laver ensemble les tissus en coton qui peuvent être lavés à une température de 40 °C ou 60 °C dans le même cycle.

3

Super rapide

- Ce programme sert à rafraîchir les vêtements. Il réalise les trois étapes de lavage :
1). Lavage principal 2). rinçage 3). essorage.

4

Duvet

- Programme de lavage de pièces de vêtements duvet d'oie (dont le poids ne doit pas dépasser 2,0 kg), d'oreillers et de tout type de vêtements en duvet, par exemple les doudounes. Nous recommandons de placer dans le tambour les vêtements en duvet avec les bords retournés vers l'intérieur et d'utiliser pas plus de 3/4 du volume total du tambour. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons d'utiliser un détergent liquide et de le verser dans le compartiment à détergent.

5

Laine

- Programme destiné aux vêtements en laine.

Avant le lavage, s'assurer que les étiquettes sur les vêtements indiquent « lavable en machine ».

Après le lavage, sortir rapidement les vêtements, les déplier et sécher pour éviter les déformations liées à une longue présence dans le tambour.

Pour éviter d'endommager les vêtements, la température de l'eau ne doit pas dépasser 40°C.

Pour obtenir les meilleurs résultats et limiter les dommages des vêtements, utiliser un détergent spécial pour la laine et ne pas dépasser la charge de 1,0 kg de linge.

UTILISATION

1

Choix du programme

- Tournez le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
- Adaptez le programme à vos besoins – vous pouvez modifier la température, la vitesse d'essorage ou activer les fonctions supplémentaires (voir le tableau des programmes).
- Pressez la touche Départ/Pause.

2

Prêt dans

Pour régler Prêt dans :

- Fermez la porte.
- Réglez le sélecteur sur le programme choisi.
- Choisissez les fonctions supplémentaires ou modifiez les paramètres de lavage – selon les besoins. (voir le tableau des programmes).
- Appuyez sur la touche Prêt dans.
- Choisissez sur l'écran d'affichage Prêt dans dans une étendue de 0 à 24 heures.
- Pressez la touche Départ/Pause. La machine se met en mode d'attente.
- Le lavage est automatiquement terminé.



Après la sélection de l'option Prêt dans, l'écran d'affichage affiche le temps restant jusqu'à la fin du programme de lavage.

3

Fin du programme

- La fin du cycle de lavage est signalée par un signal sonore (si activé). L'écran d'affichage affiche le message END, après 30 secondes le lave-linge s'éteint automatiquement, l'écran d'affichage s'éteint également, la porte est déverrouillée et le lave-linge passe en mode éteint).
- Fermez le robinet d'eau.
- Débranchez le lave-linge.
- Ouvrez la porte et retirez le linge.

4

Annulation du programme mis en marche, si nécessaire

- Tourner le bouton rotatif de sélection des programmes sur ARRÊT jusqu'à l'arrêt du lave-linge. Si le niveau d'eau et la température sont suffisamment bas, la porte peut être ouverte. La porte reste fermée, si de l'eau se trouve dans le tambour. Pour déverrouiller la porte, allumer le lave-linge, choisir le programme Essorage et désactiver l'option d'essorage en appuyant sur la touche Essorage pour désactiver le cycle d'essorage (tous les témoins de vitesse d'essorage s'éteignent sur l'écran d'affichage). Appuyer sur la touche **DÉPART/PAUSE**, pour mettre en marche le programme Essorage. Une fois le programme terminé, l'eau est évacuée et la porte est déverrouillée.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES D'EXPLOITATION

Problème	Cause / Solution
Le lave-linge ne s'allume pas	L'appareil n'est pas bien branché à la prise ou les contacts de la fiche n'entrent pas en contact. Absence de courant dans la prise ou fusible court-circuité dans la fiche secteur.
Le programme de lavage ne se met pas en marche	La porte n'est pas fermée correctement. La touche MARCHE/ARRÊT n'a pas été pressée. La touche DÉPART/PAUSE n'a pas été pressée. La vanne n'a pas été ouverte pour que l'eau puisse remplir le lave-linge. Le départ différé est réglé.
L'appareil ne prend pas l'eau ou l'écran d'affichage affiche « E02 »	Le tuyau d'arrivée d'eau est plié. Le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas raccordé à la vanne d'eau. La pression d'eau est trop faible. La vanne n'a pas été ouverte pour que l'eau puisse remplir le lave-linge. Il y a une coupure d'eau. Le filtre de la vanne d'arrivée est bloqué. La touche DÉPART/PAUSE n'a pas été pressée.
L'appareil se remplit d'eau et évacue l'eau en permanence. L'eau est restée dans le tambour ou l'appareil a été bloqué pendant le lavage.	La partie supérieure du tuyau d'évacuation est située trop bas – il doit être monté à une hauteur de 65 à 100 cm au-dessus du sol (voir « Installation »). Le tuyau d'évacuation n'est pas correctement raccordé au siphon, ce qui permet l'écoulement de l'eau dans le lave-linge. Le tuyau d'évacuation doit être placé plus haut que le fond du lavabo pour éviter que l'eau coule vers le bas du tuyau d'évacuation. L'extrémité du tuyau d'évacuation est insérée trop profondément dans le tuyau vertical. Le support « U » doit être fixé à 100 mm de l'extrémité du tuyau d'évacuation.
Le lave-linge n'évacue pas l'eau, n'essore pas ou le message « E03 » s'affiche sur l'écran d'affichage	Le filtre de la pompe est bloqué. Le tuyau d'évacuation est plié (voir « Installation »). Nouvelle installation – le bouchon ou le manchon n'ont pas été enlevés, s'il y a branchement sous lavabo. Le tuyau d'évacuation ou le siphon sont bouchés.
Le lave-linge n'essore pas	Le cycle d'essorage est désactivé (tous les indicateurs de vitesse d'essorage sont éteints sur l'écran d'affichage).
Le programme dure trop longtemps	Les durées des programmes diffèrent selon la pression d'eau, la température de l'eau d'arrivée ou la disposition déséquilibrée du linge dans le tambour. Ceci prolonge la durée du programme (voir « L'appareil n'essore pas correctement à la page suivante »).

Problème	Cause / Solution
Le lave-linge vibre fortement lors de l'essorage	Les pieds ne sont pas mis à niveau, le lave-linge peut chanceler. Nouvelle installation - les vis de transports et les entretoises en plastique ou l'emballage en polystyrène n'ont pas été enlevés lors de l'installation du lave-linge. Le lave-linge est coincé entre les placards ou les parois. La charge est légèrement déséquilibrée et le lave-linge essore mais à moindre vitesse.
Le programme PRESSION SIMPLE ne se met pas en marche	Après la mise en marche du lave-linge, un autre programme que PRESSION SIMPLE a été lancé. Éteindre le lave-linge et appuyer sur la touche PRESSION SIMPLE.
Le lave-linge fait beaucoup de bruit	Lors de l'essorage, le bruit du moteur, de la pompe et du tambour s'entendent toujours.
Le lave-linge n'essore pas correctement	Un déséquilibre a été détecté lors du passage au cycle d'essorage - dans ce cas, le lave-linge essaie de disposer le linge avant de passer à la vitesse d'essorage supérieure. Ceci prolonge la durée du programme. C'est une fonction de sécurité empêchant les dommages. Le déséquilibre de la charge peut être causé par le lavage d'un seul vêtement lourd (p.ex. d'un anorak, d'une couette, etc..) - Essayer de nouveau le programme avec une autre charge.
Le doseur dans le lave-linge fuit	Le tiroir du doseur est bloquée par le détergent et nécessite un nettoyage. La pression d'eau est trop grande et doit être réduite - fermer légèrement la vanne sur la conduite d'eau et réessayer. Le lave-linge s'incline vers l'avant. Le lave-linge doit être mis à niveau.
Le lave-linge fuit (à un autre endroit que le compartiment)	Le tuyau d'arrivée est desserré, vérifier les deux extrémités du tuyau. Le tuyau d'arrivée est étanche mais continue à fuir. Si c'est le cas, remplacer les entretoises en caoutchouc. Il manque l'entretoise en caoutchouc dans le tuyau d'arrivée. Le tuyau n'est pas correctement fixé.
Une odeur désagréable se dégage du lave-linge	Le lave-linge nécessite un nettoyage de maintenance. Lancer le programme de lavage « Nettoyage du tambour » avec du détergent et sans linge.
Impossible d'ouvrir la porte du lave-linge	La porte ne s'ouvrira pas tant que l'indicateur de verrouillage de la porte est allumé.
Le niveau d'eau est trop faible quand le lave-linge est en marche	Le niveau d'eau est correct si l'eau est visible en bas de la porte
Excès de mousse	Le détergent n'est pas destiné à une utilisation dans le lave-linge (il doit avoir l'indication « pour les machines » ou « pour laver à la main », etc.). Une quantité de détergent trop grande a été utilisé - dans l'eau douce, une quantité plus faible de détergent est nécessaire

AFFICHAGE DES MESSAGES D'ERREUR

Le lave-linge dispose d'un système d'alarme avec CODES D'ERREUR affichés à l'écran qui apporte de l'aide en cas de problèmes mineurs liés à une mauvaise utilisation. Le système d'affichage des CODES D'ERREUR permet de localiser et de déterminer sa cause.

La détection d'erreur est signalée par des indicateurs allumés selon le tableau ci-dessous:

Symboles	Cause	Explication
E02	Absence d'eau d'arrivée	Vérifier si la vanne est ouverte. L'arrivée d'eau est-elle fermée ? Le tuyau d'arrivée d'eau et le filtre de la vanne d'arrivée d'eau sont-ils bouchés ? Le tuyau d'arrivée d'eau est-il gelé ? Contacter le service pour réparation.
E03	Vidange incorrecte	Nettoyer le filtre de la pompe. Vérifier si le tuyau d'évacuation n'est pas plié, tordu ou bloqué. Si la défaillance persiste, contacter le service technique pour réparation.
U4	Panne du verrouillage de la porte	Fermer de nouveau la porte et ensuite, appuyer sur la touche DÉPART/PAUSE, pour lancer de nouveau le programme. Si la défaillance persiste, contacter le service technique pour réparation.
H	Température élevée dans le tambour	Appuyer sur la touche DÉPART/PAUSE, pour arrêter le lave-linge et attendre quelques minutes. Quand la température dans le tambour baissera et atteindra une valeur de sécurité, le code d'erreur disparaîtra de l'écran d'affichage, appuyer alors sur la touche DÉPART/PAUSE, pour continuer le programme.
EXX	Autres défaillances	Positionner le bouton rotatif de sélection du programme sur la position « ARRÊT » pour couper l'alimentation. Retirer la fiche du câble d'alimentation et contacter au plus vite le service technique pour réparation.



En signalant l'erreur, le lave-linge émet également un signal sonore (s'il est activé).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN







N'utilisez pas de détergents contenant des solvants, de produits abrasifs pour nettoyer la carrosserie et les pièces en plastique (p.ex. poudres ou lait nettoyant). Nettoyez uniquement avec un détergent doux en liquide et un chiffon doux. N'utilisez pas d'éponges.

1

I. Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau

- Le filtre de la pompe doit être nettoyé tous les 20 lavages environ. Nettoyez le tube d'aspiration particulièrement pour éviter les problèmes de vidange !

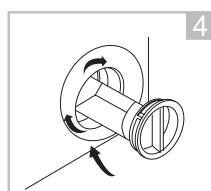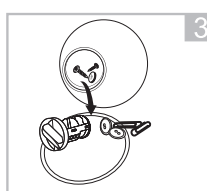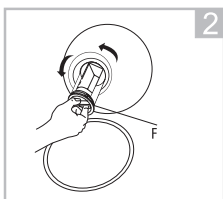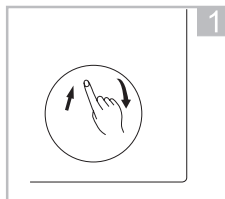


- 1). ouvrir le filtre de service,
- 2). ouvrir le filtre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre,
- 3). retirer et nettoyer le filtre,
- 4). fermez le couvercle inférieur.

2

Nettoyage du robinet d'eau

■ Remontez le filtre en sens inverse.

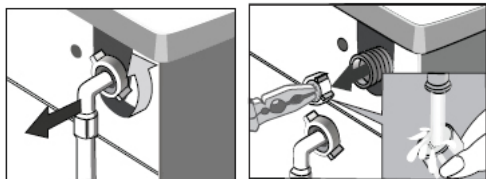

- 1). dévisser le tuyau d'arrivée d'eau,
- 2) saisissez la languette du filtre à l'aide d'une pince,
- 3). retirez et nettoyez le filtre, de préférence à l'aide d'un pinceau.

3

Nettoyage de la boîte pour détergents


■ Nettoyez-la au moins une fois par mois.

- 1). sortez la boîte à produits.

Appuyez sur l'insert et retirez complètement la boîte.

- 2). lavez sous l'eau courante, éventuellement à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon.

- 3). remettre la boîte en la glissant.

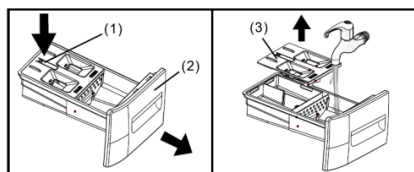

Sortez le tiroir distributeur en appuyant sur la touche A

Nettoyez le tiroir distributeur sous l'eau

Nettoyez l'intérieur de l'évidement avec une vieille brosse à dents

Insérez le tiroir distributeur



N'utilisez pas d'alcool, de solvants ou de produits chimiques pour nettoyer la machine.

CONSEILS PRATIQUES DE LAVAGE

LESSIVES ET ASSOUPLISSANTS




Nous vous conseillons d'utiliser des lessives à usage général (en poudre) pour toutes les températures, en suivant les consignes du fabricant indiquées sur l'emballage.

1

Lessives

- Versez la lessive dans le compartiment avec le symbole **II**
- Versez la lessive pour le prélavage dans le compartiment avec le symbole **I**

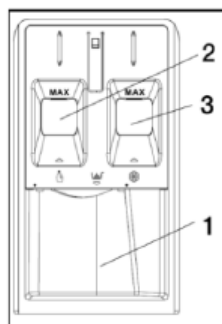

2

Adoucissants

- Versez l'adoucissant dans le compartiment du milieu avec le symbole
- Respectez la hauteur de remplissage maximale indiquée sur le compartiment. Le produit sera prélevé lors du dernier rinçage.



Il est conseillé d'utiliser de la lessive en poudre pour le linge blanc.

LAVAGE PRINCIPAL

- Avant le premier lavage, il faut lancer un programme de lavage à haute température sans charge en procédant de la façon suivante :
 - 1). branchez le lave-linge à l'alimentation,
 - 2). ouvrez le robinet d'eau,
 - 3). Réglez le sélecteur sur le lavage à température élevée, ajoutez le détergent et appuyez sur la touche Départ/Pause.

SALISSURES

1

Taches tenaces

- avant de laver le linge, utilisez un détachant, conformément aux consignes d'utilisation.

2

Salissures importantes

- pour obtenir un meilleur résultat, lavez une plus petite quantité de linge en une fois,
- versez plus de lessive,
- après le lavage de vêtements très sales (p.ex. les vêtements de travail) ou de vêtements qui perdent des fibres, rincez le lave-linge. Pour ce faire, déclenchez un programme de lavage à 60°C, sans charge, p.ex. Coton ou Synthétiques.

3

Salissures légères

- Voir le chapitre suivant.

COMMENT ECONOMISER

Réduction de la consommation d'eau et d'énergie

- En cas de linge peu sale, sélectionnez le programme de lavage adapté pour les petites quantités de linge p.ex. court.
- De plus, le lave-linge détecte dans la plupart des programmes la quantité de la charge. Dans le programme Coton, en cas d'une petite charge, le lave-linge réduira la consommation de l'eau et de l'électricité et raccourcira la durée de lavage.
- Les programmes les plus efficaces en ce qui concerne la consommation d'énergie et d'eau sont généralement les programmes à basse température et plus longs.
- Le chargement du lave-linge destiné à l'usage ménager, conformément à la pleine capacité indiquée par le fabricant pour les programmes indiqués, permet d'économiser de l'énergie et de l'eau.

DURETÉ DE L'EAU

- L'eau dure entraîne la formation de tartre. Interrogez la Compagnie Distributrice d'eau sur la dureté de l'eau. Nous conseillons l'utilisation d'adoucissant d'eau pour chaque lavage.

PANNE DE COURANT (MÉMOIRE DU PROGRAMME)

- En cas de panne de courant, le programme de lavage lancé n'est pas annulé. Le programme actif est sauvegardé dans la mémoire de l'appareil et sera de nouveau activé, une fois le courant revenu. N'ouvrez pas la porte en cas de panne de courant.

CHARGE

- La capacité maximale de charge du tambour est de 9 kg de coton sec.
- Les capacités de charge de linge sont les suivantes :
 - 1). coton, jean, vêtements pour enfants - tambour complètement plein (ne remplissez pas le tambour à ras bord, car cela détériore la qualité du lavage),
 - 2). tissus synthétiques - $\frac{1}{2}$ du tambour au maximum,
 - 3) laine, soie, tissus délicats : - $\frac{1}{3}$ du tambour environ.



Ne surchargez pas le lave-linge. Une surcharge peut abîmer le linge. En cas de surcharge, l'écran affiche le message OVL - retirez la quantité de linge excessive et mettez le lave-linge de nouveau en marche. La charge maximale, selon les programmes, est indiquée dans le tableau des programmes.

CONTRÔLE DE LA RÉPARTITION DU LINGE DANS LE TAMBOUR

- Le programmeur électronique du lave-linge est équipé d'un système de commande de l'équilibre.

Avant l'essorage, la répartition du linge dans le tambour est vérifiée. Si le linge n'est pas bien réparti, le système essaie de modifier la répartition du linge dans le lave-linge. Parfois, ces tentatives ne suffisent pas pour répartir correctement le linge. Les difficultés peuvent être causées p.ex. par des peignoirs éponge et les autres vêtements et linge entortillés en formant une boule.
- Le système peut réagir de deux manières :
 - 1). accepter la répartition inégale des vêtements et réduire la vitesse d'essorage,
 - 2). ne pas permettre l'essorage.

Dans les deux cas, après le lavage, ouvrez la porte et répartissez le linge à la main, fermez la porte et sélectionnez le programme d'essorage.

VERROUILLAGE DE LA PORTE

- Le lave-linge est équipé d'un système de verrouillage qui empêche que la porte soit ouverte pendant le déroulement du programme. Après la fin du programme, le lave-linge déverrouille la porte automatiquement.



Si dans le tambour il y a de l'eau ou si température est trop haute, la porte ne peut pas être ouverte. L'ouverture de la porte est également impossible lors du déroulement de certaines étapes de lavage.

TISSUS DÉLICATS

1

Choix du programme

- Choisissez le programme de lavage adapté : Synthétiques, Laine, Délicat.

2

Charge

- Évitez de surcharger le lave-linge, en cas de lavage de linge délicat, la charge maximale est de 2,5 kg, voir « Charge »

DOSAGE DE LA LESSIVE

1

Dosage de lessive insuffisant

- le linge grisaille, des grumeaux de graisse se forment, le tartre se dépose.

2

Surdosage de lessive

- le linge mousse fortement, efficacité de lavage faible, rinçage du détergent insuffisant.

Retrouvez plus d'informations sur le produit dans la base de données européenne EPREL à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu>. Vous pouvez obtenir les informations en scannant le code QR de l'étiquette énergétique ou un saisissant le modèle du produit de l'étiquette énergétique dans le moteur de recherche EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANTIE, SERVICE APRÈS-VENTE

Garantie

Service de garantie selon la carte de garantie. Le fabricant n'est responsable d'aucun dommage provoqué par une utilisation inappropriée du produit.

Service

- Le fabricant suggère de faire réaliser toute réparation et tout réglage par le Service Interventions ou un centre agréé du fabricant. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de réparer vous-même l'appareil.
- Les réparations réalisées par des personnes sans les compétences exigées, peuvent constituer un grave danger pour les utilisateurs de l'appareil.
- La période minimale où les pièces de rechange indispensables à la réparation de l'appareil sont accessibles est de 7 à 10 ans, selon le type et la destination de la pièce de rechange. Cette période est conforme au règlement (UE) 2019/2023 de la Commission.
- La liste des pièces de rechange et la procédure de commande sont disponibles sur les sites web du fabricant, de l'importateur ou du représentant agréé.
- La période minimale de la garantie sur l'appareil, offerte par le fabricant, l'importateur ou le distributeur agréé est indiquée sur la carte de garantie.
- L'appareil perd sa garantie suite à des transformations, des adaptations, la rupture des scellés ou de tout autre dispositif de sécurité ou de leurs éléments ainsi que suite à toute intervention qui n'est pas conforme aux consignes du mode d'emploi.

Demande de réparation et soutien en cas de défaillance

Si, l'appareil nécessite une réparation, contactez le service. Les coordonnées du service et le numéro de contact sont indiqués sur la carte de garantie. Avant tout contact, veuillez préparer le numéro de série de l'appareil que vous pouvez trouver sur la plaque signalétique. Pour faciliter les choses, veuillez le recopier ci-dessous :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TÉL. 67 25 46 100

FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL