


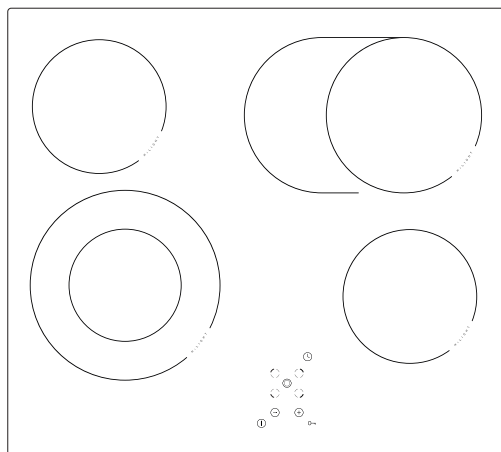

PBP4VQ255FTN / (KMC 742 610 C)

(HU) HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TISZTELT VÁSÁRLÓ,

Az Amica főzőlap ötvözi a rendkívül egyszerű használatot és a kiváló teljesítményt. A használati utasítás elolvasása után a főzőlap kezelése nem okoz majd problémát.

A főzőlap, mielőtt elhagyta volna a gyárat - még a pakolás előtt - minőségellenőrzésen esett át, melynek célja a használat biztonságának és funkcionalitásának ellenőrzése.

Kérjük Önöket, hogy a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassák el a használati utasítást.

A használati utasításban foglaltak betartása segít megelőzni a helytelen üzemeltetést.

A használati utasítást meg kell tartani és el kell rakni úgy, hogy szükség esetén kéz alatt legyen. **A balesetek elkerülése érdekében gondosan követni kell a használati utasításban foglaltakat.**

Figyelem!

A készüléket csakis a használati utasítás elolvasása után lehet használni.

A készüléket csak főzésre alkalmas készülékként tervezték. A készülék minden másfajta felhasználása (pl. helyiség fűtésére) helytelen és veszélyes lehet.

A gyártó fenntartja magának a jogot olyan újítások bevezetésére, melyek nem lesznek hatással a készülék használatára.

A gyártó nyilatkozata

A gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel a következő európai direktívák követelményeinek:

- Kisfeszültségű direktíva **2014/35/UE**,
- elektromágneses kompatibilitás Irányelv **2014/30/UE**,
- környezetbarát tervezésről szóló európai irányelv **2009/125/UE**

Ezért is a készülék el lett látva a **CE** szimbólummal valamint ki lett hozzá adva egy **megfelelőségi nyilatkozat**, melyet a piacfelügyelő szervezetnek betekintésre bocsátottunk.

TARTALOMJEGYZÉK

Általános információ.....	2
A biztonságos használatra vonatkozó feltételek.....	4
A készülék leírása.....	8
Telepítés.....	10
Használat.....	15
Tisztítás és karbantartás.....	22
Mit tegyünk egy probléma fellépésekor.....	23
Technikai adatok.....	24

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

Figyelem. A készülék valamint az elérhető alkatrészei forróvá válnak a működés közben. Különleges körülményekkel kell ellenőrizni az egyes elemek megérinthetőségét. A nyolc évesnél fiatalabb gyerekeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha felnőtt felügyelete alatt vannak.

Ezt a készüléket használhatják a nyolc éves illetve ennél idősebb gyerekek, valamint azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a szükséges tapasztalatuk, tudásuk hiányzik, az esetben, amikor egy, az ő biztonságukért felelős személy felvilágosította őket a használatról illetve felügyeli őket a készülék használata során. Ügyeljünk a gyerekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felnőtt felügyelete nélkül.

Figyelem. Olaj illetve zsír főzése a főzőmezőn felügyelet nélkül veszélyes, és tüzet okozhat.

SOHA nem szabad vízzel oltani a keletkezett tüzet, ehelyett ki kell kapcsolni a készüléket s a tüzet le kell takarni pl. egy nem éghető pokróccal illetve fedővel.

Figyelem. Tűzveszély: a főzőfelületre nem szabad tárgyakat rakni.

Figyelem. Ha a felület megrepedt, kapcsoljuk ki a készüléket, hogy elkerüljük az áramütést.

A készülék nem működtethető külső időzítő kapcsoló, vagy külön távvezérlő rendszer segítségével.

A készülék tisztításához ne használjon gőztisztító berendezést.

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

- A kerámia főzőlap első használata előtt olvassa el a használati útmutatót. Ily módon biztonságosan fogja tudni használni és elkerüli a főzőlap károsodását.
- Amennyiben a kerámia főzőlapot rádió, televízió vagy egyéb sugárzó készülék közvetlen közelében használja, ellenőrizze, hogy biztosítva van a kerámia főzőlap vezérlőpanelének a megfelelő működése.
- A főzőlap csatlakoztatását erre feljogosított telepítőnek – villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- Tilos a főzőlapot hűtőberendezések közelében telepíteni.
- A bútornak, amelyikbe beépíti a főzőlapot ellen kell állnia a 100°C hőmérsékletnek. Vonatkozik ez a funérokra, szélekre, műanyagból készült felületekre, ragasztókra és a lakkokra.
- A főzőlapot csak beépítés után szabad használni. Ezáltal elkerüli a feszültség alatt lévő részek megérintésének a lehetőségét.
- Az elektromos készülékek javítását kizárólag szakemberek végezhetik el. A szakszerűtlen javítások komoly veszélyt jelenthetnek a készülék felhasználó számára.
- A készülék csak akkor van lekapcsolva az elektromos hálózatról, amennyiben kikapcsolta a biztosítékot vagy kihúzta a dugaszt a hálózati aljzatból.
- A tűzhely felszerelése után a tápvezeték dugasznak elérhetőnek kell lennie.
- Figyelmeztetni kell a gyerekeket, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Az alábbi készüléket testi fogyatékos, érzékszervileg és szellemileg korlátozott vagy a készülék ismereteivel nem rendelkező illetve tapasztalatlan személyek (köztük gyerekek) nem használhatják, kivéve felnőtt személyek felügyelete mellett vagy a biztonságért felelős személy által átadott készülék használati útmutatójának megfelelően.
- Bekapcsolás után a főzőzónák gyorsan felmelegednek. Ezért csak akkor szabad bekapcsolni, ha már felhelyezte az edényt. Ily módon elkerülheti a felesleges elektromos áram használatot.
- Az elektromos rendszerbe beépített maradékhő jelzője azt mutatja, hogy a főzőlap be van kapcsolva vagy csak még mindig forró.
- Amennyiben a hálózatban nincs feszültség minden beállítás és jelzés törlődik a főzőlapon. A tápellátó feszültség újból történő megjelenésekor ajánlatos óvatosnak lenni, mivel a felforrósodott főzőlap a feszültség megszűnése után már nincsenek felügyelve a jelző által.
- Amennyiben az érintkezési aljzat a főzőzóna közelében található, óvatosnak kell lenni, hogy a tűzhely kábele ne érintkezzen a forró felületekkel.
- Ne hagyja a főzőlapot felügyelet nélkül olajban vagy zsírban történő sütés esetén, mivel tűzveszély alakulhat ki.
- Nem szabad műanyagból és alumínium fóliából készült edényeket és használni. Ezek magas hőmérsékletek alatt elolvadhatnak és megsérülhetnek a kerámia főzőlapot.
- Cukor, citromsav, só stb. szilárd és folyékony halmazállapotban valamint a műanyag nem kerülhet a felfűtött főzőzónára.
- Amennyiben figyelmetlenségből cukor vagy műanyag a forró lapra kerül, semmilyen esetben sem szabad kikapcsolni a főzőzónát, hanem le kell kaparni a cukrot és a műanyagot egy éles kaparóval. Óvja meg a kezét a megégéstől.
- Kerámia főzőlap használata során csak olyan lapos fenekű edényt szabad használni, amelyeknek nincsen széle és recéje, mivel ellenkező esetben tartós károsodásokat okozhat a főzőlapon.
- A kerámia főzőlap főzőzónája ellenáll a termikus sokknak. Sem a hidegre, se a melegre nem érzékeny.
- Kerülje a tárgyak főzőlapra történő ejtését. A pontszerű ütések pl. a fűszeres üveg leejtése akár a kerámia főzőlap repedéséhez és lepattogásához vezethet.

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

- Amennyiben figyelmetlenségből cukor vagy műanyag a forró lapra kerül, semmilyen esetben sem szabad kikapcsolni a főzőzónát, hanem le kell kaparni a cukrot és a műanyagot egy éles kaparóval. Óvja meg a kezét a megégéstől.
- Kerámia főzőlap használata során csak olyan lapos fenekű edényt szabad használni, amelyeknek nincsen széle és recéje, mivel ellenkező esetben tartós karcolásokat okozhat a főzőlapon.
- A kerámia főzőlap főzőzónája ellenáll a termikus sokknak. Sem a hidegre, se a melegre nem érzékeny.
- Kerülje a tárgyak főzőlapra történő ejtését. A pontszerű ütések pl. a fűszeres üveg leejtése akár a kerámia főzőlap repedéséhez és lepattogásához vezethet.
- Amennyiben a főzőlapot károsodás éri, a buzogó ételek a feszültség alatt lévő kerámia lemez részeibe kerülhetnek.
- Amennyiben meg van repedve a főzőlap felülete, kapcsolja le az áramot, hogy elkerülje az áramütés veszélyét.
- Be kell tartani a kerámia főzőlap ápolására és tisztítására vonatkozó útmutatókat. A nem az útmutatónak megfelelő használat esetén nem lesz lehetséges a hiba elhárítása a garancia keretein belül.
- Amennyiben a készülék halogén főzőzónákkal rendelkezik, akkor annak nézése a szem károsodását okozhatja.

HOGYAN LEHET ENERGIÁT KICSOMAGOLÁS MEGTAKARÍTANI



Aki az energiát tudatosan használja, nem csak a saját házi bűzségjét, hanem a környezetét is tudatos formában védi. Ezért is segítsünk, takarékoskodjunk az energiával! A következőképpen lehet ezt megtenni:

- **Megfelelő edények használata a főzéshez.**

A lapos és vastag fenekű edények harmadannyi energiafelhasználást igényelnek. Nem szabad megfedkezni a fedélről sem, ellenkező esetben az elektromos energia fogyasztása a négyszeresére nő!

- **A főzéshez szükséges edények kiválasztása a főzőzónák felületéhez igazítva.**

A főzéshez felhasznált edényeknek sohasem szabad kisebbnek lennie a főzőzóna felületénél.

- **Ügyeljen a főzőzónák és az edények tisztaságára.**

A szennyeződés csökkenti a hővezetést – az erősen odaégett szennyeződéseket gyakran már csak a természetes környezetet erősen szennyező tisztítószerrel lehet eltávolítani.

- **Kerülje a felesleges „belenézést az edénybe”.**

- **Ne építse be a főzőlapot a hűtő/mélyhűtő közvetlen közelébe.**

Ellenkező esetben a felhasznált elektromos energia fölöslegesen megnövekszik.



A készülék a szállítás idejére megfelelő módon be lett csomagolva a biztonság érdekében. Miután kicsomagoltuk a készüléket, a csomagolást környezetkímélő módon kell

eltakarítani.

Az összes csomagolóanyag a környezet számára ártalmatlan, 100% újrahasználatos és megfelelő jelekkel van ellátva.

Figyelem! A csomagolóanyagokat (polietilén zacskók, polisztirol stb.) a kicsomagolás közben tartsuk távol a gyerekektől.

A HASZNÁLT KÉSZÜLÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA

Ez a készülék el lett látva az 2012/19/UE direktíva valamint a lengyel, használt elektronikai cikkekről szóló törvény szerinti jellel – egy keresztülhúzott hulladéktartállyal.



Ez a jelzés arról tájékoztat, hogy a készülék, miután használata befejeződött, nem kerülhet a szemétbe az összes többi házi hulladékkal együtt.

A felhasználó köteles az elhasznált készüléket egy elektronikus és elektromos hulladékgyűjtő pontban leadni. A hulladékgyűjtő pontok, többek között a lokális pontok, a boltok, az önkormányzati szervezetek egy rendszert alkotnak, mely lehetővé teszi a hulladék leadását.

Az elektronikus és elektromos hulladékkal való megfelelő bánásmód segít megelőzni az emberi egészségre és környezetre káros mellékhatásokat, melyeket a hulladékkal való nem megfelelő bánásmód és a hulladékban található veszélyes anyagok okozhatnak.

A TERMÉK LEÍRÁSA

A PB*4VQ255FTN főzőlap leírása

Hátsó bal főzőmező

Ø 145mm

Hátsó jobb dupla főzőmező


170 x 265mm

Elülső bal dupla főzőmező


Ø 210/120mm

Elülső jobb főzőmező

Ø 145mm

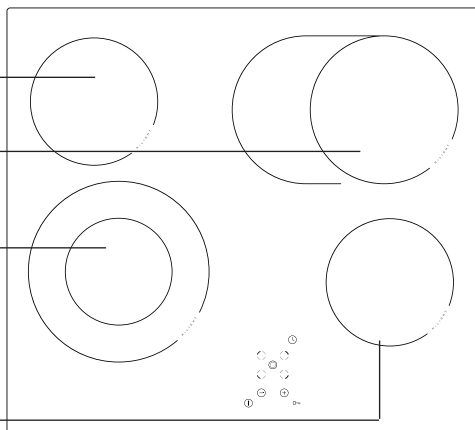


Irányítópanel

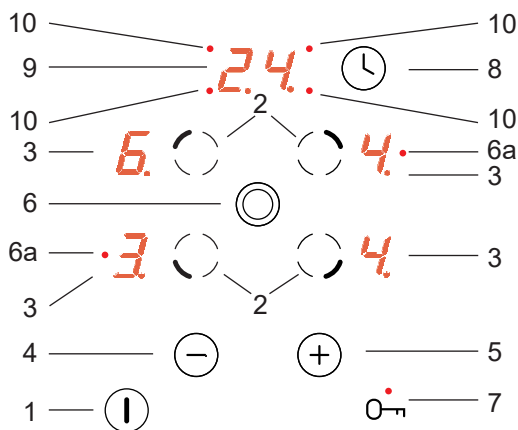


1. Főszenzor
2. Főzőmező kiválasztó szenzor,
3. A főzőmezők kijelzői,
4. Mínusz szenzor
5. Plusz szenzor
6. A dupla főzőmező szenzora
- 6a. A dupla főzőmező bekapcsolását jelző LED dióda
7. LED kijelzős kulcs szenzor,
8. Az óra szenzora,
9. Az óra kijelzője,
10. LED dióda, mely a megfelelő főzőmező órájának működését jelzi,

A TERMÉK LEÍRÁSA

A PB*4VQ246FTN főzőlap leírása

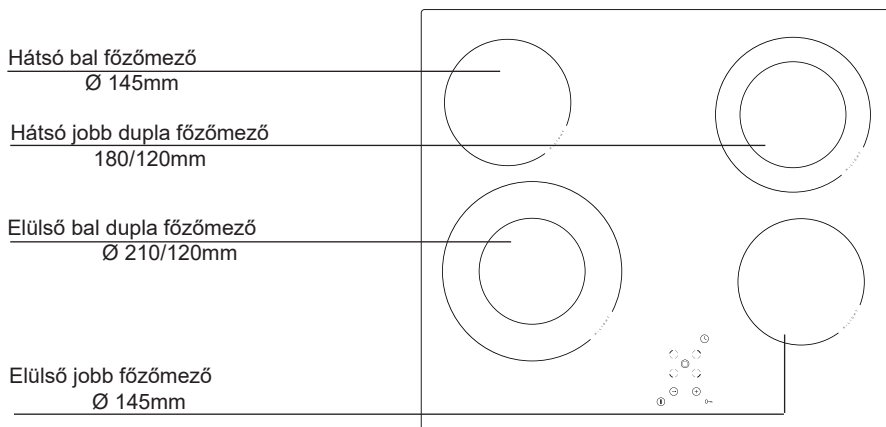


Írányítópanel

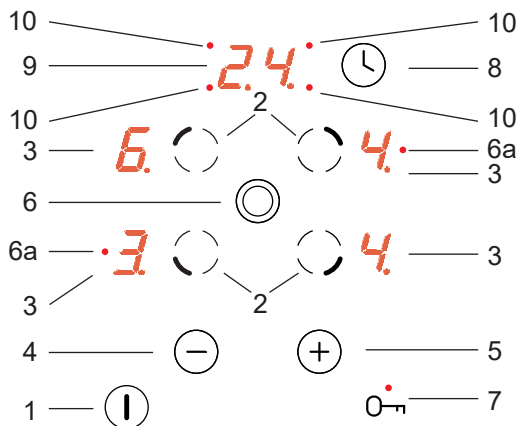

TELEPÍTÉS

A konyhabútor előkészítése a főzőlap beépítésére

- Az asztallap vastagsága 28 és 40 mm között kell hogy legyen, mélysége legalább 600 mm. Az asztallap sík felületű és megfelelően kivízszintezett kell hogy legyen. Az asztallap fal felőli részét szigetelni kell és be kell biztosítani nedvesség és elázás elől.
- Az asztallap és a nyílás pereme közti távolság legalább 60 mm kell hogy legyen elől s 50 mm hátul.
- A nyílás széle és a bútor oldalfala közötti távolságnak legalább 55 mm-nek kell lennie.
- A beépítésre szánt konyhabútor furnérlemeze és annak ragasztója 100°C fokig ellenálló kell hogy legyen a magas hőmérsékletre. Ha az asztallap e feltételnek nem felel meg, ez a felület deformálódásához illetve a furnérlemez leválasztásához vezethet.
- A nyílás peremét szigetelni kell egy vízhatlan anyaggal, mely nem szívja magába a nedvességet.
- Az asztallapban az **1.** rajz szerint kell egy nyílást vágni.
- A főzőlap alatt legalább 25 mm szabad teret kell hagyni a megfelelő szellőzés érdekében valamint hogy elkerüljük a főzőlap közvetlen közelében elhelyezkedő elemek túlmelegedését.

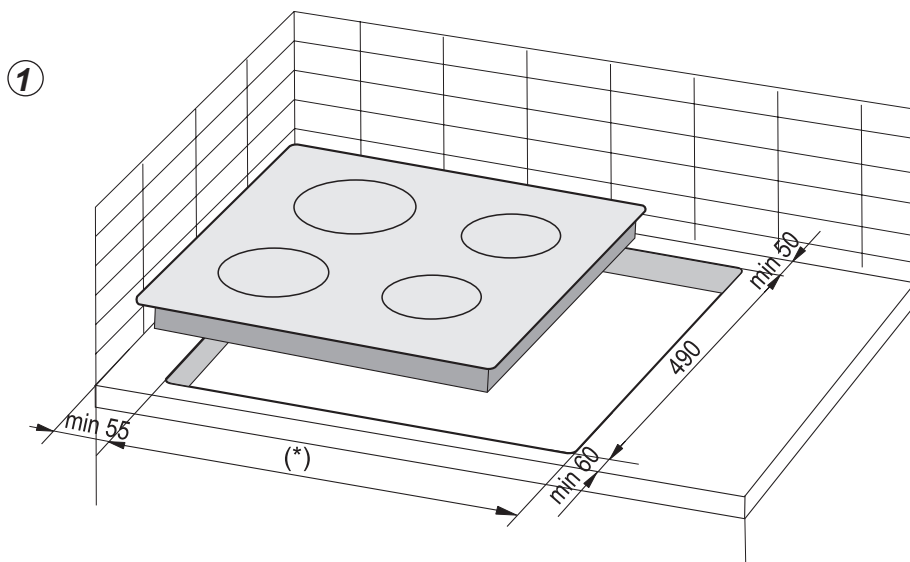


(*) 560 mm a táblák 600 mm

(*) 750 mm za ploče 770 mm


TELEPÍTÉS

Figyelmeztetés. A főzőlap munkalapba való beépítésekor egy elválasztó polcot szükséges felszerelni, ahogy a mellékelt ábra mutatja. Ha a főzőlapot sütő felett építjük be, a polc felszerelése elhagyható.

Ha a főzőlap fiók felett munkalapba kerül beépítésre, a főzőlap alsó burkolatát farröstlemezrel, vagy a kerámialapok védelmét szolgáló lemezzel kell borítani.

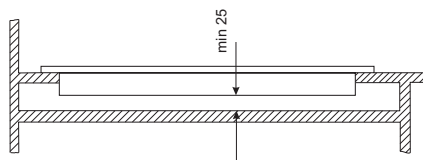

Beépítés a konyhaszekrény lapjába.

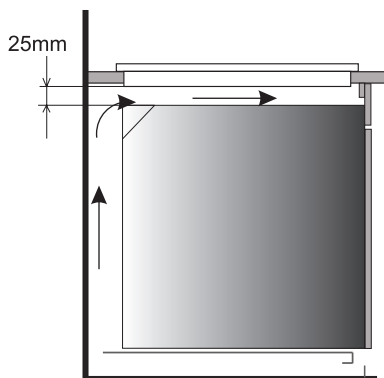

Beépítés a konyhaszekrény lapjába sütő felett.



Tilos a főzőlapot hűtéssel fel nem szerelt sütő fölé szerelni.



A főzőlap elektromos tápvezetékét úgy kell vezetni, hogy ne érintkezessen az alsó burkolattal.

TELEPÍTÉS


A tömítés felszerelése

A modelltől függően a tömítést a gyártó telepítette (1. rajz)

Ha a tömítést a gyártó nem szerelte fel, kövesse az alábbi utasításokat:


Mielőtt a készüléket a munkalap nyílásába építené, telepítse a készülék alján a termékhez mellékelt tömítést (2. rajz).

Ehhez először távolítsa el a védőfóliát a tömítésről, majd pedig ragassza a lehető legközelebb a készülék széléhez képest (3.,4.rajz).

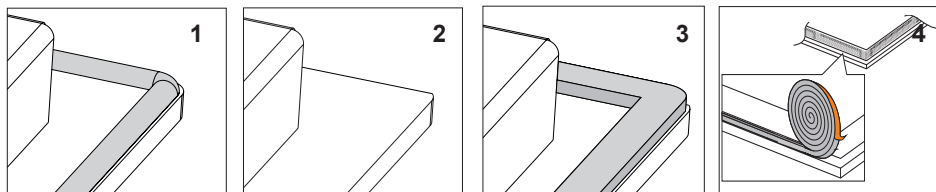

A készüléket nem szabad tömítés nélkül beépíteni.

Helyezze a készüléket a bútor nyílásába, és szimmetrikusan állítsa be a lyukba oly módon, hogy a készülék és a konyhai munkalap széle közötti távolság mindkét oldalon egyenlő legyen (5.rajz).

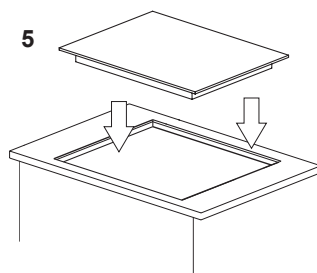


TELEPÍTÉS

Főzőlap beszerelése *


- Ha az asztallap 38 mm vastag akkor a főzőlap beépítéséhez használjunk 4 db "A" típusú tartó elemet. A beépítést a **2.** és **3.** rajz szerint kell elvégezni. Ha az asztallap 28 mm vastag akkor az "A" típusú tartó elemen kívül 4 db 15x15x50 mm-es fakockát használjunk. A beépítést a **4.** és **5.** rajz szerint kell elvégezni.
- Bizonyosodjunk meg arról, hogy a tömítőelem jól illeszkedik-e a főzőlaphoz.
- A tartó elemeket csavarjuk a főzőlapra.
- Tisztítsuk meg az asztallapot, illesszük be a főzőlapot a nyílásba és nyomjuk az asztallaphoz.
- Illesszük a tartó elemeket merőlegesen a főzőlap széléhez és csavarjuk hozzá erősen.

2

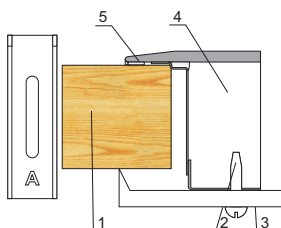


1. asztallap
2. csavar
3. tartó elem
4. főzőlap
5. tömítőelem

4

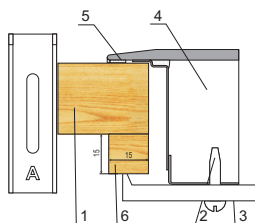


1. asztallap
2. csavar
3. tartó elem
4. főzőlap
5. tömítőelem
6. fakocka

3

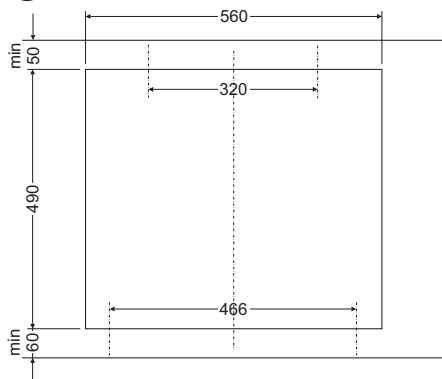

5

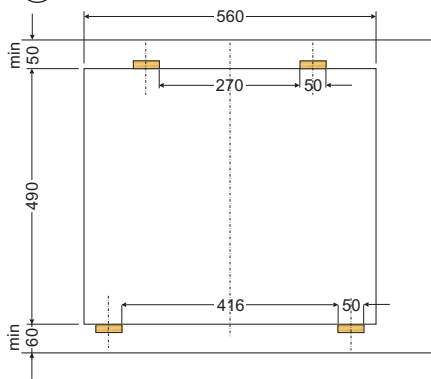

*választható

A főzőlap csatlakoztatása az elektromos berendezéshez

Vigyázat!

A berendezés elektromos csatlakoztatását csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezheti el. Tilos a házilagos módosítások vagy változtatások végrehajtása az elektromos berendezésen.

Útmutatók a telepítő számára

A főzőlap gyárilag háromfázisú váltakozó árammal történő táplálásra (400 V 3N ~50 Hz) van kialakítva. A főzőlap átalakítása egyfázisú árammal (230 V) való tápellátáshoz úgy lehetséges, amennyiben megfelelően hidalja a csatlakozó lécen a csatolt kapcsolási ábra alapján. A kapcsolási ábra az alsó burkoló alján is megtalálható. A csatlakozó lécet az alsó burkoló fedelének a levétele után érheti el. Emlékezni kell a csatlakozó vezeték megfelelő kiválasztására, figyelembe véve a csatlakozás fajtáját és a főzőlap névleges teljesítményét.





A csatlakozóvezetékét kikötésre kell erősíteni.

Vigyázat!

Emlékezni kell a védővezeték csatlakoztatásnak a szükségességére a csatlakozóléc ⊕-el jelölt foglatába. A főzőlapot tápellátó elektromos berendezést a megfelelően méretezett megszakítóval kell biztosítani, vagy a tápvezeték biztosítása után egy olyan megfelelő kapcsolóval, amelyik veszélyhelyzetben lehetővé teszi az áram megszakítását.

Mielőtt csatlakoztatná a főzőlapot az elektromos berendezéshez ismerkedjen meg az adattáblán és a csatlakoztatási ábrán található információkkal.

VIGYÁZAT! A telepítő köteles kiadni a felhasználó számára a „főzőlap elektromos hálózathoz történő kapcsolását igazoló bizonyítványt” (a garanciális kártyán található). A főzőlap egyéb, az ábrán nem jelölt csatlakoztatás módja a főzőlap sérülését okozhatja.

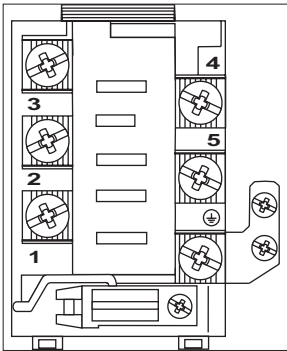		A LEHETSÉGES KAPCSOLATOK SÉMÁJA Figyelem! A fűtőelemek feszültsége 230V.	
Figyelem! Minden egyes csatlakozó vezeték ese- tében a védővezető össze kell hogy legyen kötve a  kapoccsal.		Az ajánlott csatlakozó kábel típus	
1	230 V feszültségnél egyfázisú be- kötés nullavezetővel, az átkötő hidak összekapcsolják az 1-2-3 valamint a 4-5 kapcsokat, a védővezető a csatlakozik 	1N~	 H05VV-F3G4 3X 4 mm ²
2	400/230 V feszültségnél kétfázisú bekötés nullavezetővel, az átkötő hidak összekapcsolják a 2-3 valamint a 4-5 kapcsokat, a védővezető a csatlakozik 	2N~	 H05VV-F4G4 4X 4 mm ²
3	400/230 V feszültségnél háromfázisú bekötés nullavezetővel, az átkötő híd a 4-5 kapcsokat kapcsolja össze, a fázisvezetékek az 1-2-3 kapcsokhoz csatlakoznak, a nullavezető a 4-5 kap- sokhoz s a védővezető a csatlakozik 	3N~	 H05VV-F5G1,5 5X 1,5 mm ²
fázisvezetékek - L1=R, L2=S, L3=T; N - nullavezető;  - védővezető			

Prije prvog uključivanja ploče

- Prvo temeljito očistiti keramičku ploču. Keramičku ploču tretirati kao staklenu površinu.
- prilikom prve uporabe može se osjetiti miris, zato u prostoriji uključiti ventilaciju ili otvoriti prozor.
- koristiti uređaj pridržavajući se sigurnosnih uputa.

HASZNÁLAT

A kerámia főzőlaphoz használjon speciálisan gyártott edényeket.
Fordítson különös figyelmet a gyártó által javasolt használatra.

Figyelni kell, hogy bekapcsoláskor és kikapcsoláskor valamint a felfűtés teljesítmény beállításakor mindig csak egy szenzort kell megnyomni. Amennyiben egyszerre több szenzort nyom meg (kivéve a főzőzóna vagy az óra kikapcsolásakor), a rendszer figyelmen kívül hagyja a bevezetett vezérlő jeleket, míg a hosszantartó lenyomás hibajelzést kelt.


Megfelelő edények a főzéshez

A kerámia főzőlaphoz speciálisan átvizsgált, főzésre és sütésre szolgáló edények léteznek. Be kell tartani a gyártók útmutatóit.

Az alumínium vagy réz aljjal rendelkező, főzésre szolgáló edények nagyon nehezen eltávolítható fémes elszíneződést hagyhatnak maguk után. Különös óvatossággal kell eljárni a zománc edények esetében, amelyekben ha véletlenül túlfőzi az ételt, állandó károsodást okozhatnak. Az optimális energiafogyasztás, az optimális főzési idő eléréséhez valamint a buzogó ételek főzőlaphoz való égésének a megelőzéséhez az alábbi útmutatókat kell betartani.

Edények alja:

A főzésre / sütésre használt edények alja legyen stabil és sima, mert az érdes, éles valamint ételmaradékkal szennyezett edények sérülést okozhatnak a kerámia lapon ami csökkentheti annak élettartamát.

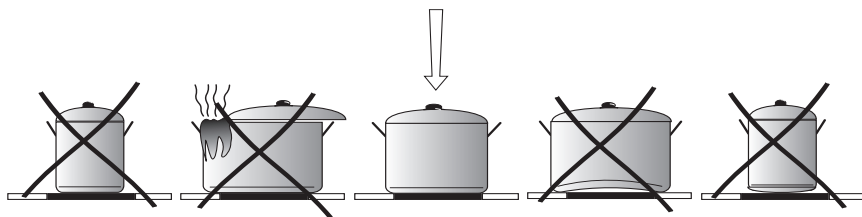

Edények mérete:

A használt edények átmérője, amennyire lehet legyen azonos a kerámialap főzőzónáinak átmérőjével.

Edények fedele:

Az edények fedele megakadályozza a hővesztést, csökkenti a főzési időt valamint az energia felhasználást.


HASZNÁLAT

Irányítópanel

Miután a főzőlapot az elektromos hálózatra csatlakoztatta, meg kell hogy gyulladjon a kulcs szenzor (7), majd pedig le kell oldani a főzőlap blokádját a (7) szenzor addig a pillanatig történő megnyomásával, míg a szenzor felett található dióda ki nem alszik, s ezt követően be lehet kapcsolni a főzőlapot.




A szenzorok felületére tilos bármely tárgyat helyezni (ez hibajelzés kiváltását okozhatja), a felületet mindig tisztán kell tartani.

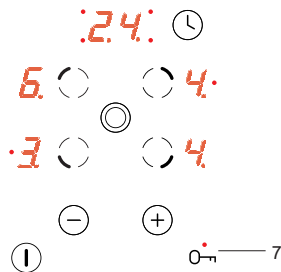

A főzőlap bekapcsolása

Ha a főzőlap ki van kapcsolva, akkor az összes főzőmező ki van kapcsolva és a kijelzők nem világítanak.

A főszenzor (1) megérintésével kapcsoljuk be a főzőlapot, s az összes főzőmező kijelzőn (3) 10 másodpercig világít a „0” szám. Ekkor be lehet állítani a kívánt melegítő teljesítmény fokozatot a (+)(5) illetve (-)(4) szenzor segítségével, előtte megnyomva a főzőmező kiválasztó gombot (2) (lásd a Melegítő teljesítmény fokozat beállítása fejezetet).

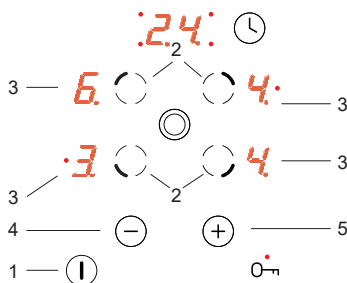


Ha 10 másodpercen belül a szenzorokon nem lesz végrehajtva egy művelet sem, a főzőlap automatikusan kikapcsol.

Ha aktív a gyerekblokad, akkor a főzőlapot nem lehet bekapcsolni (lásd a A főzőmező blokad aktiválása fejezetet).

A főzőmező bekapcsolása

Miután bekapcsoltuk a főzőlapot, a főszenzor (1) segítségével lehet kezelni a főzőmezőket a következő módon:

1. A főzőmező kiválasztó gomb (2) segítségével válasszuk ki a kívánt főzőmezőt (a szenzorok elhelyezése megfelel a főzőmezők elhelyezésének),
2. A (+) (5) szenzor illetve (-) (4) szenzor megnyomásával beállítjuk a kívánt melegítő teljesítmény fokozatot,
3. A kívánt melegítő teljesítmény fokozat megváltoztatásának céljából ugyanúgy mint az 1. pontban először válasszuk ki a kívánt főzőmezőt a főzőmező kiválasztó gomb (2) segítségével, majd pedig állítjuk be a melegítő teljesítmény fokozatot a (+)(5) illetve (-)(4) szenzor segítségével.

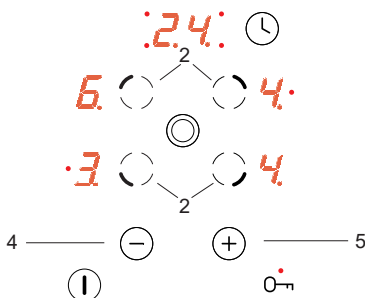

HASZNÁLAT




Ha 10 másodpercen belül a szenzorokon nem lesz végrehajtva egy művelet sem, a főzőlap automatikusan kikapcsol.

A főzőmező akkor aktív, amikor a „0” számjegy pulzál, ami azt jelenti, hogy a főzőmező készen áll a melegítő teljesítmény fokozat beállítására.

A dupla főzőmező funkció

A dupla főzőmező funkciót a (6) szenzor megnyomásával tudjuk aktiválni. A mező bekapcsolását egy piros dióda bekapcsolása jelzi - (6a) a dupla főzőmező.

A dupla főzőmező funkciót a (6) szenzor megnyomásával tudjuk kikapcsolni.

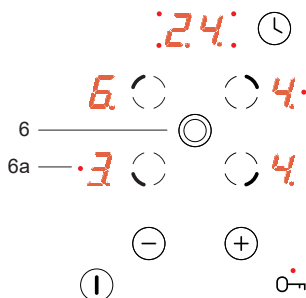


A dupla főzőmező funkciót csak akkor lehet bekapcsolni, ha az alap főzőmező be van kapcsolva és aktív.

A melegítő teljesítmény fokozat beállítása

A melegítő teljesítmény fokozat beállításának céljából először is ki kell választanunk a főzőmező kiválasztó gomb (2) segítségével a kívánt főzőmezőt. Majd pedig míg a főzőmező kijelzőjén (3) a „0” látható, elkezdhetjük a kívánt melegítő teljesítmény fokozat beállítását a (+)(5) illetve (-)(4) szenzor segítségével.

Ha az automata teljesítménycsökkentő rendszer segítségével szeretnénk főzni, akkor a „9” szint elérését követően a (+)(5) szenzorra addig kattintunk míg meg nem jelenik a „A”, majd pedig a (-)(4) szenzor segítségével beállítjuk azt a kívánt melegítő teljesítmény fokozatot, amelyre le szeretnénk csökkenteni a teljesítményt. (lásd az Automata teljesítménycsökkentő rendszer fejezetet).

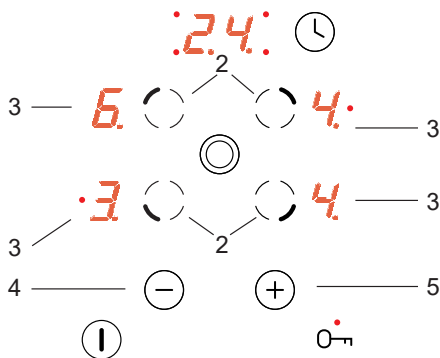

HASZNÁLAT


Az automata teljesítménycsökkentő rendszer

Minden főzőmező rendelkezik egy automata teljesítménycsökkentő rendszerrel. Ha ez a rendszer aktiválva lesz, akkor a kiválasztott főzőmező maximális melegítő teljesítménnyel üzemel a kiválasztott teljesítmény fokozattól függő időszakon keresztül, majd pedig átkapcsol erre a teljesítmény fokozatra.

Az automata teljesítménycsökkentő rendszer aktiválását a következőképpen kell elvégezni: a (-)(4) szenzor segítségével beállítjuk a megfelelő teljesítmény fokozatot (míg csak a kijelzőn még nem jelenik a „9” (3) majd pedig a (+) (5) szenzor egyszer történő megnyomásával növeljük a beállítást a „A” szintre, s ebben a pillanatban a (-)(4) szenzor segítségével beállítjuk azt a kívánt megfelelő teljesítmény fokozatot, amelyre le szeretnénk csökkenteni a teljesítményt. Ha a kijelzőn (3) látható számjegy jobb alsó részénél egy pont található, ez azt jelzi, hogy az automata teljesítménycsökkentő rendszer aktív.

Ha 10 másodpercen belül a (-) (4) szenzor segítségével elkezdjük a melegítő teljesítmény fokozat beállítását, akkor az automata teljesítménycsökkentő rendszer aktív, s a teljesítmény szintnél látható pont egész idő alatt világít.

Bármely pillanatban meg lehet változtatni a melegítő teljesítmény fokozatot a „Melegítő teljesítmény fokozat beállítása” fejezetben leírtak szerint.

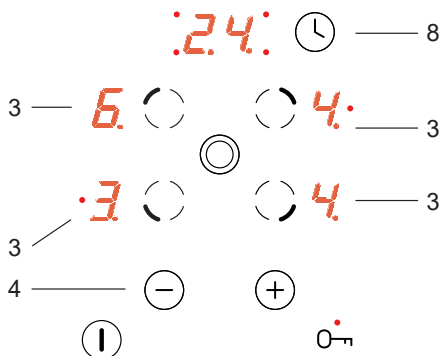

A melegítő teljesítmény fokozat	Gyorsfűzés ideje (perc)
1	1'11"
2	2'44"
3	4'47"
4	5'28"
5	6'29"
6	1'11"
7	2'44"
8	2'44"
9	-

! Ha a melegítő teljesítmény fokozat beállítását csak 10 másodperc elteltével kezdjük meg, akkor a teljesítmény szintnél látható pont kialszik, s az automata teljesítménycsökkentő rendszer inaktívá válik.

! Ha nem szeretnénk aktiválni az automata teljesítménycsökkentő rendszert, akkor a melegítő teljesítmény fokozat beállítását a(+)5 szenzorral kell elkezdni.


HASZNÁLAT

Egy főzőmező kikapcsolása

Egy főzőmezőt a következőképpen lehet kikapcsolni:

1. Kiválasztjuk a főzőmezőt a főzőmező kiválasztó (2) szenzorral.
2. Majd pedig egyszerre meg kell nyomni a (+)(5) és a (-)(4) szenzort, illetve a (-) (4) szenzor segítségével a teljesítmény szintet a „0”-ra csökkentjük.

A kijelzőn világít a „H” betű – a maradék hő szimbóluma.

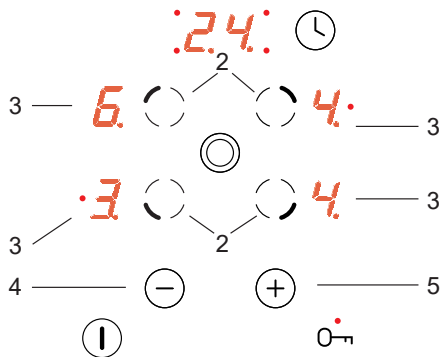

Főzés közbeni blokádfunkció

A kulcs (7) szenzorral bekapcsolható blokádfunkció arra szolgál, hogy megvédje a bekapcsolt főzőmezőt a gyerekek illetve háziállatok stb. által történő nemkívánatos beállítás megváltoztatás illetve a főzőlap kikapcsolása ellen.

Amikor le van blokkolva a főzőlap, s amikor az összes főzőmező ki van kapcsolva (a főzőmezők kijelzőjén a „0” világít) illetve amikor a főzőlap ki van kikapcsolva, ilyenkor védjük a főzőlapot a nemkívánatos bekapcsolás ellen, a bekapcsolása csak a blokádfunkció leoldását követően lehetséges.




Há áramszünet lép fel, a blokádfunkció automatikusan bekapcsol.

A főzőmező blokádfunkció aktiválása

A főzőmező blokádfunkció aktiválása céljából nyomjuk meg a kulcs szenzort (7) s tartjuk azt megnyomva egészen addig, amíg fel nem gyullad a (7) dióda.

Miután felgyulladt a dióda, egy rövid hangjelzés lesz hallható.

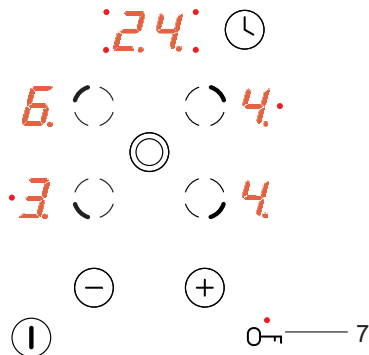

A főzőmező blokádfunkció deaktiválása

A főzőmező blokádfunkció deaktiválásának céljából nyomjuk meg a kulcs szenzort (7) s tartjuk azt megnyomva egészen addig, amíg ki nem huny a (7) dióda. Miután a dióda kihunyt, egy rövid hangjelzés lesz hallható.

HASZNÁLAT

A maradékhő kijelző

Amikor kikapcsoljuk a forró főzőmezőt világít a „H” betű, ami jelzi, hogy a „főzőmező még forró!”.



Ez idő alatt tilos megérinteni a főzőmezőt, mivel megégés veszélye áll fenn, valamint tilos bármilyen hőmérsékletre érzékeny tárgyat a főzőmező felületére helyezni!

Ha a jelzés kialszik a kijelzőn, meg lehet érinteni a főzőmezőt, de figyelemben kell tartani azt a tényt, hogy a főzőmező felületének hőmérséklete még mindig melegebb mint a környezetének a hőmérséklete.




Áramkimaradás esetén a maradékhő „H” szimbóluma nem világít. Ennek ellenére a főzőmező még mindig forró lehet!

Óra funkció

Ha a főzőlap fel van szerelve egy időzítő órával, mely T*jelzéssel van ellátva, akkor ennek segítségével be lehet állítani bármely főzőmező működési idejét.

Először be kell kapcsolni a kívánt főzőmezőt (2), majd pedig az óra szenzorral (8) Majd pedig a (10) dióda pulzálása közben meg kell nyomni a (+)(5) illetve (-)(4) szenzort a főzőmező működési idejének beállítása céljából.

Az óra funkció csak akkor aktiválódik, amikor az óra kijelzőjén (9) a beállított idő különbözik a nullától.

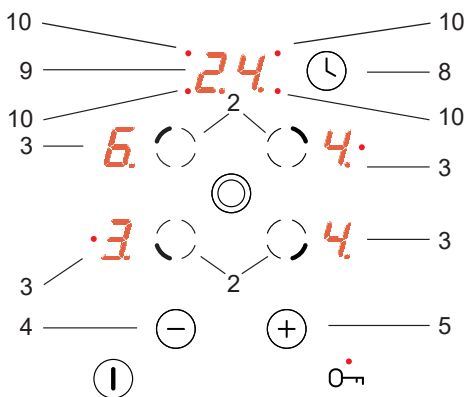


A beállított munkaidő leteltét többszörösen elhangzó, rövid hangjelzés jelzi. A megfelelő főzőmező (3) kijelzőjén világít a "0" szimbólum, a főzőmező nem melegít s az óra kijelzőjén (9) világít a "00" szám.

Ha meg szeretnénk változtatni a beállított, időzítéses melegítő teljesítmény fokozatot, akkor érintsük meg a (2) szenzort majd pedig a (+)(5) illetve (-)(4) szenzor segítségével állítsuk be a kívánt melegítő teljesítmény fokozatot.

HASZNÁLAT

Az egész főzőlap kikapcsolása

A főzőlap üzemel, amikor legalább egy főzőmező aktív. A főszenzort (1) megnyomva bekapcsoljuk az egész főzőlapot, s a maradékhő kijelzőjén (3) világít a “H” betű – a maradékhő szimbóluma.

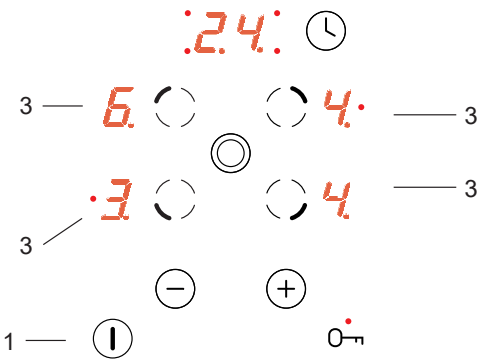

A működési idő korlátozása

A problémamentes működés biztosításának érdekében a főzőlapot működési időt korlátozó rendszerrel szereltük fel. A maximális működési idő a beállított melegítő teljesítmény fokozattól függ. Ha nem változtatunk a beállított melegítő teljesítmény fokozaton (lásd a táblázatot), akkor az adott főzőmező ki lesz kapcsolva s aktiválódik a maradékhő kijelző. Bármely pillanatban be lehet kapcsolni és üzemeltetni lehet minden főzőmezőt a használati utasításban foglaltak szerint.

Melegítő teljesítmény fokozat	Maximális munka-idő órákban
1	10
2	5
3	5
4	4
5	3
6	2
7	2
8	2
9	1

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A főzőlap folyamatos tisztántartása és megfelelő karbantartása jelentős hatással van az üzemzavar mentes működés meghosszabbításában.





A kerámialap tisztításánál ugyanazok az előírások érvényesek mint az üveg felületű tárgyak esetében. Soha ne használjon a tisztításhoz súrolószert vagy agresszív tisztító anyagokat.

Tisztítás minden használat után

- **Könnyű szennyeződést amely nem ragad** nedves ruhával törölje le. A mosogatószerek használata elszíneződést okozhat a kerámialapon. Ezek a foltok nehezen távolíthatók el a speciális tisztítási módszerek segítségével is.
- **Makacs szennyeződések eltávolítására használjon éles kaparót. Majd a felületet törölje le nedves ruhával.**

Főzőlap tisztító kaparó

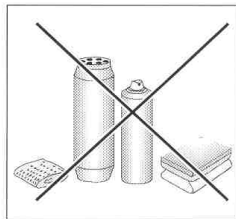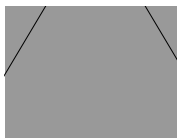

Speciális tisztítási módszerek (tisztítószer és kaparók) melyek megvásárolhatók a szaküzletekben.

Forró üvegkerámia lapot ne tisztítson soha tisztítószerral. Hagyja kihűlni majd utána nedves ruhával törölje le. Az esetlegesen rajta maradt tisztítószert törölje le nedves ruhával az újrafűtés előtt., mert maró hatást gyakorol.

Az üvegkerámialap nem előírászerű használata esetén minden, garanciális jog elvesz !

Foltok eltávolítása

- **Foltok, elszíneződések (alumínium nyomok)** eltávolítását speciális tisztítási módszerekkel, távolítsa el a hideg kerámialapról. Vízkő eltávolításához használjon ecetet vagy nem túl agresszív vízkőoldó szert.
- A cukor vagy cukros ételek, műanyagok vagy alufólia eltávolításánál tilos a főzőzóna kikapcsolása ! A maradókat azonnal el kell távolítani a kaparó tisztító szármával (a meleg főzőlapról). A szennyezés eltávolítása után kapcsolja ki a főzőlapot és hideg állapotban tisztítsa meg egy speciális tisztítási módszerrel.

Fontos !

Ha az üzemben levő főzőlap vezérlése nem működik, akkor kapcsolja le az elektromos hálózatról a biztonsági kapcsoló vagy a biztosíték segítségével. Hívja a szakszervízt.

Fontos !

Ha repedést vagy törést észlelünk a kerámia lapon, a készüléket azonnal kapcsolja le az elektromos hálózatról a biztonsági kapcsoló vagy a biztosíték segítségével. Hívja a szakszervízt.

MIT TEGYÜNK EGY PROBLÉMA FELLÉPÉSEKOR

Minden vészhelyzetben:

- kapcsolja ki a lapok munkaegységeit
- kapcsolja le az elektromos tápellátást
- jelentse be a hiba javítását
- némely apró hibát a felhasználó saját maga is eltávolíthat az alábbi táblázatban megadott útmutatók segítségével. Mielőtt bejelentkeznének a ügyfélszolgálati vagy a szervizelési osztályra, kérjük ellenőrizze sorjában a táblázatban felsorolt egymás utáni pontokat.

ZAVAR	OK	ELJÁRÁS
1 .A készülék nem működik	- szünet az áramellátásban	- ellenőrizze a házi berendezés biztosítékát, ha kiégett cserélje ki
2. A készülék nem reagál a bevezetett értékekre	- a kezelőpanel nem lett bekapcsolva	- kapcsolja be
	- a gomb túl rövid ideig volt benyomva (egy másodpercnél rövidebb ideig)	- nyomja be a gombot egy kicsit hosszabb ideig
	- egyszerre több gomb lett benyomva	- mindig csak egy gombot szabad megnyomni (kivéve amikor kikapcsoljuk a
3.A készülék nem reagál és rövid hangjelzést ad ki	- be van kapcsolva a gyermek elleni bebiztosítás (blokádn)	- kapcsolja ki a gyermek elleni bebiztosítást (blokádn)
4. A készülék nem reagál és hosszú hangjelzést ad ki	- helytelen kezelés (helytelen szenzorok lettek benyomva vagy azok túl gyorsan lettek benyomva)	- indítsa el újra a lapot
	- a szenzor(ok) le van(nak) fedve vagy piszkos(ak)	- fedje fel vagy tisztítsa meg a szenzorokat
5.Az egész készülék kikapcsol	- bekapcsolás után több mint 10 másodpercen át semmilyen érték nem lett bevezetve	- kapcsolja be újra a kezelőpanelt és azonnal vezesse be az adatokat
	- a szenzor(ok) le van(nak) fedve vagy piszkos(ak)	- fedje fel vagy tisztítsa meg a szenzorokat
6. Az egyik főzőzóna kikapcsol.	- munkaidő korlátozása	- kapcsolja be újra a főzőzónát
	- a szenzor(ok) le van(nak) fedve vagy piszkos(ak)	- fedje fel vagy tisztítsa meg a szenzorokat
7.Nem világít a maradékhő jelző, annak ellenére, hogy a főzőzónák még forróak	- szünet az áramellátásban, a készülék le lett kapcsolva a tápellátásról	-a maradékhő jelző legközelebb csak a vezérlő panel újból történő bekapcsolása és kikapcsolása után lép működésbe
8. Repedés a tűzhely kerámia főzőlapján	 Veszélyhelyzet! Azonnal kapcsolja le a kerámialapot a hálózati tápellátásról (biztosíték). Forduljon a legközelebbi szervizhez	
9. Amennyiben a hiba továbbra sem szűnt meg	Kapcsolja le a konyhai kerámia főzőlapot a hálózatról (biztosíték!). Forduljon a legközelebbi szervizhez. Fontos! Önök felelősek a készülék megfelelő állapotáért és a háztartásban történő helyes használatáért. Amennyiben kezelési hiba miatt hívják ki a szervizt, akkor az a ki látogatás még a garanciális idő alatt is költségeket fog jelenteni az Önök számára. Az alábbi útmutató be nem tartásából eredő károkat a gyártó nem vállal felelősséget.	

TECHNIKAI ADATOK

Elektromos feszültség:	230/400V 3N~50 Hz
Modell:	PBP4VQ255FTN (KMC C*)
Névleges teljesítmény:	6,8kW
- Főzőzóna: 2 x Ø 145 mm	1200 W
- Főzőzóna: 1 x Ø 170 x 265 mm	2200 W
- Főzőzóna: 1 x Ø 210/120 mm	2200 W
Méretetek:	592 x 522 x 50;
Súlya:	ca. 8,1 kg;

Megfelel az EN 60335-1; EN 60335-2-6 Európai Unió szabványoknak.

Energiafogyasztás készenléti üzemmódban [W]	-
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban [W]	0,5
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban, az internethez való csatlakozást követően [W]	-
A készenléti/kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolási időtartam [perc]	1
