Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze pračky. Před používáním výrobku se důkladně seznamte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před připojením pračky do síťové zásuvky odstraňte přepravní pojistky a pračku vyrovnejte do roviny. Pračku zapněte teprve po její správné instalaci.

Jemné a syntetické látky a vlnu perte pouze v programech, které jsou pro ně určeny. Náplň výše uvedených látek v množství ne větším, než je doporučeno v tabulce (viz str. 2.).

Správná obsluha pračky prodlužuje její životnost, proto pamatujte, aby těsnění bubnu bylo suché (po praní nezavírejte úplně dvířka). Pračku čistěte jemnými čisticími přípravky, nedrhněte brusnými prostředky.

1 Příprava k praní



- Vyprázdněte kapsy.
- Zapněte zipy.
- Drobné věci vložte do pracího pytlíku.
- Otevřete dvířka pračky stisknutím úchytu z vnitřní strany.
- Vložte roztříděné prádlo do pračky:
  - bavlna – zcela plný buben.
  - syntetika – max. 1/2 bubnu.
  - hedvábí, vlna – max. 1/3 bubnu.
- Zavřete dvířka, přitlačte dvířka ke krytu.

2 Dávkování pracích prostředků

- Otevřete násypku na prací prostředky zatažením za úchyt.
- Nasypte nebo nalijte prací prostředek v množství doporučeném výrobcem pracího prostředku do příslušné přihrádky.
- Nalijte aviváž – (např. změkčovač), vyberte přihrádku na prací prostředky.
  - Přihrádka na prostředek pro HLAVNÍ PRANÍ.
  - Přihrádka na změkčující přípravek a jiné speciální tekuté přípravky.
  - Přihrádka na prostředek pro PŘEDPÍRKU

3 Výběr pracího programu

- Otočný programátor nastavte v souladu s požadovaným programem.
- Přizpůsobte program svým potřebám – můžete měnit teplotu, rychlost odstřeďování nebo zapnout dodatečné funkce.
- Vyberte dodatečné funkce – popsané v „Tabulce programů“ (viz str. 2.).

4 Start praní

- Zavřete okénko dvířek pračky.
- Knoflík programátoru otočte na vybraný program (viz str. 2.).
- Vyberte dodatečné funkce nebo změňte parametry praní – podle potřeb.
- Na displeji vyberte Odložený start v rozsahu 0–24 hodin.
- Pak stiskněte tlačítko START/PAUZA.


5 Konec praní

- Ukončení praní indikuje zvukový signál (pokud je aktivní). Na displeji se zobrazí nápis END, dioda blokáda dvířek zhasne.
- Uzavřete přívod vody.
- Vypněte pračku.
- Odpojte pračku od elektrické sítě.
- Otevřete okénko pračky a vyjměte prádlo z pračky. Po vyjmutí prádla nezavírejte dvířka pračky – snadnější schnutí těsnění bubnu. Nezavírejte úplně násypku na přípravky.



1. Násypka na prací prostředky
2. Buben pračky
3. Knoflík programátoru
4. Ovládací panel / Displej
5. Úchyt okna
6. Víko filtru čerpadla

1

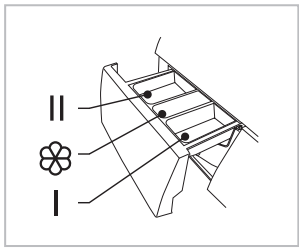



7. Tlačítko **Úroveň Znečištění**
8. Tlačítko **Teplota**
9. Tlačítko **Máchání**
10. Tlačítko **Odstřeďování**
11. Tlačítko **Můj cyklus - Oblíbené**
12. Tlačítko **Dětské pojistky (Child Lock)**
13. Tlačítko**Start / Pauza**
14. Tačítka **On / Off**
15. Tlačítko **Noční praní**
16. Tlačítko **Pára - Steam**
17. Tlačítko **Odložený start**
18. Tlačítko **Předpírka**

*Zde uvedená ilustrace slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný produkt se může lišit.

TABULKA PRACÍCH PROGRAMŮ PRAČKY: WA10C14ALiSWR5

č.	Název programu	Výchozí teplota [°C]	Přednastavená rychlost odstřeďování [ot./min.]	Max. náplň [kg]	Dostupné dodatečné funkce			Násypka na prací prostředky			Čas [h:min]	Počet máchání	Doporučení týkající se druhu náplně
					Odložený start	Předpírka	Steam Power	Předpírka I	Základní praní II	Změkčovací přípravek			
1	Mix	studená voda	800	10.0	✓	✓		○	●	○	01:16	2	Pro praní smíšeného prádla, jako je bavlna, syntetika a podobné.
2	Express 15’	studená voda	800	2.5	✓			✕	●	○	00:15	1	Velmi krátký program, vhodný na lehce zašpiněné prádlo, např. malé množství prádla.
3	Rychlý 42’	30°	800	2.5	✓			✕	●	○	00:42	2	Velmi krátký program, vhodný na lehce zašpiněné prádlo, např. malé množství prádla.
4	20°C	20°	1000	2.5	✓	✓		○	●	○	01:03	2	Možnost praní lehce znečištěného bavlněného prádla při nominální teplotě 20 °C.
5	Vlna	40°	800	2.5	✓			✕	●	○	00:47	2	Vlněné tkaniny vhodné pro ruční praní nebo praní v pračce. Upozornění: Nikdy neperte vlněný oděv, který na etiketě má symboly zakazující praní v pračce.
6	Oplachování	--	1000	10.0	✓			✕	✕	○	00:17	1	Pračka nepere, pouze máchá.
7	Odstřeďování	--	1000	10.0	✓			✕	✕	✕	00:11	-	Točí se a odvádí vodu.
8	Čištění bubnu	60°	800	--			✓	✕	✕	✕	01:15	2	Krátce vyčistěte vnitřek pračky. Nedávejte do něj oblečení.
9	Antialergický	60°	800	5.0	✓		✓	✕	●	○	02:10	2	Používá se ke sterilizaci a dezinfekci oděvů vyrobených z bavlny, lnu a chemických vláken.
10	Intenzivní	30°	800	5.0	✓	✓	✓	○	●	○	00:39	1	Zkracuje dobu praní zvýšením frekvence pulzů a zkrácením doby praní, což zkracuje dobu praní přibližně o 30 % a maximalizuje tak efektivitu použití.
11	Baby Pro	60°	800	10.0	✓	✓	✓	○	●	○	02:22	3	Tento program je určen pro praní dětského oblečení, oblečení pro alergiky a oblečení vyžadujícího vysoké teploty pro ochranu před bakteriemi a roztoči.
12	Jemný	30°	800	10.0	✓			✕	●	○	00:48	2	Program pro praní jemného prádla, např. hedvábí.
13	Deka	40°	800	10.0	✓		✓	✕	●	○	01:28	2	Používá se k praní ložního prádla, prostěradel, záclon.
14	Sport	studená voda	800	10.0	✓			✕	●	○	00:44	2	Speciální program pro praní fitness oblečení.
15	Eko 40-60	40°	1400	10.0				✕	✕	✕	03:59	3	Praní lehce znečištěného prádla může ušetřit čas a energii.
16	Bavlna	40°	1000	10.0	✓	✓	✓	○	●	○	01:15	2	Tento program je vhodný pro středně nebo lehce znečištěné oblečení, jako je bavlna, ložní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile atd.

* Praní lehce znečištěného prádla může ušetřit čas a energii. Vhodné pro praní při teplotách okolo 40°C-60°C.
** Nejúčinnějšími programy z hlediska spotřeby energie a vody jsou obecně ty, které používají nižší teplotu a provádějí se delší dobu.
*** Naplnění domácí pračky do plné kapacity uvedené výrobcem pro příslušné programy k úspoře energie a vody.

UPOZORNĚNÍ: Skutečná teplota vody se může lišit od stanovené teploty cyklu.

UPOZORNĚNÍ: Výše uvedený čas je pouze přibližný a může se lišit od skutečného času praní, v závislosti na teplotě, tlaku vody, objemu náplně atd. Čas se automaticky aktualizuje během praní, je přípustné jeho chvilkové zastavení a přeskoky.

○ Použijte detergent anebo změkčovací přípravek, jestliže je to nutné,

● Vyžadovaný prací prostředek, bez kterého nebude praní účinné.

✕ Není možné použít detergent anebo změkčovací přípravek.

TABULKA PRACÍCH PROGRAMŮ						
Cyklus	**Nominální zatížení v kg**	**Délka cyklu v hodinách a minutách**	**Spotřeba elektrické energie v kWh/pracovní cyklus**	**Spotřeba vody v litrech/pracovní cyklus**	**Nejvyšší teplota °C**	**Zbytková vlhkost v %/otáčky odstředění**
Express 15’	3,0	0:15	0,1	31	studená voda	90%/800
20°C	10,0	1:03	0,25	53	20	85%/1000
Bavlna 60°C	10,0	1:55	1,8	54	60	85%/1000
Mix	6,0	1:16	1,5	53	40	90%/800
Bavlna 90°C	10,0	2:41	2,2	57	90	85%/1000
Eko 40-60	10,0	3:59	0,704	78	35	53,9%/1400
	5,0	3:00	0,31	58	26	53,9%/1400
	2,5	3:00	0,143	32	23	53,9%/1400

• Výše uvedené údaje slouží pouze pro informační účely a mohou se změnit v důsledku odlišných skutečných podmínek použití.
• Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.
• Program Bavlna 20 °C umožňuje prát lehce znečištěné bavlněné prádlo při nominální teplotě 20 °C, což je v souladu s nařízením (EU) 2019/2023.
• V souladu s normou EN 60456:2016/A 11:2020, (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341
Třída energetické efektivity pro státy EU: A
Program do výzkumu spotřeby energii: Eco 40-60. Další výchozí funkce.
Poloviční náplň pro pračku s kapacitou 10,0 kg: 5,0 kg
Čtvrtinová náplň pro pračku s kapacitou 10,0 kg: 2,5 kg

Program ECO 40-60 lze použít k praní běžně znečištěných bavlněných textilií v jednom cyklu, které jsou určeny pro praní při teplotách mezi 40 a 60 °C. Tento program se používá k posouzení souladu s nařízením EU (EU) 2019/2023.

Energeticky nejúčinnější programy jsou obecně ty, které běží při nižších teplotách a po delší dobu.
Naplnění pračky na kapacitu uvedenou pro jednotlivé programy pomůže ušetřit energii a vodu.
Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstředění: čím vyšší je rychlost odstředění, tím vyšší je hladina hluku a nižší je zbytková vlhkost;