


Pikaopas

Laitteen käyttö

 Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!

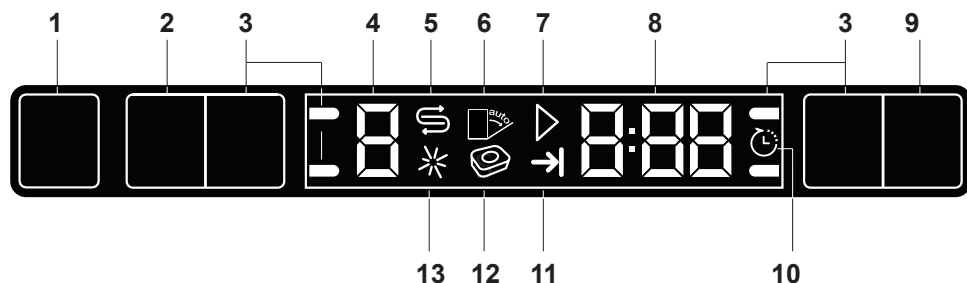

1. On/Off-näppäin
2. Ohjelman valinta / Ohjelman peruutus (3 sekuntia) -näppäin
3. Toimintonäppäimet
 - F1 Puolitäyttötoiminto
 - F2 Fast+ -toiminto
 - F3 Extra Drying -toiminto
 - F4 TurboWash toiminto
4. Ohjelman merkkivalo
5. Suolan merkkivalo
6. Ei käytössä
7. Käynnistys/Peruutus-merkkivalo
8. Aikaviive/Ohjelma-aika-merkkivalo
9. Aikaviivenäppäin
10. Aikaviiveen merkkivalo
11. Ohjelman lopun merkkivalo
12. Ei käytössä
13. Huuhtelukirkasteen merkkivalo

Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko

Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko									
Ohjelman numero	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ohjelman nimi	InnerClean	Eco ***	Auto	MixWash+	Tehopesu	Nopea ja kuiva	GlassCare	Mini 30	Esipesu
Pesulämpötila	-	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Likaisuaste	Tätä ohjelmaa suositellaan käytettävän 1–2 kuukauden välein koneen puhdistamiseksi ja hygienian ylläpitämiseksi. Ohjelmaa tulee käyttää koneen ollessa käynnissä, jotta ohjelmalla saavutetaan tehokas tulos, sen kanssa suositellaan käytettävän astianpesukoneille tarkoitettuja erityispuhdistusaineita.	Sopii normaalisti likaantuneen tiskin pesuun. Se on tehokas ohjelma koskien virran- ja vedenkulutusta. Sitä käytetään EU:n eco-design direktivin yhdenmukaisuuden arviointiin.	Määrittelee likaisuusasteen ja asettaa lämpötilan ja pesuveden määrän sekä pesun keston automaattisesti. Sopii kaikenlaisille tiskelle.	Sopivin päivittäispuhdistusohjelma a sekatsiskelle, muokaa luten muoviasiat. Kun pestään välikorissa, kattilat ja tarjotimet voi pestä alakorissa.	Sopii hyvin likaistalle astioille, kattiloille ja pannuille.	Päivittäinen pikapesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille.	Erikoisohjelma arkojen lasiaistoiden hellävaraiseen puhdistukseen.	Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on pyyhitty tai esipesty.	Sopii likaantuneiden tiskien lähteiden puhdistukseen, kun ne pidetään odottamassa koneessa muutamana päivän ajan ja sitten esitämässä pahan hajun syntyminen.
	-	Keski	Keski-Korkea	Keski	Korkea	Keski	Vähän	Vähän	-
	-	+	+	+	+	-	+	-	+
	-	+	+	+	+	+	+	+	-
	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Kesto (min)	75	227	110-173	203	170	58	120	30	15
Vesi (l)	15,2	9,5	9,4-12,4	19	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Energia (kWh)	0,70	0,83* / 0,849**	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,20	0,80	-

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardimukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tänä vuoksi poiketa taulukon arvoista. *** Testilätköksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242/60436 mukaiset testit on suoritettava vedenperennin suolasali ja huuhelukirkasaliä läymä käyttäen testohjelmaa. Muille kuin Eco 50°C -ohjelmalle annetut arvot ovat vain viitteellisiä.

Pikaopas

Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen

Kun asianpesukoneen vedenpehmennysjärjestelmään on määritetty oikea asetus, kone pesee, huuhtelee ja kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti.

Jotta voit valita järjestelmään oikean asetuksen, sinun on tiedettävä laitteessa käytettävän veden kovuus. Vedenpehmennysjärjestelmän säätöohje on esitetty alla.

- Ota testiliuska pois paketista.
 - Avaa hana ja anna veden valua noin 1 minuutin ajan.
 - Pidä testiliuskaa vedessä noin 1 sekunnin ajan.
 - Ota testiliuska vedestä ja ravista sitä.
 - Odota 1 minuutti.
 - Tarkista testiliuskan tulos ja valitse sitä vastaava asetus.
- | | |
|--------|--|
| Taso 0 |  |
| Taso 1 |  |
| Taso 2 |  |
| Taso 3 |  |
| Taso 4 |  |
| Taso 5 |  |

Kun tiedät veden kovuuden, valitse oikea asetus seuraavasti:

- Kun olet kytkenyt koneen päälle, paina samanaikaisesti viivästetty käynnistys- ja P+/P näppäimiä. Valmistelulaskennan (3, 2, 1) jälkeen pidä näppäimiä pohjassa jonkin aikaa.
- Aktivoi **r** -asento P+/P näppäimellä.
- Säädä veden kovuustason asetus tuloveden mukaisesti viivästetty käynnistys -näppäimellä. Katso oikea asetus kohdasta "Veden kovuustason säätötaulukko".
- Tallenna asetus painamalla päälle/pois-näppäintä.

Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Englantilaiset kovuusasteet °dE	Saksalaiset kovuusasteet °dH	Ranskalaiset kovuusasteet* °dF	Veden kovuustason ilmaisin
Taso 0 	0–5	0–4	0–8	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 1. (r1)
Taso 1 	6–9	5–7	9–13	
Taso 2 	10–15	8–12	14–22	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 2. (r2)
Taso 3 	16–19	13–15	23–27	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 3. (r3)
Taso 4 	20–24	16–19	28–34	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 4. (r4)
Taso 5 	25–62	20–50	35–90	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 5. (r5)

- Jos käyttämäsi veden kovuustaso yli 50 °dH (ranskalaiset kovuusasteet) tai jos käytät kaivovettä, suosittelemme käyttämään veden suodatus- ja/tai puhdistuslaitteita.
 - Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 7 °dH, astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suolaa. Tässä tapauksessa laitteen ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo on aina päällä.
 - Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan varoitusvalo palaa jatkuvasti mutta koneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Jos kuitenkin lisäät koneeseen suolaa, sitä ei kulu, mutta suolan merkkivalo pysyy poissa päältä.
- i** Jos siirrät laitteen uuteen paikkaan, sinun on tarvittaessa säädettävä veden kovuusasetus uudelleen yllä esitettyjä ohjeita noudattaen. Jos astianpesukoneesi veden kovuuden taso on säädetty aiemmin, kone näyttää siihen viimeksi tallennetun asetuksen.