

Amica

NAVODILO ZA UPORABO

SL

IO-WMS-3326
(10.2023/1)

WAT 404 050
WAT 404 600



NAPRAVO LAHKO UPORABLJATE PO TEM, KO
PREBERETE NAVODILA ZA UPORABO

PRALNO-SUŠILNI STROJ



KAZALO

OKOLJEVARSTVO IZ PRAKTIČNEGA VIDIKA	3
TEMLJNE INFORMACIJE	7
VARNOST IN ETIKETE Z INFORMACIJAMI O NEGI OBLAČIL	8
INŠTALACIJA NAPRAVE	20
OPIS NAPRAVE	23
REŠEVANJE PROBLEMOV	33
PRAKTIČNI NASVETI GLEDE PRANJA	39



OKOLJEVARSTVO IZ PRAKTIČNEGA VIDIKA


Amica že vrsto let vodi okolju prijazno politiko.

Skrb za okolje je za nas tako pomembno kot razvoj tehnologije.

Z razvojem novih tehnologij so naše tovarne postale okolju prijaznejše - uporabljamo vedno manj vode in električne energije, med proizvodnjo pa nastaja vedno manj kanalizacije in trdnih odpadkov.

Veliko pozornosti posvečamo materialom, ki jih uporabljamo v času produkcije. Trudimo se uporabljati samo tiste, ki ne vsebujejo škodljivih snovi, po uporabi pa jih je mogoče reciklirati ali varno odstraniti.

RAZPAKIRANJE

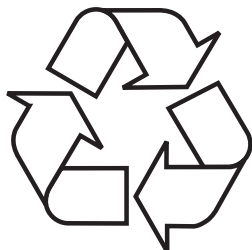

Naprava je bila za čas transporta zaščiten pred poškodovanjem. Prosim, da po razpakiranju naprave odstranite elemente embalaže na način, ki ne ogroža okolja.

Vsi materiali, uporabljeni za embalažo, so okolju prijazni, v celoti jih je možno reciklirati, kar je označeno z ustreznim simbolom.

Pozor! Embalažna materiale (polietilenske vrečke, kose polistirena, itd.), je treba pri razpakiranju hraniti izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE IZRABLJENIH NAPRAV



Ta naprava je označena skladno z evropsko direktivo 2012/19/EU. Taka oznaka obvešča, da se zadevne opreme po odrabi ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Uporabnik jo je dolžan oddati subjektu, specializiranemu za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. Ti zbiralci odpadkov, v tem lokalna zbirna mesta, trgovine in občinske enote, tvorijo ustrezni sistem, ki omogoča sprejem te odrabljene opreme.

Ustrezno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo pomaga preprečiti zdravju ljudi in stanju naravnega okolja škodljive posledice, izhajajoče iz prisotnosti v njej nevarnih sestavin in iz neustreznega skladiščenja in predelave take opreme.

Spoštovani kupec!

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali izdelek blagovne znamke Amica. Že vrsto let vam zagotavljamo naprave visokega razreda, da bi bila gospodinjska opravila čisti užitek. Napravo, ki je zapustila tovarno, so pred pakiranjem na kontrolnih mestih temeljito preverili glede varnosti in funkcionalnosti. Pri izdelkih Amica se vedno trudimo povezati sodobno tehnologijo z edinstvenim oblikovanjem.

Pred zagonom naprave vas prosimo, da si natančno preberete navodila za uporabo. Ravnanje v skladu z navodili za uporabo je pogoj za dolgo delovanje naprave brez okvar. Če se želite izogniti nesrečam, se je potrebno seznaniti s pravili varne uporabe.

Navodila za uporabo shranjujte na varnem mestu, da lahko sežete po njih, kadar je to potrebno. Navodila za uporabo vključujejo vse potrebne informacije, s pomočjo katerih bo uporaba naprave Amica lahka in prijetna. Vabimo vas, da pridobite še več informacij na temo drugih naprav blagovne znamke Amica.

Upamo, da bo uporaba te nove naprave za vas čisti užitek.

Amica

TEMELJNE INFORMACIJE



Naprava je namenjena samo domači uporabi in se uporablja za pranje / sušenje tekstila in oblačil, prilagojenih za mehansko pranje v pralni kopeli.

Pred priklopom naprave v vtičnico, je potrebno odstraniti transportno zaščito in napravo poravnati. Proizvajalec si pridržuje možnost izvajanja sprememb, ki nimajo vpliva na delovanje naprave.

UPORABA

- Z napravo je dovoljeno upravljati šele, ko si preberete spodnja navodila.
- Nikoli ne uporabljajte naprave na prostem zraku ali v prostorih, v katerih lahko nastopijo temperature pod lediščem.
- Otroci in osebe, ki niso seznanjeni z navodili za uporabo, ne smejo uporabljati pralno-sušilnega stroja.



Temperatura pod 0 °C lahko povzroči poškodbe naprave! V primeru, da napravo shranjujete ali prevažate pri temperaturah pod lediščem, jo lahko po 8-urnem obdobju aklimatizacije uporabljate v prostoru s pozitivno temperaturo.

IZJAVA PROIZVAJALCA

Proizvajalec s tem izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve spodaj navedenih evropskih direktiv:

- Nizkonapetostna direktiva 2014/35/EU,
- Direktive o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EE,

in zato je bil izdelek označen z CE oziroma je bila zanj izdana uredba o skladnosti, ki je na voljo organom, ki nadzorujejo trg.

Nevarnost izgube življenja!	To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi in osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanj, če se ta uporaba odvija pod nadzorom odgovorne osebe ali v skladu z navodili za uporabo naprave, če za to poskrbi oseba, odgovorna za njihovo varnost. Ne dovolite otrokom, da se igrajo z napravo in izvajajo kakršna koli vzdrževalna dela. Otroci, mlajši od 3 let, je potrebno držati stran od naprave, če niso pod stalnim nadzorom.
	Otroci lahko zlezejo v notranjost naprave in se znajdejo v življenjsko nevarni situaciji.
Nevarnost zadušitve!	Otroci, ki se igrajo z embalažo in folijo ali deli embalaže, se lahko v njej zapletejo ali si poveznejo material na glavo, kar lahko povzroči zadušitev. Embalažo ali folijo oziroma druge dele embalaže držite stran od otrok.
Nevarnost zastrupitve!	Detergenti za pranje in tekočine za izpiranje lahko v primeru zaužitja povzročijo zastrupitev. V primeru zaužitja se posvetujte z zdravnikom. Sredstva za pranje in tekočine za izpiranje je potrebno shranjevati izven dosega otrok.

Nevarnost opeklin!	V primeru pranja pri visokih temperaturah postane šipa na vratih vroča. Potrebno je paziti, da se otroci ne dotaknejo vročih vrat.
Razdraženost oči/kože!	Kontakt z detergenti in tekočinami za izpiranje tkanin lahko povzroči draženje oči ali kože. V primeru kontakta z očmi/kožo le-te natančno operite, da odstranite madeže. Sredstva za pranje in tekočine za izpiranje je potrebno shranjevati izven dosega otrok.
Nevarnost opeklin z elektriko. Nevarnost požara/poškodb imetja/naprave!	Če naprava ne bo pravilno nameščena, lahko predstavlja nevarnost. Prepričajte se, da: Napetost odgovarja podatkom na podatkovni tablici naprave (Identifikacijska tablica). Vrednosti elektrike in varovalk so podane na podatkovni tablici. Napravo se priklopi na izmenični tok, na pravilno nameščeno in ozemljeno vtičnico v skladu z lokalnimi standardi.

Nevarnost opeklin z električno. Nevarnost požara/poškodb imetja/naprave!	Napajalni kabel in vtičnica se ujemata, ozemljitev pa je pravilno nameščena.
	Presek napajalnega kabla je zadosten.
	Vtič napajalnega kabla je vedno lahko dostopen.
	Če uporabljate miniaturno stikalo, uporabljajte stikalo z naslednjo označbo:  Ta simbol zagotavlja izpolnjevanje vseh nujnih zahtev.
Nevarnost opeklin z električno. Nevarnost požara/poškodb imetja/naprave!	Če je napajalni kabel spremenjen ali poškodovan, lahko zaradi pregrevanja pride do električnih opeklin, kratkega stika ali požara. Napajalni kabel ne sme biti upognjen, zmečkan, spremenjen ali se dotikati vročih površin.

Nevarnost požara/poškodb imetja/naprave!	Uporaba podaljška ali razdelilca lahko povzroči požar zaradi pregretja ali kratkega stika. Napravo povežite neposredno s primerno ozemljeno vtičnico. Ne uporabljajte podaljškov, razdelilcev ali razdelilnih letev.
Nevarnost za zdravje/nevarnost poškodb imetja/naprave!	Naprava se lahko med uporabo trese ali premika in potencialno predstavlja nevarnost za zdravje ali za poškodovanje imetja. Napravo namestite na čisti, ravni in trdi površini in jo s pomočjo vodne tehtnice poravnajte.
	Če držimo napravo za štrleče dele, na primer pri prenašanju, to lahko povzroči, da se ti deli odtrgajo in poškodujejo. Pri premikanju ne prijemajte štrlečih delov naprave.
Nevarnost poškodb!	Naprava je zelo težka. Dvigovanje lahko povzroči poškodbe. Ne dvigujte naprave sami.

Nevarnost poškodb!	Naprava ima ostre robove, ki lahko poškodujejo roke. Naprave ne držite za ostre robove. Napravo dvigujte šele, ko si nadanete rokavice.
	Če napeljava in kabli niso pravilno speljani, se lahko padete in poškodujete. Speljite napeljavo in kable tako, da ne predstavlja-jo nevarnosti.
Pomembno! Poškodba imetja / naprave	Če vodni tlak ni pravilen, naprava morda ne bo delovala pravilno, kar lahko privede do poškodb imetja / naprave. Prepričajte se, da je dotok vode pod vodnim tlakom najmanj 100 kPa (1 bar) in ne presega 1000 kPa (10 bar).
	Če je napajalni kabel spremenjen ali poškodovan, lahko zaradi pregrevanja pride do električnih opeklin, kratkega stika ali požara. Napajalni kabel ne sme biti upognjen, zmečkan, spremenjen ali se dotikati vročih površin.
	Uporaba cevi za vodo, ki je ni proizvedel proizvajalec naprave, lahko poškoduje lastnost in napravo.

Pomembno! Poškodba imetja / naprave	Uporabljajte samo cevi, ki so priložene napravi, ali originalne cevi, zasnovane za to napravo.
	Naprava je med transportom pri-trjena s transportnimi vijaki. Če transportnih vijakov ne odstranite iz naprave, preden jo upora-bite, se lahko naprava poškoduje. Pred prvo uporabo odstranite vse transportne vijake. Transportne vijake shranite za kasnejšo uporabo. Če želite stroj prevažati, vstavite tran-sportne vijake, da ne pride do poškodb med prevozom.
Nevarnost eksplozije!/poža-ra!	Pranje oblačil v detergentih, ki vsebujejo topila in razredčila, lahko tvorijo nevarnost eksplozi-je v bobnu. Pred pranjem v pralnem stroju natančno sperite oblačila.

Nevarnost zastrupitve!	Čistilna sredstva, ki vsebujejo topila, lahko tvorijo strupene hlape. Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila.
Nevarnost poškodb!	Ne naslanjajte se in ne sedite na odprti vrati naprave, saj to lahko povzroči, da se naprava prevrne. Ne opirajte se na odprta vrata naprave.
	Stopanje na napravo lahko povzroči, da počí ali se zlomi zgornja plošča, kot tudi telesne poškodbe. Ne stopajte na napravo.
	Vstavljanje rok v vrteč se boben lahko povzroči poškodbe rok. Počakajte, dokler se boben ne ustavi.
Nevarnost opeklin!	Med pranjem pri visokih temperaturah obstaja nevarnost, da se ob kontaktu z vročo vodo opečete (npr. med črpanjem vode v odtok). Ne vstavljajte rok v vročo vodo s pralnim sredstvom.

Razdraženost oči/kože!	Detergenti in tekočine za izpiranje se lahko razlijejo, če med delovanjem naprave ostane predal za detergent odprt. V primeru kontakta z očmi/kožo le-te natančno operite, da odstranite madeže. V primeru zaužitja se posvetujte z zdravnikom.
Pomembno! Poškodba imetja / naprave	Če količina oblačil v bobnu preskoči dovoljen limit obremenilnosti, naprava lahko ne bo delovala pravilno oziroma lahko pride do poškodb imetja ali naprave. Ne presegajte dovoljene nosilnosti. Ne presegajte dovoljenih nosilnosti za posamezne programe pranja.
	Če dodate preveliko količino detergenta ali tekočine za izpiranje, lahko to povzroči poškodbe imetja ali naprave. Sredstva za pranje in tekočine za izpiranje uporabljajte v skladu s priporočili proizvajalcev.

Nevarnost izgube življenja!	Električna naprava. Dotikanje delov pod napetostjo predstavlja nevarnost opeklin z elektriko. Potrebno je vedeti:
	Izklopite napravo: Odklopite vtič napajalnega kabla iz vtičnice.
	Vtiča se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.
	Ko odstranjujete vtič iz vtičnice, vedno držite za vtič, ne za kabel, saj lahko slednje povzroči, da se kabel poškoduje.
	Ne izvajajte nobenih tehničnih modifikacij naprave in njenih delov.
	Vsakršna popravila lahko izvaja samo servis ali električar. To se tiče tudi napajalnega kabla.
	Napajalni kabel lahko naročite v servisnem centru.

Nevarnost zastrupitve!	Čistilna sredstva, ki vsebujejo topila, lahko tvorijo strupene hlapne. Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila.
Nevarnost opeklin z elektriko / poškodb imetja / naprave!	Če v napravo pride voda, to lahko povzroči kratek stik. Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte visokotlačnega čistilca ali parnega čistilca.
Nevarnost za zdravje/nevarnost poškodb imetja / naprave!	Uporaba neoriginalnih rezervnih delov in dodatkov je nevarna in lahko povzroči telesne poškodbe, poškodbe imetja ali naprave. Iz varnostnih razlogov je potrebno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
Pomembno! Poškodba imetja / naprave	Sredstva za pranje tkanin, sredstva za impregnacijo, sredstva za odstranjevanje madežev, sredstva za predpranje itd. lahko poškodujejo ohišje naprave. Potrebno je vedeti:

Po- membno! Poškodba imetja / naprave	Prepričajte se, da nimajo kontakta z ohišjem.
	Napravo čistite izključno z vlažno krpo.
Sušenje	Ne sušite oblačil, ki prej niso bila oprana.
	Ne sušite oblačil, ki ste jih kemično prali, ali oblačil, s katerih ste odstranjevali madeže s kemičnimi sredstvi.
	Ne sušite oblačil, umazanih od snovi kot so jedilno olje, nafta, aceton, alkohol, bencin, petrolej, odstranjevalci madežev, terpentin, vosek.
	Preden vstavite oblačila v sušilec, odstranite takšne madeže v vroči vodi z veliko količino detergenta.
	Ne sušite izdelkov iz gumijaste pene, lateksa, vodoodpornih tkanin, dežnih plaščev, gumijastih preprog, gotovih izdelkov, oblačil ali blazin z gumijastim oblazinjenem, saj se lahko stopijo in poškodujejo druge izdelke v perilu ali celo napravi. Pred priklopom naprave natančno preberite spodnja navodila za uporabo. Popravila poškodb, ki so nastale zaradi nepravilnega priklopa ali uporabe naprave, niso vključene v garancijo.
	POZOR: Zadnji del cikla sušenja je faza ohlajevanja. Zato ni mogoče izklopiti naprave pred koncem programa sušenja. V nasprotnem primeru je potrebno hitro vzeti oblačila ven in jih obesiti, da se ohladijo.

OZNAČBA SIMBOLOV NA ETIKETAH OBLEK

Pranje				
	kuhanje temp. 90 °	običajno temp. 60 °C	običajno temp. 40°C	NE prati!
				
	Občutljivo		ročno pranje	
Kemično čiščenje				
	vsa topila	vsa razen TRI	le bencin	NE čistite kemično!
Sušilni boben				
	normalna temperatura	nizka temperatura	visoka temperatura	NE sušiti!
Likanje				
	110°C	150°C	200°C	NE likajte




Ko izbirate program pranja, je potrebno paziti na simbole, ki so navedeni na etiketaх oblek.

INŠTALACIJA NAPRAVE

1

Odvijte transportne vijake
(shranite za uporabo v prihodnje, npr. v primeru selitve).

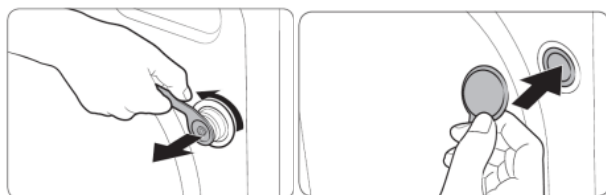

- S pomočjo ključa odvijte 4 transportne vijake,
- iz vtičnic odstranite gumijaste plastične transportne dele skupaj s podložkami in vijaki.
- luknje pa zaprite s čepi, ki se nahajajo v vrečki s pripomočki.




Pozor: NUJNO pred zagonom naprave odstranite vijake!

2

Postavitev in poravnava naprave


- Napravo postavite na trdna, ravna tla.
- Poravnajte z obračanjem nog (1)

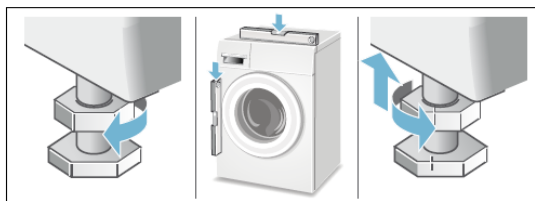

Po postavitvi in poravnavi naprave preverite njeno stabilnost tako, da pritisnete na vsak njen vogal in preverite, da se naprava ne premika!

Priklopite vodo

- Potrebno je uporabljati povsem nove cevi, ki so priložene napravi. Uporabljenih cevi ne smete ponovno nameščati.

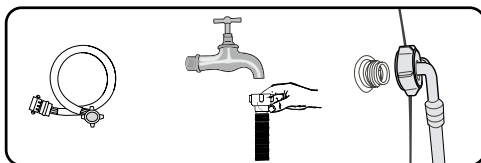

- Dotočna cev za vodo s tesnili se nahaja v bobnu pralnega stroja. Vodni tlak min. 0,03 MPa (0,3 bar), maks. 1 MPa (10 bar).


- 1). po priklopu je potrebno preveriti, da cev ni prepognjena,
- 2). po priklopu cevi in ventila je potrebno preveriti uhajanje,
- 3). redno preverjati stanje cevi.




Pralni stroj je potrebno napajati zgolj s hladno vodo.

Odvod vode

- Odvodna cev se nahaja na zadnji strani pralnega stroja. Odtočno cev zavarujte tako, da se med delovanjem naprave ne bo premikala! Če je to nujno, uporabite koleno.

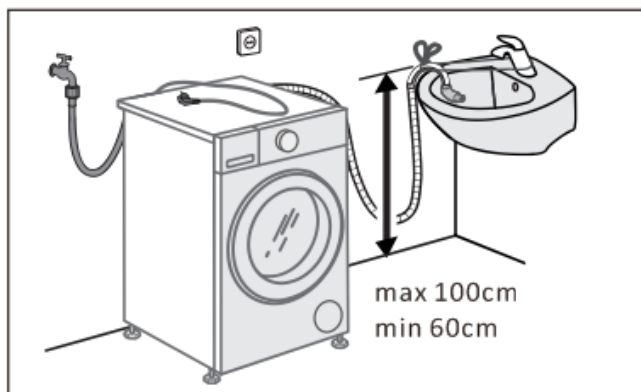

Priklopite električno napajanje

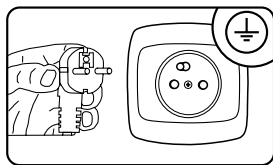


- Po priklopu naprave se mora vtičnica nahajati na vidnem in lahko dostopnem mestu.
- Napravo priklopite samo na pravilno električno vtičnico, opremljeno z ozemljitvenim zatičem!
- Naprave na napajanje ne smeti priklapljati s pomočjo podaljška.
- V primeru poškodbe napajalnega kabla je potrebno menjavo izvesti pri pooblaščenem servisu,
- Električna napeljava, na katero bo naprava priklopljena, mora biti zavarovana z varovalko 10 A.

Priprava na pranje:

- Majhni predmeti, kot so kovanci, sponke za papir, igle ipd. lahko napravo poškodujejo. Zato je potrebno:
 - 1). Obrniti žepe
 - 2). Odstranite vse kovinske predmete
 - 3.) Občutljive dele oblačil, kot so nadržki ali nogavice, je treba oprati v mrežastih vrečkah za pranje
 - 4). Zapnite zadrge in gumbe
 - 5). Iz naprave odstranite vse tuje predmete (npr. Žice, spodnje žice).


ELEMENTI NAPRAVE

OPIS NAPRAVE

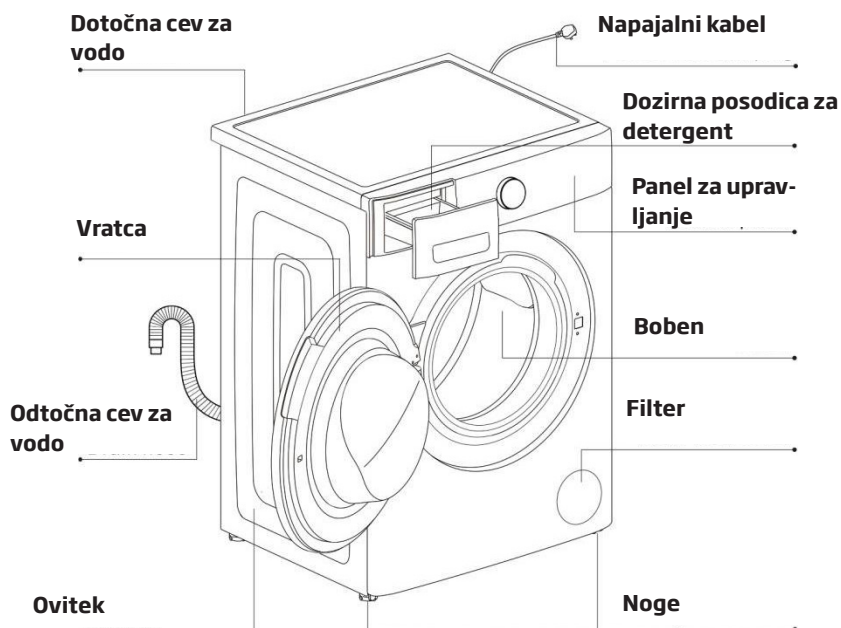

dodatki:

Navodilo za uporabo	Dotočna cev za hladno vodo	Ključ	Kapica transportne odprtine
			

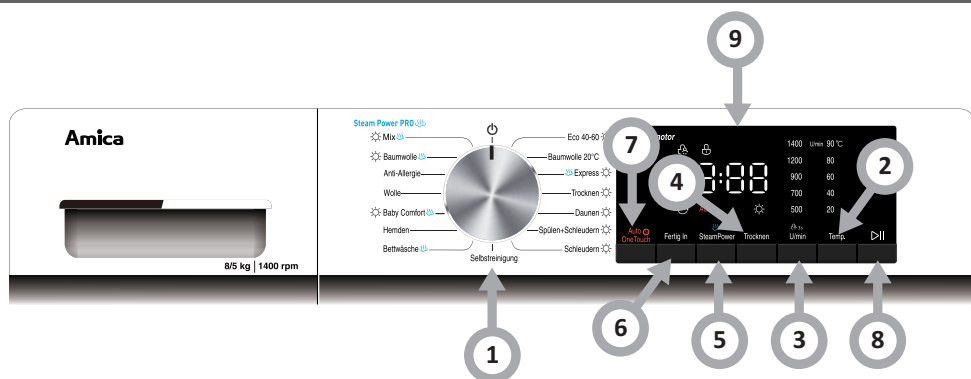

1-Zasučni gumb IZBORA PROGRAMA PRANJA :

Služi nastavitvi želenega programa pranja (glej "Tabela programov pranja").

- Položaj IZKLOPLJENO [⏻]: Če želite izklopiti napravo, obrnite črtico na zaslučnem gumbu za izbor programa pranja tako, da se bo nahajala pod simbolom [⏻]. Če napravo izključite med programom pranja, se bo program pranja prekinil.

2-Gumb TEMP:

Pritisnite, da spremenite temperaturo vode za program v teku. Na zaslonu se nahaja pet vrednosti temperature. Po izboru vrednosti temperature na zaslonu se prižge ustrezen indikator vrednosti temperature.

3-Gumb HITROST:

Pritisnite, da spremenite hitrost centrifuge za program v teku. Na zaslonu se nahaja pet vrednosti hitrosti centrifuge. Po izboru vrednosti hitrosti centrifuge se na zaslonu prižge ustrezen indikator vrednosti hitrosti centrifuge.

- Funkcija BLOKADA URUCHOMIENIA: Med izvajanjem programa pritisnite in držite gumb HITROST 3 sekunde, da nastavite ali prekinete funkcijo blokade zagona .

Za natančen opis glejte -> Programi in funkcije.

- Izklop zvočnega signala: Pritisnite in vsaj 3 sekunde naenkrat držite gumbe HITROST in EN DOTIK, da izklopite zvočni signal, ki se oglasi med trajanjem programa pranja.

Za natančen opis glejte -> Programi in funkcije.

4-Gumb SUŠENJE:

Pritisnite, da nastavite vrsto sušenja ali čas sušenja glede na potrebe, vrsta sušenja ali čas sušenja pa se pojavita na digitalnem zaslonu.

Nekateri programi nimajo funkcije sušenja.

- Program čiščenja sušilnega kanala: Pritisnite in držite ta gumb 3 sekunde, naprava pa preide na program "Čiščenje sušilnega kanala". Natančen opis se nahaja v -> Posamezni cikli in funkcije.

5-Gumb PARA: Pritisnite, da nastavite program pranja z PARO.
Za natančen opis glejte -> Programi in funkcije.

6-Gumb ZAKASNITEV KONCA: Pritisnite, da nastavite čas konca programa pranja (zakasnitev konca).
Za natančen opis glejte -> Programi in funkcije.

7-Gumb EN DOTIK: Pritisnite, da nastavite program pranja EN DOTIK
Za natančen opis glejte -> Programi in funkcije.

8-Gumb START/PREMOR: Pritisnite in držite gumb, da zaženete program pranja ali vklopite premor.


- Dodajanje oblačil tekom trajanja programa Če želite začasno zaustaviti program pranja, ki se je že začel, ponovno pritisnite in držite gumb. Če indikator BLOKADA VRAT ne sveti, lahko vrata odprete, lahko dodate ali odstranite perilo za pranje.

Če želite program pranja začeti tam, kjer je bil prekinjen, ponovno pritisnite gumb .

Za natančen opis glejte -> Programi in funkcije.

9-Zaslon

Zaslon se uporablja za upravljanje z napravo, nudi pa tudi veliko informacij.

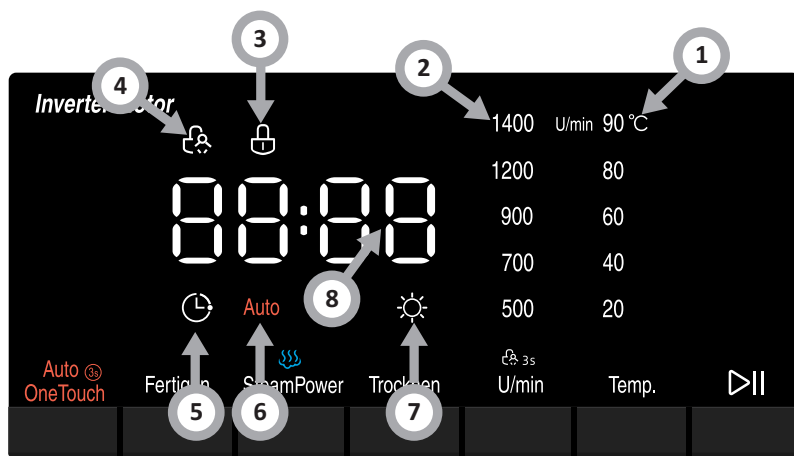

1-Indikator temperature

Po izboru programa se na zaslonu prižge indikator vrednosti prevzete temperature za ta program. Vrednost temperature se lahko spremeni s pritiskom na gumb TEMP. Na zaslonu se nahaja pet indikatorjev vrednosti temperature. Po izboru vrednosti temperature na zaslonu se prižge primerni indikator vrednosti temperature. Če so vsi indikatorji vrednosti temperature izklopljeni, to pomeni, da v tem programu naprava uporablja samo hladno vodo brez uporabe grelnika.

2-Indikator HITROST CENTRIFUGE

Po izboru programa se na zaslonu prižge indikator vrednosti privzete hitrosti centrifuge za ta program.

Hitrost centrifuge lahko spremenite s pritiskom na gumb HITROST.

Na zaslonu se nahaja pet indikatorjev vrednosti hitrosti centrifuge. Po izboru vrednosti hitrosti centrifuge na zaslonu se prižge primeren indikator vrednosti hitrosti centrifuge. Če so vsi indikatorji hitrosti centrifuge izključeni, to pomeni, da naprava ne izvaja centrifuge po zadnjem črpanju v tem programu.

3-Indikator BLOKADE VRAT

Prižgan svetlobni indikator pomeni, da so vrata zaprta. Da se izognete okvaram, preden odprete vrata počakajte, da se indikator ugasne.

Da odprete vrata med trajanjem cikla, pritisnite gumb START/PREMOR. Če je indikator BLOKADA DRZWI izklopljen, lahko odprete vrata.

4-Indikator BLOKADA ZAGONA

Svetlobni indikator kaže, da je vklopljena funkcija BLOKADA ZAGONA in da je nadzorna plošča zaklenjena.

5-Indikator ZAKASNITEV KONCA

Prižgani svetlobni indikator pomeni, da je funkcija ZAKASNITEV KONCA aktivna. Na digitalnem zaslonu se pojavi odštevanje do konca izbranega programa pranja.

6-Indikator EN DOTIK

Svetlobni indikator kaže, da je bil izbran pralni program En dotik. Program pranja En dotik lahko nastavite na tri načine.

7- Indikator FUNKCIJE SUŠENJA

Ko indikator sveti, pomeni, da je bila nastavljena funkcija sušenja ali da poteka cikel sušenja.

8- DIGITALNI ZASLON

- 1) Preostali čas cikla pranja
- 2) Zakasnitev časa konca
- 3) Čas sušenja
- 4) Koda napake

Programi

Cikel inteligentno pranje Auto OneTouch

Program pranja Auto OneTouch lahko inteligentno zazna težo perila ter prilagodi čas in temperaturo za izvedbo programa pametnega pranja.

se prikaže v fazi zaznavanja po začetku cikla, program Auto OneTouch pa lahko vnesete na naslednje tri načine.

- Ko je naprava IZKLOPLJENA, pritisnite in držite gumb EN DOTIK vsaj 3 sekunde. Naprava neposredno zažene program pranja Auto OneTouch, indikator Auto OneTouch pa bo prižgan.
- Ko je naprava VKLOPLJENA, pritisnite in vsaj 3 sekunde držite gumb EN DOTIK. Naprava bo neposredno začel program pranja Auto OneTouch in indikator, indikator Auto OneTouch pa bo prižgan.
- Ko je naprava VKLOPLJENA, na kratko pritisnite gumb EN DOTIK, indikator Auto OneTouch se bo prižgal. Nato pritisnite gumb START/PREMOR, naprava zažene program pranja Auto OneTouch.

Program sušenja

Kako nastaviti program sušenja?

1. Da nastavite program "Pranje + Sušenje"

Le nekaterim programom pranja lahko dodate funkcijo sušenja.

Vstavite pranje v boben. Zaprite vrata, zasučite gumb Izbor cikla pranja, da izberete želeni program pranja (z izjemo programa Sušenje). Pritisnite gumb SUŠENJE, da izberete enega od dveh načinov sušenja na naslednji način:

- Avtomatično sušenje: Neprekinjeno pritiskajte gumb Sušenje, da prilagodite čas sušenja, ki je prikazan na plošči. Ko se prikaže [Auto], se aktivira način samodejnega sušenja. Čas sušenja se lahko samodejno prilagodi glede na količino in vsebnost vlage v oblačilih.

- Časovno sušenje: Če želite nastaviti čas sušenja, morate pritisniti gumb Sušenje. Pritisnite gumb Sušenje. Na digitalnem zaslonu se pojavi čas sušenja (30-60-90-120-150-180-210-240).

Izberite primerni čas sušenja in preidite v način časovnega sušenja. Nato pritisnite gumb Start/Premor, naprava začne izvajanje programa Pranje + Sušenje, program sušenja pa se bo avtomatično zagajal po koncu programa pranja.

2. Nastavitev programa Samo sušenje Program Samo sušenje je uporaben za sušenje bombažnih oblačil. Ne sušite oblačil, ki so dovzetna za deformacijo ali krčenje. Ko je nastavljen program Samo sušenje, se pred sušenjem priporoča izvajanje enega cikla centrifuge oblačil, namenjenih za sušenje.

• Boben napolnite s perilom. Zapreti vrata. Zasučite gumb Izbor cikla pranja, da izberete program Samo sušenje. Nato pritisnite in držite gumb Sušenje, da izberete način Avtomatičnega sušenja ali Časovnega sušenja (kot je opisano zgoraj).

• Nato pritisnite gumb START/PREMOR, da zaženete program Samo sušenje.

3. Da nastavite program sušenja puhovk "Pranje + Sušenje" je potrebno uporabiti program za sušenje puhovk. Izberite program "Puhovka" + način "Avtomatično sušenje" [Auto]. Za sušenje puhovk ne smete izbrati načina Samo sušenje. Da bi dosegli boljše učinke sušenja se priporoča, da naenkrat pere samo eno puhovko.

Varnostni ukrepi za program sušenja

1. Če je v oblačilih preveč vlage, naprava samodejno podaljša čas sušenja in običajno se na zaslonu dlje časa prikazuje.
2. Ko je program sušenja zagnan, mora biti pipa odprta, saj je potrebna voda za hlajenje in sušenje.
3. Najdaljši čas sušenja je nastavljen različno za različne modele.
4. Če se želite izogniti mečkanju pranja zaradi preveč sušenja, lahko najprej nastavite nekoliko krajši čas sušenja, nato pa dodate dodaten čas, odvisno od učinka sušenja.
5. Pred zagonom programa Samo sušenje se priporoča najprej
6. Če je to potrebno, po centrifugi razpletite vozle na oblačilih in jih nato položite v boben, da se posušijo.
7. V primeru večjih ali debelejših oblačil je lahko sušenje pri nekaterih oblikah oblačil neenakomerno. Po koncu cikla sušenja lahko dodate dodatni čas sušenja, odvisno od tega, kakšen je bil učinek sušenja.
8. Volnena oblačila niso primerna za sušenje.
9. Ne sušite oblačil, ki so dovzetna za deformacije ali krčenje.
10. Nekateri programi nimajo funkcije sušenja.

Čiščenje sušilnega kanala

Po nastavitvi cikla pranja in opcije, pred zagonom pritisnite in držite ta gumb 3 sekunde. Naprava preide v program "Čiščenje sušilnega kanala". Digitalni zaslon pokaže čas trajanja programa "Čiščenje sušilnega kanala". Nato zaženite program čiščenja sušilnega kanala s pritiskom na gumb "Start/Pre-mor".

Program čiščenja sušilnega kanala lahko samodejno odstrani kosme, ki so se nabrali v kanalu sušilnega stroja, in izboljša učinkovitost sušenja.

Ta program služi izključno odstranjevanju vlaken iz sušilnega kanala. V boben ne dodajajte nobenih oblačil.

Para

Cikel, namenjen bombažnim oblačilom, ki ne zbledijo zlahka.

- Program s paro lahko zmanjša gube na oblačilih, doseže idealno stopnjo vlažnosti oblačil in olajša likanje.
- Program s paro lahko pomaga, da se znebite specifičnega vonja oblačil

Posebni programi pranja

Otroški: program za odstranjevanje umazanije, značilne za otroška oblačila, saj učinkovito odstrani vse sledi ostankov pralnega sredstva.

Puhovka: pralni program za posamezne puhovke (katerih teža ne sme presegati 2,0 kg), blazine ali oblačila, polnjena z gosjim puhom, kot je puhovka. Priporočamo, da oblačila položite v boben tako, da so robovi zloženi navznoter (glejte sliko) in da uporabite največ 3/4 celotne prostornine bobna. Za najboljše rezultate priporočamo, da uporabite tekoče pralno sredstvo in ga vlijete v predal za pralno sredstvo.

Volna: program namenjen volnenim oblačilom.

- Pred pranjem se prepričajte, da je na oblačilih nalepka za "pranje v pralnem stroju".
- Po končanem pranju je treba oblačila hitro odstraniti, jih oblikovati in posušiti, da se ne deformirajo zaradi predolgega zadrževanja v bobnu.
- Da bi preprečili poškodbe oblačil, temperatura vode ne sme presegati 40 °C.
- Za najboljše rezultate in zmanjšanje poškodb oblačil uporabljajte posebno pralno sredstvo za volno in ne presežite 1,0 kg perila.

Funkcije

Zakasnitev konca

Pritisnite gumb ZAKASNITEV KONCA, da nastavite čas konca programa (zakasnitev konca) v enournih presledkih do maksimalno 24 ur. Po izbiri želenega programa pranja, vendar preden pritisnete gumb START/PREMOR, pritisnite gumb ZAKASNITEV KONCA, dokler se ne prikaže želeni čas, npr. 8h. Prižge se svetlobni indikator ZAKASNITVE KONCA.

POZOR: Čas trajanja programa je upoštevan v nastavljeni zakasnitvi konca.

Tu je primer za 1 uro: Prikažeta se čas trajanja programa 30 min in časovni zamik 8 ur. 8 ur se prikaže in odšteva (približno 6 ur in 30 minut) do začetka programa pranja (1 ura in 30 minut), nato pa se prikaže in začne čas trajanja programa 1:30. Celoten čas okoli 8 ur.

Način prekinitve funkcije Zakasnitev konca:

- Za ponastavitev programa pranja obrnite gumb za izbiro programa pranja. Svetlobni indikator ZAKASNITVE KONCA se ugasne.

POZOR:

- Zakasnitve konca pri nekaterih programih pranja ni mogoče nastaviti.
- Dejanski čas zaključka programa pranja se lahko razlikuje od nastavljenega časa zakasnitve zaključka, odvisno od vodnega tlaka, odtoka, vrste oblačil, temperature vode in drugih pogojev.

Blokada zagona

1. Z nastavitvijo funkcije Blokada zagona preprečite nepravilno upravljanje s strani otrok in zunanje posege v postopek pranja.

2. Med delovanjem pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb HITROST, da nastavite ali prekličete funkcijo blokade zagona.

3. Ko je nastavljena funkcija blokade zagona, sveti lučka blokade zagona . Ni mogoče odpirati vrat. Nadzorna plošča je zaklenjena. Noben gumb na nadzorni plošči se ne odziva, prav tako se ne odziva zasučni gumb za izbiro cikla pranja na nadzorni plošči (razen črtice na gumbu za izbiro programa pranja pod simbolom). Napravo je mogoče izklopiti le tako, da gumb za izbiro cikla pranja zasučete tako, da je črtica na gumbu za izbiro cikla pranja pod simbolom . Naprava se izklopi in začne delovati. Če je naprava izklopljena, se funkcija blokade zagona prekine.

4. Ko je funkcija blokade zagona nastavljena, lahko aparat izklopite z obračanjem gumba za izbiro cikla pranja. Ob ponovnem vklopu enota neposredno zažene program, ki je bil nastavljen pred izklopom enote.

Dodajanje oblačil med trajanjem programa

Ko je program zagnan, pritisnite in držite gumb START/PREMOR, da prekinete delovanje naprave. Če se lučka BLOKADA VRAT ugasne, lahko vrata odprete in lahko dodate ali odstranite perilo. Ko je postopek končan, zaprite vrata, ponovno pritisnite in držite gumb START/PREMOR in naprava bo nadaljevala z delovanjem od točke prekinitve.

POZOR:

Če je nivo ali temperatura vode v bobnu previsoka, se prižge indikator blokade vrat , vrat ni mogoče odpreti in med programom ni mogoče dodajati ali odstranjevati oblačil.

Izklop zvočnega signala

Hkrati pritisnite in vsaj 3 sekunde hkrati držite gumb HITROST in EN DOTIK za izklop zvočnega signala, ki se oddaja med programom pranja.

- Vklp zvočnega signala. Izvedite enako operacijo kot pri preklicu. Nastavitev zvočnega signala se aktivira po enem zvočnem signalu.

Sistem uravnoveženja obtežitve

Enota ima samodejni sistem za zaznavanje neuravnotežene obremenitve. Če so oblačila med centrifugo neenakomerno razporejena, bo naprava izravnala in prilagodila obremenitev, dokler oblačila ne bodo enakomerno razporejena, preden se začne predenje. Če oblačila v določenem času niso enakomerno razporejena, naprava ne bo izvajala centrifuge, da bi se izognila močnim vibracijam. Na tej točki preverite, ali so oblačila zavozlana ali zapletena, in po tem, ko jih razpletete, izberite program "Centrifuga". Pri pranju manjšega števila oblačil, kot so par kavbojk, pulover, kopalna brisača itd., se lahko zgodi, da naprava zaradi neuravnoveženosti ne bo dokončala postopka centrifuge. Velika in majhna oblačila čim pogosteje perite skupaj, da jih boste lažje enakomerno razporedili in nemoteno končali postopek predenja.

POZOR:

Zaradi različnih vrst in materialov perila lahko samodejni sistem za poravnavo in uravnoveženje naprave večkrat poravna in prerazporedi oblačila ter tako podaljša čas centrifuge.

To je običajen pojav in ne okvara naprave.

Downlight

- Osvetlitev tipa Downlight je vedno vključena med nastavljanjem programa ali funkcije.
- Ko je program ustavljen, lahko osvetlitev tipa Downlight prižgete tako, da odprete vrata aparata.
- Med programom se osvetlitev samodejno vklopi, ko se spremeni faza pranja.
- Z dotikom katerega koli gumba, razen gumba za vklop, lahko prav tako vklopite osvetlitev tipa downlight.

Če izbrana možnost ni združljiva z nastavljenim programom, se nezdružljivost signalizira z zvočnim signalom, indikator ustrezne možnosti pa začne utripati.

Če izbrana možnost ni združljiva z drugo predhodno nastavljeno možnostjo, bo aktivna le zadnja izbrana možnost.

5. Dodajanje detergenta . Potegnite ven predal za pralna sredstva in dodajte pralna sredstva (in dodatke/mehčalce) v ustrezne predalčke, kot je opisano spodaj.

Predalček 1: Pralni prašek

Predalček 2: Tekoči detergent za pranje

Tekoči detergent ne sme preseči nivoja "MAX".

Predalček 3:

Dodatki (mehčalec ipd.)

Mehčalec tkanin ne sme presežati stopnje "MAX".

Upoštevajte priporočila za odmerjanje na embalaži detergenta.

Pravilno odmerjanje detergentov/tekočin za pranje je pomembno, ker:

- Optimizira učinek pranja.
- Preprečuje nastanek dražjih ostankov odvečnega detergenta v perilu.
- Prihrani denar, saj ne porablja odvečnega detergenta.
- Varuje pralni stroj, saj se kalcifikaciji njegovih sestavnih delov.
- Varuje okolje, saj se izogiba nepotrebnim okoljskim obremenitvam.

Ne uporabljajte detergentov za ročno pranje, saj tvorijo preveč pene.

Pralni prašek uporabljajte za bela bombažna oblačila, za predpranje in pranje pri temperaturah nad 60 60 °C.

Postopajte v skladu z navodili na embalaži detergenta.

6. Zakasnitev konca programa

- Nastavitev konca programa v kasnejšem času, glejte "Nadzorna plošča / ZAKASNITEV KONCA".

7. Zaženite program

- Pritisnite gumb ZAČETEK/PREMOR. Prižge se ustrezna kontrolna lučka, vrata se zaklenejo, kontrolna lučka BLOKADA VRAT bo prižgana.
- Če se želite izogniti izlivanju vode, ne odpirajte dozirnika detergenta med trajanjem programa.
- Preostali čas trajanja programa se lahko razlikuje. Na trajanje programa lahko vplivajo dejavniki, kot sta neuravnoteženost obtežitve ali nastajanje pene.

8. Po potrebi spremenite nastavitve programa v teku

Nastavitve lahko spreminjate tudi med izvajanjem programa. Spremembe bodo uveljavljene, če se ustrezna faza programa še ni končala.

Če želite spremeniti nastavitve zagnanega programa:

- Pritisnite gumb START/PREMOR, da začasno prekinete zagnani program.
- Spremenite nastavitve.
- Ponovno pritisnite START/PREMOR, da nadaljujete s programom.

Če ste program spremenili, ne dodajajte detergenta za novi program.

Če se želite izogniti naključni spremembi zagnanega programa (na primer s strani otrok), uporabite funkcijo BLOKADE ZAGONA (glejte razdelek "Nadzorna plošča/ HITROST").

Prekinite tekoči program in po potrebi odprite vrata.

Pritisnite gumb START/PREMOR, da prekinite zagnani program.

Če nivo ali temperatura vode v bobnu nista visoka, se kontrolna lučka BLOKADA VRAT ugasne. Vrata lahko na primer odprete, da dodate več perila ali odstranite pomotoma dodano perilo. Ponovno pritisnite gumb START/PREMOR, da nadaljujete program.

9. Preklic izvajanja programa, če je to potrebno

- Če želite napravo izklopiti, obrnite črtico na gumbu za izbiro programa pranja tako, da se nahaja pod simbolom.
- Če sta nivo in temperatura vode dovolj nizka, se vrata odklenejo in jih lahko odprete.
- Vrata ostanejo zaklenjena, če je v bobnu visok nivo vode. Če želite odkleniti vrata, je potrebno najprej obrniti zasučni gumb izbora cikla pranja, da izberete program Centrifuga. Nato pritisnite gumb HITROST, da izklopite program Centrifuga (ugasnejo se vse kontrolne lučke vrednosti hitrosti centrifuge na zaslonu).
- Pritisnite gumb START/PREMOR, da zaženete program Centrifuga. Med ciklom pranja se voda črpa iz bobna. Vrata se odklenejo na koncu programa.

10. Izklopite napravo po koncu programa

- Po koncu programa se na zaslonu pojavi "Konec"
- Vrata lahko odprete šele, ko se ugasne kontrolna lučka BLOKADA VRAT.
- Preverite, ali je indikator BLOKADA VRAT vklopljen, nato pa odprite vrata in vzemite ven pranje.
- Če želite napravo izklopiti, obrnite črtico na gumbu za izbiro programa pranja tako, da se nahaja pod simbolom.
- Zaprite dotočni ventil za vodo.

Vrata pustite odprta, da se notranjost naprave posuši.

REŠEVANJE PROBLEMŲ

Problem	Mogoč razlog / rešitve
V bobnu se pojavljajo barvni in oljnati madeži.	Naprava zahteva servisno čiščenje. Zaženite program pranja "Čiščenje bobna" brez detergenta in brez oblačil
Iz naprave se širi neprijeten vonj	Zaradi uporabe gumijastih delov bo naprava na začetku uporabe oddajala vonj po gumi, ki pa bo med uporabo postopoma izginil.
Ni mogoče odpirati vrat.	Aktivirana je varnostna funkcija in temperatura ali nivo vode sta previsoka.
	Ali se je program končal normalno in ali je prišlo do izpada električne energije.
	Ali je funkcija blokade zagona vključena? Izklopite blokado zagona.
	Ali je potrebno izbrati funkcijo zakasnitve konca? Izklopite funkcijo zakasnitve konca.
Dozirnik v pralnem stroju pušča	Predal dozirnika je zamašen z detergentom in ga je treba očistiti.
	Tlak vode je previsok in ga je treba zmanjšati - rahlo obrnite ventil na vodovodni cevi in poskusite znova.
	Naprava se nagiba naprej. Ob končni nastavitvi mora biti ravna.
Naprava pušča (na mestu, ki ni predal.)	Dovodna cev za vodo je ohlapna, preverite oba konca na ohišju in na ventilu.
	Dovodna cev je tesna, vendar še vedno pušča. V tem primeru zamenjajte gumijaste podložke. Na dovodni cevi za vodo manjka gumijasta podložka.
	Izpustna cev ni ustrezno pritrjena.
	V primeru, da v notranjost naprave pušča voda, izklopite napajanje in se obrnite na servisno službo z izvedbo vzdrževanja.
Naprava se ne vklopi	Naprava ni dobro priključena v vtičnico ali pa se kontakti vtiča ne stikajo.
	V vtičnici ni napajanja ali je pregorela varovalka v omrežnem vtiču.
Program pranja se ne začne	Vrata niso pravilno zaprta.
	Gumb NAPA JANJE ni bil pritisnjen.
	Gumb START/PREMOR ni bil pritisnjen.
	Ventil, ki bi omogočal odtekanje vode v napravo, ni bil odvit.
	Nastavljena je bila funkcija zakasnitve konca.

Naprava se ne napolni z vodo, pralno sredstvo ne more priteči v boben ali se na zaslonu prikaže "E02".	Dovodna cev za vodo je prepognjena, zvita ali upognjena.
	Dovodna cev ni priključena na vodni ventil.
	Vodni tlak je prenizek.
	Ventil ni bil odvit, da bi voda lahko odtekla v enoto.
	Hiša nima oskrbe z vodo.
	Zamašen je mrežni filter v cevi za dovod vode ali ventil za dovod vode.
	Vodovodna pipa ali vodovodna cev sta zamrznjeni.
	Funkcija zakasnitve konca je izbrana tako, da naprava nima dostopa do vode
	Gumb START/PREMOR ni bil pritisnjen.
	V bobnu je že dovoljšnja količina vode.
Po zagonu programa izčrpajte vodo.	To ni okvara. Pred začetkom programa ne odpirajte vrat in ne nalivajte vode neposredno v boben. V tem primeru lahko naprava izčrpa vodo, ki se je nalila v boben po začetku programa
Nivo vode je prenizek, ko naprava pere	To ni okvara. Poraba vode na cikel pranja v tem stroju je razmeroma majhna, nivo vode na cikel pranja pa je nižji od običajne pri drugih pralnih strojih.
Dopolnjevanje vode med ciklom pranja	Če se nivo vode zniža, bo naprava samodejno dopolnila vodo.
	Če je količina pranja prevelika, lahko naprava med ciklom pranja večkrat samodejno dopolni vodo.
V bobnu je preveč pene ali pa se pena razliva iz dozirnika pralnega sredstva.	Detergent ni primeren za pranje v pralnem stroju (na njem mora biti napis "za pralne stroje" ali "ročno in strojno pranje" itd.).
	Uporabljena je bila prevelika količina pralnega sredstva - za mehko vodo je potrebno manj pralnega sredstva.
Hitro centrifugiranje je potrebno večkrat ponoviti.	Zaradi različnih vrst in materialov perila lahko sistem za poravnavo in uravnoteženje stroja večkrat poravna in razloži oblačila ter tako podaljša čas vrtenja. To je običajen pojav in ne okvara naprave.
Naprava ne izvaja centrifuge	Centrifugiranje izklopite s pritiskom na gumb HITROST, zaradi česar na zaslonu ugasnejo vse lučke vrednosti hitrosti centrifugiranja.

Naprava med centrifugiranjem močno vibrira	Noge niso bile poravnane, zato se naprava lahko ziblje.
	Nova namestitvev - transportni vijaki, vključno s plastičnim distančnikom ali stiroporno embalažo niso bili odstranjeni med namestitvijo naprave.
	Naprava je zataknjena med omarice in stene.
	Obremenitev je rahlo neuravnotežena in naprava izvaja centrifugo, vendar z manjšo hitrostjo.
Učinek centrifuge je nezadosten.	Pri pranju manjšega števila oblačil, kot so par kavbojk, pulover, kopalna brisača itd., se lahko zgodi, da naprava zaradi neravnovesja ne bo dokončala postopka predenja.
	Obremenitev je rahlo neuravnotežena in naprava se vrti, vendar z manjšo hitrostjo. To ni privzeta hitrost centrifuge za cikel ali nastavljena hitrost.
Naprava ne odvaja vode, jo odvaja počasi ali se na zaslonu prikaže "E03".	Vrh odtočne cevi je previsok - nameščena mora biti na višini od 65 do 100 cm od tal.
	Filter črpalke je zamašen.
	Izpustna cev je prepognjena, zvita ali upognjena.
	Odtočna cev je zamašena ali zamrznjena.
Odštevanje časa programa se konča, preden se začne postopek hitrega centrifugiranja.	To ni okvara. Sistem za izravnavo obremenitve v napravi dolgo časa niha in razporeja oblačila v bobnu, da se doseže ravnovesje in se lahko zaključi hitro centrifugiranje. Med razporejanjem in centrifugo se čas programa preneha odštevati, dokler stroj ne začne hitro centrifugiranje.
Program predolgo traja	Časi programov se razlikujejo glede na tlak vode, temperaturo dovodne vode in neenakomerno porazdelitev količine perila. To bo ustrezno podaljšalo trajanje programa (glejte "Hitro centrifugiranje zahteva več ponovitev").
Naprava je glasna	Med centrifugo boste vedno slišali hrup motorja, črpalke in bobna.
	Pralni stroj se dotika drugih predmetov.
	V boben ali notranjost padejo tujki, kot so sponke za lase ali kovinski predmeti.

Naprava se nenehno polni z vodo in jo nenehno črpa.	Vrh odtočne cevi je prenizko - nameščena mora biti na višini 65 do 100 cm od tal (glej "Namestitve").
	Konec odtočne cevi je potisnjen predaleč v odtočno cev. Nosilec "U" mora biti pritrjen 400 mm od konca odtočne cevi.
	Konec odtočne cevi je potopljen v izčrpano vodo.
Izčrpana voda teče nazaj v napravo.	Če se konec odtočne cevi dotakne iztekajoče se vode (vode, ki odteka iz pralnega stroja), se ta lahko vsrka nazaj v napravo in poškoduje napravo ali tekstil.
Lokalni del nadzorne plošče je segret	To je posledica rahlega segrevanja elektronskih komponent na plošči elektronskega vezja na zadnji strani nadzorne plošče.
Po sušenju ostanejo na vratih in bobnu kapljice vode.	Med sušenjem se lahko vrata umažejo z vodnimi kapljicami; potrebno jih je obrisati.
	Ali ste vstavili preveč ali predebela oblačila?
Učinek sušenja je slab in neenakomeren.	Ali se oblačila, ki se težko sušijo (npr. debele bombažne tkanine), in oblačila, ki se lahko sušijo (npr. sintetične tkanine), sušijo skupaj?
	Ali ste vstavili preveč oblačil za sušenje?
	Ali ste pred izvajanjem samo programa "Sušenje" ločili posušena in zapletena oblačila, preden ste jih vstavili v boben?
	Zaradi različne vrste in količine oblačil lahko pride do neenakomernega sušenja. Za neenakomerno sušenje dodajte normalno sušenje.
	Ali je ventil med sušenjem zaprt?
	Ali je filter odtočne črpalke med sušenjem zamašen?
	Ali je odtočna cev med sušenjem prepognjena, zvita ali zamašena?
Splošne informacije	Naprava ima senzorje, ki spremljajo napredek med programom pranja (npr.: nivo vode, temperatura, neenakomerno razporejeno perilo, čas/napredek pranja). Če naprava uspešno zaključi program, je običajno malo verjetno, da je kaj narobe!

PRIKAZ KOD NAPAK PRALNEGA STROJA

V primeru naslednjih napak, jih bo zaznal mikroračunalniški sistem, oglasil se bo zvočni signal in na nadzorni plošči bodo prikazane naslednje kode napak:

Kode napak	Vrsta napake	Možen razlog / rešitve
E02	Brez dotoka vode	Preverite, ali je ventil za vodo odvit. Je dotok za vodo zaprt? Ali sta mrežni filter v dovodni cevi za vodo in ventil za dovod vode zamašena? Ali je dovodna cev za dotok vode do naprave zamrznjena? Odpravite vzroke zgornjih napak. Če se koda napake še vedno pojavlja, se obrnite na servisni center za popravilo.
E03	Nepravilni odtok vode	Očistiti filter črpalke. Preverite, ali izpustna cev ni prepognjena, zvita ali zamašena? Odpravite vzroke za zgornje napake. Če se koda napake še vedno pojavlja, se obrnite na servisni center za popravilo.
U4	Okvara blokade vrat	Vrata niso potisnjena na svoje mesto in ključavnica vrat ne deluje normalno. Ponovno zaprite vrata. Nastavite zasučni gumb izbora cikla pranja na položaj "WYŁ", da izklopite napajanje. Nato obrnite gumb za izbiro cikla pranja, da izberete kateri koli poljubni program pranja, in pritisnite gumb START/PREMOR, da ponovno zaženete program. Odpravite vzroke za to napako. Če se koda napake še vedno pojavlja, se obrnite na servisni center za popravilo.
		Če se prižge koda napake in ne bo mogoče odpreti vrat, je lahko razlog morda okvara ključavnice vrat. Obrnite se na servisni center za popravilo.
H	Temperatura v bobnu je visoka	Pritisnite gumb START/PREMOR, da zaustavite delovanje naprave in počakajte nekaj minut. Ko temperatura v bobnu pade na varen nivo in koda napake na zaslonu izgine, pritisnite gumb START/PREMOR, da nadaljujete s preostalim delom programa. Če koda napake ne izgine, se za popravilo obrnite na servisni center.
EXX	Druge napake	Nastavite zasučni gumb izbora cikla pranja na položaj "WYŁ", da izklopite napajanje. Izključite napajalni kabel in se čim prej obrnite na servisni center za popravilo.



Opomba: Pred ponovnim pritiskom na gumb START/PREMOR je potrebno preveriti vzroke in odpraviti napako. Če koda napake izgine, bo naprava še naprej delovala, in če koda napake ne izgine, odklopite napajalni kabel in se za pomoč čim prej obrnite na naš center za pomoč uporabnikom.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE




Za čiščenje ohišja in plastičnih delov naprave nikoli ne uporabljajte raztopil oz. ostrih, brusnih čistilnih sredstev (npr. praškov ali mleka za čiščenje)! Uporabljajte le nežna tekoča sredstva za pranje in mehke krpe. Ne uporabljajte gobic.


1

Očistiti filter črpalke.


■ Očistite filter črpalke na vsakih 20 pranj. Če zanemarite čiščenje filtra, to lahko povzroča težave pri odvajanju vode iz naprave!

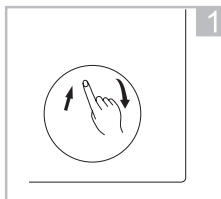


1

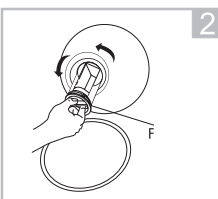

2

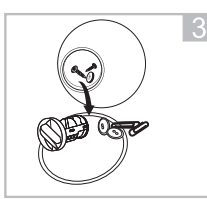

3

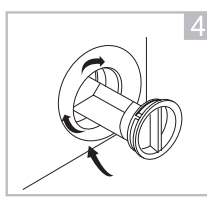

4

Čiščenje ventila dovoda vode

2

■ Ponovna montaža filtra - obratni vrstni red.



Umivanje filtra na ventilu.

1. Zapreti ventil.

2. Odmontirati dotočno cev z ventila.

3. Očistiti filter.

4. Ponovno priključite dotočno cev za vodo.

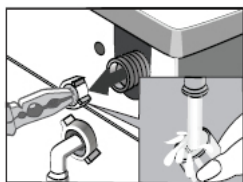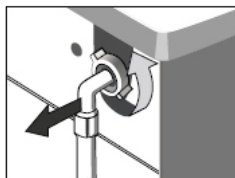

Umivanje filtra, ki se nahaja v pralno-sušilnem stroju:

1. Z zadnje strani naprave odviti dotočno cev za vodo.

2. Odstraniti filter s pomočjo polokroglih klešč in ga po umivanju spet nastaviti.


3. Filter umiti s ščetko.

4. Ponovno povezati dotočno cev za vodo.

Čiščenje posodice za detergente

3

■ Posodico očistite vsaj enkrat na mesec.

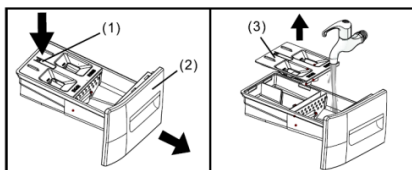

1). Odstraniti posodico za detergent s pritiskom na.

2). Očistiti posodico pod tekočo vodo.

3). Očistiti odprtino za posodico s pomočjo ščetke.

4). Namestiti posodico za detergente

PRAKTIČNI NASVETI GLEDE PRANJA

SREDSTVA ZA PRANJE IN DRUGA SREDSTVA



Priporočljivo je, da uporabite splošno sredstvo za pranje, bodisi v prašku ali tekoče, za celoten razpon temperatur, v skladu z navodili proizvajalca, navedenimi na embalaži sredstva za pranje.

1

Pralna sredstva

- Pralno sredstvo vsipajte v prekat posodice, označen s simbolom
- Pralno sredstvo za začetno pranje vsipajte v prekat posodice, označen s simbolom

2


Tekoča pralna sredstva

- Namestite blokado, ki je priložena prekatu
- Tekoče sredstvo za pranje vlijte v prekat posodice, označen s simbolom

3

Sredstvo za izpiranje

- Tekočino za izpiranje vlijte v srednji prekat posodice, označen s simbolom
- Ne presegajte maksimalnega nivoja, označenega na prekatu posodice. Sredstvo bo pobrano do zadnjega izpiranja.

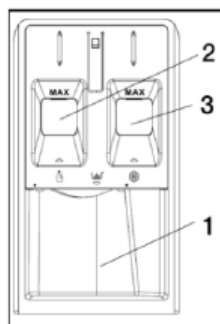

Za pranje belih oblačil se priporoča uporaba pralnega praška. Tekoča sredstva za pranje ne vsebujejo belil. Za bela oblačila ne uporabljajte tekočine za izpiranje, saj to lahko povzroči, da tkanine porumenijo.

PRVO PRANJE

- Pred prvim pranjem je potrebno izvesti en cikel pri visoki temperaturi brez perila glede na spodnjo proceduro:
 - 1). Priklopite napravo na napajanje.
 - 2). Odpreti ventil za vodo.
 - 3). Nastavite zasučni gumb programa na visoko temperaturo. Dodajte primeren detergent in pritisnite Začetek/Premor.

UMAZANJA

1

Trdovratni madeži

- Pred pranjem perila dodatno uporabite odstranjevalec madežev, v skladu z navodili za uporabo.

2

Močna umazanija

- Če želite doseči boljše učinke pranja, v pralni stroj dajte manjšo količino oblačil in uporabite več sredstva za pranje.
- Po pranju zelo umazanih oblačil (npr. delovnih oblek) ali oblačil, po pranju katerih ostane veliko nitk in vlaken, sperite napravo. S tem namenom vklopite program pranja s temperaturo 60 °C, npr. barvno ali lahka nega.

3

Rahlo umazano

- Glejte točko „Varčnost“.

VARČNOST

Omejevanje porabe vode in energije

- Za perilo z malo umazanijami je potrebno uporabljati kratek program.
- Pri večini programov pranja naprava oceni velikost napolnitve. Pri programu KRATKO PRANJE v primeru majhne napolnitve naprava zmanjša porabo vode in energije oziroma skrajša čas pranja.
- Najučinkovitejši programi glede porabe energije in vode so na splošno tisti, ki delujejo pri nižjih temperaturah in dlje časa.
- Napolnitev gospodinjskega pralnega stroja do polne kapacitete, ki jo za ustrezne programe navede proizvajalec, prihrani energijo in vodo.

TRDOTA VODE

- Trda voda pomeni, da se kamen nabira. Informacije o trdoti vode lahko dobite na najbližji vodovodni postaji. Priporočamo uporabo sredstva za mehčanje vode za vsako pranje.

PREKINITEV NAPAJANJA (SPOMIN PROGRAMA)

- Izklop naprave iz napajanja ali izpad napajanja ne povzroči izbris programa. Program se bo shranil in se bo po povrnitvi napajanja nadaljeval. Med izpadom napajanja ne smete odpirati vratc pralnega stroja.

VSTAVLJANJE PRANJA

- Maksimalna kapaciteta bobna (pranje) 8 kg.
- Maksimalna kapaciteta bobna (sušenje) 5 kg.
- Nalaganje oblek do bobna v skladu s spodnjimi priporočili:
 - 1). bombaž, kavbojke, otroške obleke, maks. poln boben (ne tlačite oblek v boben na silo, saj to pomeni slabšo kvaliteto pranja!)
 - 2). Sintetika – maks. 1/2 bobna.
 - 3). volna, svila, občutljive tkanine maks. pribl. 1/3 bobna



Ne preobremenite pralnega stroja! Preobremenitev naprave je lahko razlog za poškodbe pranih oblačil! V primeru prenapolnitve naprave, se na ekranu prikaže obvestilo OVL. Odstranite presežek oblačil iz bobna in ponovno zaženite napravo. Maksimalna količina napolnitve v odvisnosti od programa predstavlja tabela programov.

KONTROLA RAZPOREDITVE OBLEK V BOBNU

- Naprava ima sistem kontrole razporeditve oblek v bobnu.

Pred izvedbo centrifuge sistem preveri razporeditev oblačil v bobnu. V primeru odkritja prevelike neenakomernosti sistem večkrat poskuša spremeniti razporeditev oblek v bobnu. Včasih so ti poskusi neuspešni. Problem so lahko kopalni plašči, prani skupaj s posteljnino, ki so se oblikovali v kroglo.
- Elektronske nastavitve lahko takrat reagirajo na dva načina:
 - 1). sprejme se neenakomerno razporeditev perila, toda spremeni hitrost centrifuge
 - 2). izpustijo centrifugo.

V obeh primerih je po koncu pranja potrebno odpreti vrata pralnega stroja, ročno vložiti pranje, zapreti vrata in ponovno izbrati program centrifuge.

BLOKADA VRAT

- Pralno-sušilni stroj je opremljen z blokado, ki onemogoča odprtje vrat naprave med pranjem. Po koncu programa pralni stroj avtomatično odblokira vrata. Če želimo med programom pranja odpreti vrata, je potrebno pritisniti gumb PREMOR in počakati, da se vrata odblokirajo.



Če je v bobnu pralnega stroja visoka temperatura, lahko pralni stroj pusti vrata zablokirana dokler se voda ne shladi do temperature pod 60°C.



Pred odprtjem vrat je potrebno preveriti, da se v bobnu ne nahaja voda.

OBČUTLJIVE TKANINE

1

Izbira programa

- Izberite primeren program: sintetika, volna.

2

Vstavljanje pranja

- Izogibajte se prenapolnitvi naprave – maksimalno 1/3 bobna za občutljive tkanine, glejte "napolnitev".

ODMERJANJE PRALNIH SREDSTEV

1

Premalo pralnega sredstva

- Pranje sivi, tvorijo se grudice maščobe, nastaja usedlina vodnega kamna.

2

Preveč pralnega sredstva

- Velika količina pranja, slaba učinkovitost pranja, nezadostno izpiranje detergenta iz tkanine.

Več informacij o izdelku se nahaja v Podatkovni Bazi EPREL na strani <https://eprel.ec.europa.eu>. Informacije lahko dobite s skeniranjem QR kode z energijske nalepke ali z vnosom modela izdelka z energijske nalepke v iskalnik EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANCIJA, POPRODAJNE STORITVE

Garancija

Garancijske storitve skladno z garancijskim listom. Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom.

Servis

- Proizvajalec izdelka priporoča, da vsa popravila in regulacijske dejavnosti izvaja tovarniški servis ali servis, ki je avtoriziran od proizvajalca. Zaradi varnostnih razlogov, naprave ne smemo popravljati sami.
- Popravila, ki jih izvajajo osebe, ki nimajo zahtevanih pooblastil, lahko predstavljajo resno nevarnost za uporabnike naprave.
- Minimalno obdobje, v katerem so na voljo rezervni deli, nujno potrebni za popravilo naprave, je 7 ali 10 let, odvisno od vrste in namena rezervnega dela in je v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2019/2023.
- Seznam rezervnih delov in postopek njihovega naročanja sta na voljo na spletnih straneh proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika.
- Minimalni obvezujoč garancijski rok za napravo, ki jo ponuja proizvajalec, uvoznik ali pooblaščen zastopnik, je naveden na garancijskem listu.
- Naprava izgubi garancijo zaradi nepooblaščenih adaptacij, predelav, poškodovane plombe ali drugih zaščitnih delov opreme ali njihovih delov, pa tudi zaradi drugih samovoljnih posegov v opremo, ki niso v skladu z navodili za uporabo.

Zahteva za popravilo in pomoč v primeru okvare

Če naprava potrebuje popravilo, je potrebno kontaktirati servis. Naslov servisa in telefonska številka za kontakt se nahajata na garancijskem listu. Preden kontaktirate servis, morate pripraviti serijsko številko naprave, ki je na tablici proizvajalca. Za lažjo uporabo ga zapišite spodaj:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100

FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL