

Štovani Klijenti!

Skraćene upute za uporabu su prilog punog priručnika za perilicu. Prije uporabe uređaja treba se točno upoznati s njegovim uputama, posebno s napomenama i uputama za sigurno korištenje proizvoda.


Prije uključivanja perilice u mrežnu utičnicu ukloniti transportne vijke i poravnati perilicu. Perilicu pokrenuti tek nakon pravilne instalacije.

Delikatne tkanine, sintetike, vunu prati samo s namjenskim

programima. Količina punjenja više navedenih tkanina ne bi trebala biti veća od količine preporučene u tablici (vidi str. 2.).

Pravilna uporaba perilice produžava njezin životni vijek, zato pamтите da brtva bubnja treba biti suha (nakon pranja ne zatvarati vrata). Perilicu čistiti blagim sredstvima za čišćenje, ne ribati abrazivnim sredstvima.

1 Priprema za pranje



- Isprazniti džepove.
- Zatvoriti patent zatvarače.
- Sitne stvari staviti u vrećice za pranje.
- Otvoriti vrata perilice pritiskanjem ručke s unutrašnje strane.
- U perilicu umetnuti razvrstano rublje:
 - pamuk - max punjenje bubnja
 - sintetici - max 1/2 bubnja
 - svila, vuna - max 1/3 bubnja
- Zatvoriti vrata i pritisnuti ih na kućište.

2 Doziranje sredstava za pranje

- Otvoriti ladicu sredstava za pranje i povući za ručku.
- U prikladnu komoru sipati ili uliti količinu sredstva za pranje koju preporučuju proizvođači deterdženata.
- Uliti dodatna sredstva - (npr. omekšivač), izabrati komoru za deterdžent.

- II Komora sredstva za GLAVNO PRANJE
- ⊗ Komora za omekšivač ili ostala specijalna tekuća sredstva
- I Komora sredstva za PRETPRANJE

3 Izbor programa pranja


- Podesiti gumb programatora na potrebni program.
- Prilagoditi program svojim potrebama – možete promijeniti temperaturu, brzinu centrifuge ili uključiti dodatne funkcije.
- Izabrati dodatne funkcije - opisane u "Tablici programa" (vidi str. 2.).

4 Početak pranja


- Zatvoriti vrata perilice.
- Podesiti gumb programatora na izabrani program (vidi str. 2.).
- Izabrati dodatne funkcije ili promijeniti parametre pranja – ovisno o potrebama.
- Na zaslону izabrati Spremno za u rasponu od 0 do 24 sata.
- Nakon toga pritisnuti tipku START/PAUZA.

5 Završetak pranja


- Završetak pranja signalizira zvučni signal (ako je aktivan). Na zaslону se pojavljuje natpis END, dioda Blokada vrata se gasi.
- Zavrnuti ventil za vodu.
- Isključiti perilicu.
- Isključiti perilicu iz električne mreže.
- Otvoriti prozorčić perilice i izvaditi rublje iz perilice. Nakon vađenja rublja ne zatvarati vrata perilice – brtva bubnja se lakše suši. Ne zatvarati ladicu za deterdžent.

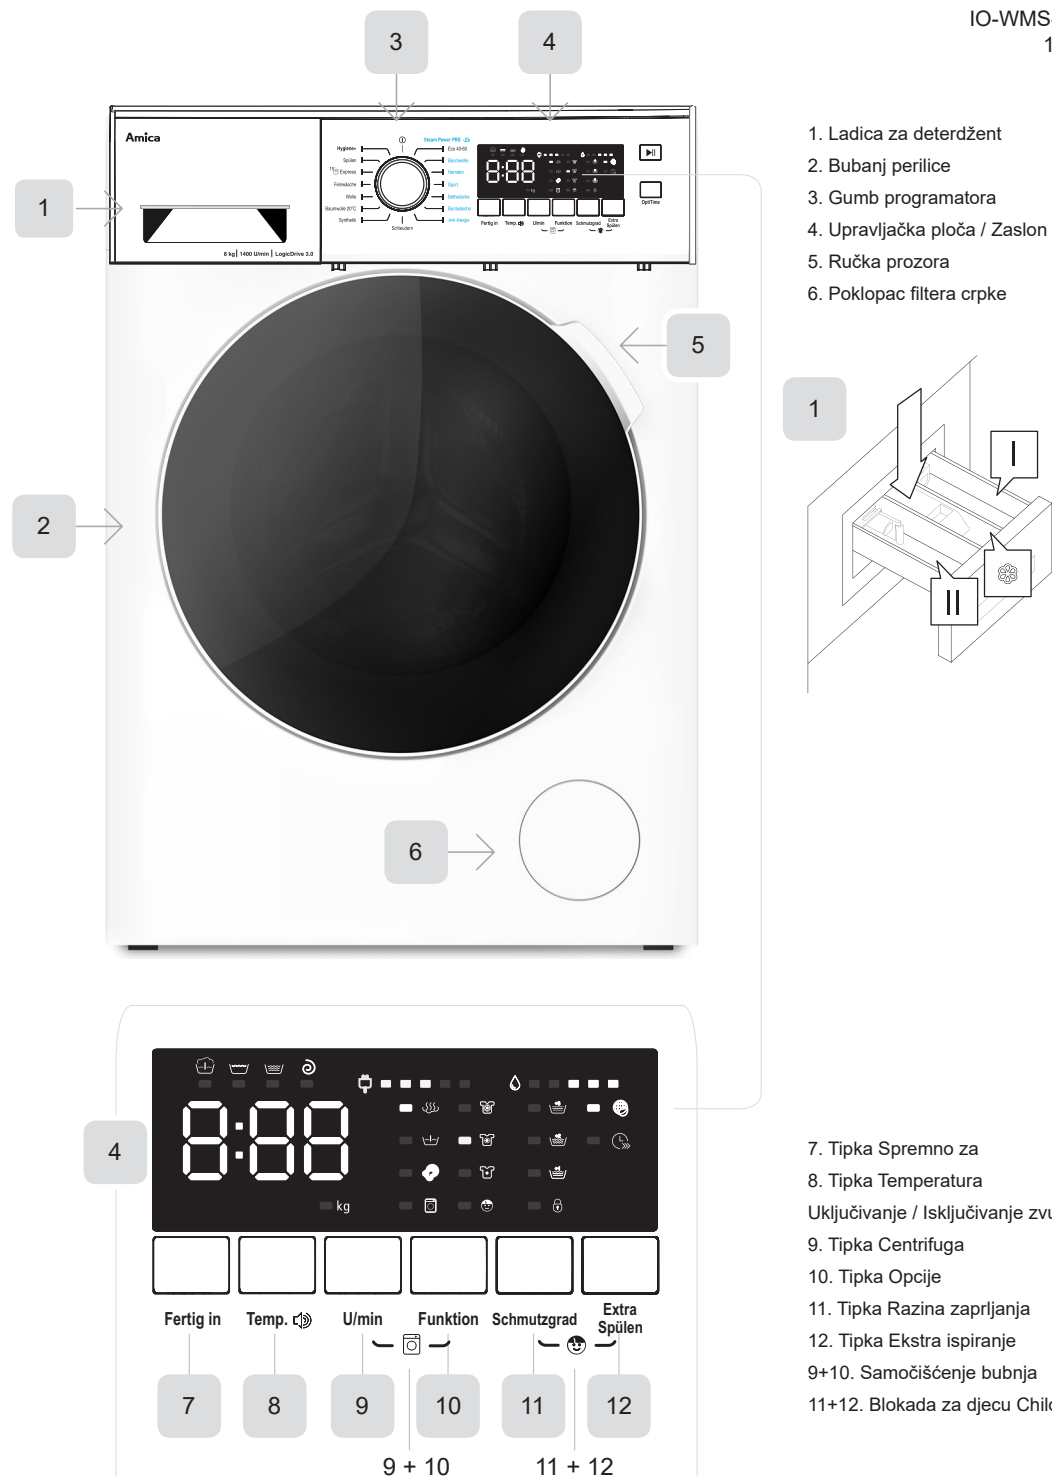

1. Ladica za deterdžent
2. Bubaň perilice
3. Gumb programatora
4. Upravljačka ploča / Zaslón
5. Ručka prozora
6. Poklopac filtera crpke

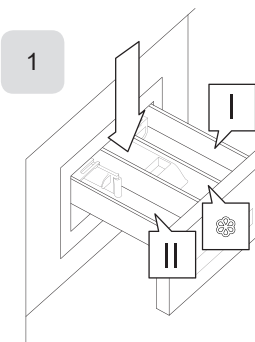

7. Tipka Spremno za
8. Tipka Temperatura
- Uključivanje / Isključivanje zvuka
9. Tipka Centrifuga
10. Tipka Opcije
11. Tipka Razina zaprljanja
12. Tipka Ekstra ispiranje
- 9+10. Samočišćenje bubnja
- 11+12. Blokada za djecu Child Lock

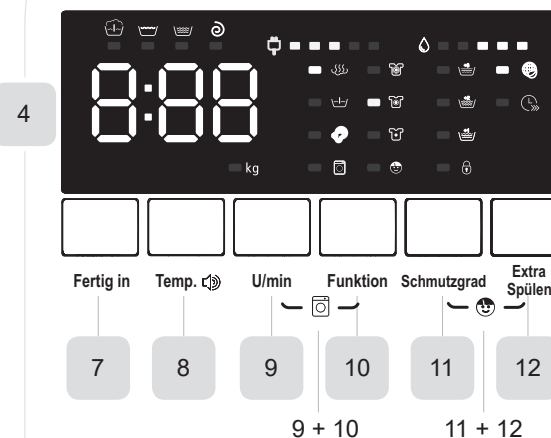

TABLICA PROGRAMA PRANJA PERILICE: WA 484 080

Red. br.	Naziv programa	Zadana temperatura [°C]	Zadana brzina centrifugiranja [okr/min.]	Max. punjenje [kg]	Dostupne dodatne funkcije					Ladica za deterdžent			Vrijeme [h:min]	Potrošnja energije [kWh]	Potrošnja vode [l]	Broj ispiranja	Steam Power PRO	Preporuke o vrsti punjenja
					Razina zaprljanja	Dodatno ispiranje	Pretpranje	Eco Wash	Speed Wash	Pretpranje I	Osnovno pranje II	Omekšivač III						
1	Eco 40-60	--	1400	8,0						✗	●	○	03:38	0,881	61	2		Pranje šarenog rublja može bolje štiti boje. Program „Eko 40-60“ služi za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja koje možemo prati na temperaturi 40°C ili 60°C u istom ciklusu pranja.
2	Pamuk	40°	1200	8,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:39	0,998	71	2	✓	Lako zaprljana pamučna ili lanena odjeća.
3	Lagano glačanje	30°	800	4,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	01:00	0,333	44	2	✓	Program je namijenjen za pranje odjeće npr. košulja.
4	Sport	20°	800	4,0		✓	✓	✓		○	●	○	00:45	0,155	44	2	✓	Sportska i rekreacijska odjeća od mikrofibre.
5	Posteljina	40°	800	2,5	✓	✓		✓		✗	●	○	01:27	0,445	51	3	✓	Srednje ili jako zaprljana pamučna odjeća, posteljina, stolnjaci, donje rublje, ručnici, lanene tkanine.
6	Zaštita boje	hladna voda	1000	4,0	✓	✓				✗	●	○	01:18	0,137	44	3	✓	Pranje šarenog rublja može bolje štiti boje.
7	Anti alergično	60°	800	4,0		✓				✗	●	○	04:31	0,159	60	4	✓	Program je namijenjen za pranje odjeće za osobe s osjetljivom kožom, npr. za djecu.
8	Centrifuga	--	1000	8,0						✗	✗	✗	00:12	0,04	--	0		Centrifuga np. nakon ručnog pranja.
9	Sintetici	40°	1200	4,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:18	0,727	44	2		Jako zaprljana, sintetička odjeća ili odjeća od sintetičkih mješavina (najlon, košulje, majice).
10	Pamuk 20°C	20°	1000	4,0		✓		✓		✗	●	○	01:01	0,183	44	2		Lako zaprljana pamučna ili lanena odjeća.
11	Vuna	40°	600	2,0		✓				✗	●	○	01:07	0,41	60	2		Pozor: Ne prati vunenu odjeću koja na etiketi ima simbole koji zabranjuju pranje u perilici.
12	Ručno pranje	30°	600	2,5		✓				✗	●	○	00:50	0,263	34	2		Jako delikatne tkanine.
13	Osvježavanje	hladna voda	800	2,0		✓				✗	●	○	00:15	0,03	31	2		Vrlo kratki program, za lako zaprljano rublje npr. za malu količinu rublja.
14	Ispiranje	--	1000	8,0		✓				✗	✗	○	00:20	0,05	25	1		Program služi za ispiranje s dodatkom sredstava np. anti- elektrostatičkih, omekšavajućih. Za vrlo delikatne tkanine smanjiti broj okretaja.
15	Sterilizacija 70°C	70°	800	4,0		✓				✗	●	○	02:27	1,094	60	2		Perilica može uništiti dio bakterija i zajamčiti higijenski učinak.

* Pranje šarenog rublja može bolje štiti boje. Program „Eko 40-60“ služi za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja koje možemo prati na tem- peraturi 40°C ili 60°C u istom ciklusu pranja.

** Najučinkovitiji programi s obzirom na potrošnju energije i vode su obično takvi koji se odvijaju na nižim temperaturama i u dužem vremenu.

*** Punjenje perilice rublja za kućansku uporabu do pune zapremine, koju za odgovarajuće programe preporučuje proizvođač, štedi energiju i vodu.

Stvarna temperatura vode se može razlikovati deklarirane temperature ciklusa.

Pozor: Više navedeno vrijeme je samo prognoza i može se razlikovati od stvarnog vremena pranja ovisno od temperature, tlaka vode, količine punjenja itd. Vrijeme je automatski aktualizirano tijekom pranja, dozvoljeni su povremeni prekid i skokovi vremena.