IO-WMS-3333
11.2026./1

Cher Client,

La version abrégée du mode d'emploi est fournie comme pièce jointe au mode d'emploi du lave-linge. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le mode d'emploi, et particulièrement les remarques et les conseils concernant la sécurité d'utilisation du produit.

Enlever les sécurités de transport et vérifier avec un niveau que le lave-linge est d'aplomb avant sa mise en service. Mettez le lave-linge en marche, une fois correctement installé.

Lavez les tissus synthétiques, la laine et les tissus délicats uniquement dans des programmes prévus pour ce type de tissus. La charge maximale de ces textiles est indiquée dans le tableau (voir la page 2.).

Une utilisation correcte du lave-linge prolonge sa durée de vie, veillez donc à ce que le joint de la porte soit sec (après le lavage ne fermez pas complètement la porte). Nettoyez le lave-linge en utilisant des produits nettoyants doux, ne grattez pas avec des produits abrasifs.

1 Préparation au lavage



- Videz les poches.
- Fermez les fermetures éclairs.
- Placez les petites pièces dans les filets à linge.
- Ouvrez la porte du lave-linge en appuyant sur la poignée du côté intérieur.
- Placez le linge dans le lave-linge :
  - coton - max plein tambour
  - synthétiques - max 1/2 tambour soie,
  - laine - max 1/3 de tambour
- Fermez la porte en la pressant contre le corps de l'appareil.

2 Dosage de la lessive

- Ouvrez la boite pour la lessive en tirant par la poignée.
- Versez la lessive en quantité conseillée par le fabricant du détergent.
- Verser l'adoucissant, choisissez le compartiment des détergents.

II Compartiment pour la lessive pour le LAVAGE PRINCIPAL.

❄ Compartiment pour l'adoucissant et les autres produits spéciaux liquides

I Compartiment pour la lessive pour le PRÉLAVAGE

3 Choix du programme de lavage


- Réglez le sélecteur sur le programme choisi.
- Adaptez le programme à vos besoins – vous pouvez modifier la température, la vitesse d'essorage ou activer les fonctions supplémentaires.
- Sélectionnez les fonctions supplémentaires - décrites dans le « Tableau des programmes » (voir la page 2.).

4 Départ du lavage

- Fermez la porte.
- Tournez la manette du sélecteur sur le programme choisi (voir la page 2.).
- Choisissez les fonctions supplémentaires ou modifiez les paramètres de lavage – selon les besoins.
- Choisissez sur l'écran d'affichage Prêt dans, dans une étendue de 0 à 24 heures.
- Appuyez ensuite sur la touche DÉPART/PAUSE.


5 Fin du lavage


- La fin du cycle de lavage est signalée par un signal sonore (s'il est activé). Sur l'écran d'affichage s'affiche END, le voyant de verrouillage de la porte s'éteint.
- Fermez le robinet d'eau.
- Éteignez le lave-linge.
- Débranchez le lave-linge.
- Ouvrez la porte et retirez le linge. Une fois le linge retiré, ne fermez pas la porte – cela facilite le séchage du joint du tambour. Ne fermez pas complètement la boite pour es détergents.

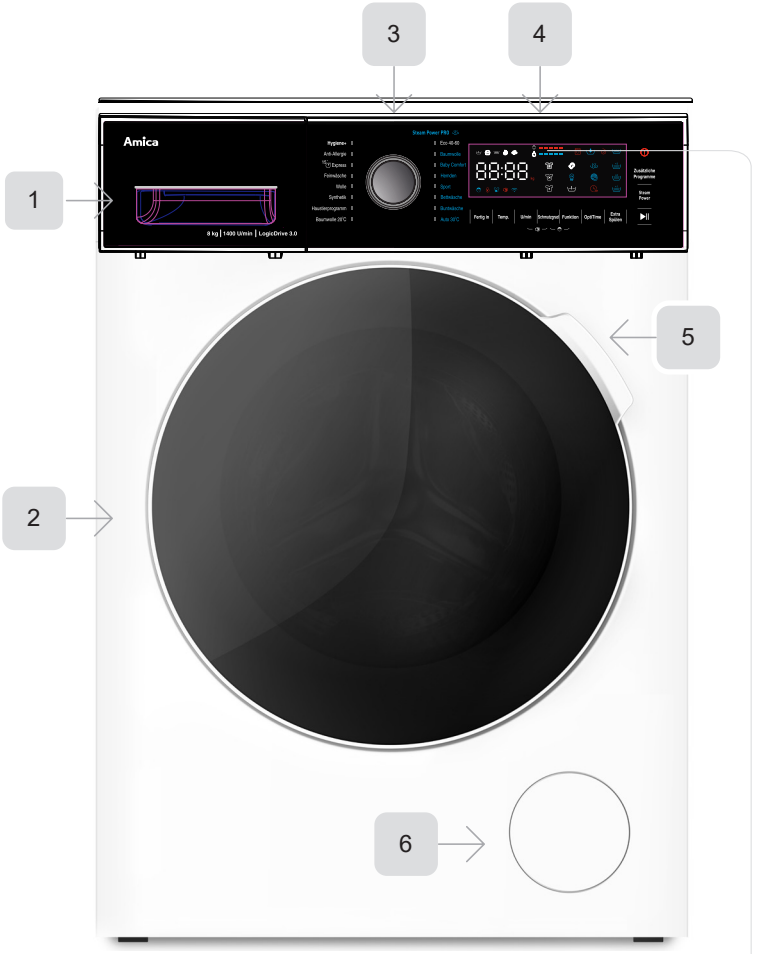

1. Boite à produits
2. Tambour
3. Sélecteur de programme
4. Panneau de commande / Écran
5. Poignée de la porte
6. Trappe d'accès au filtre

1

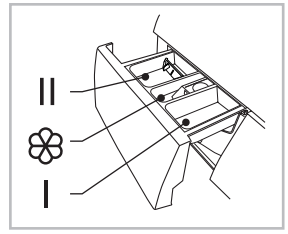

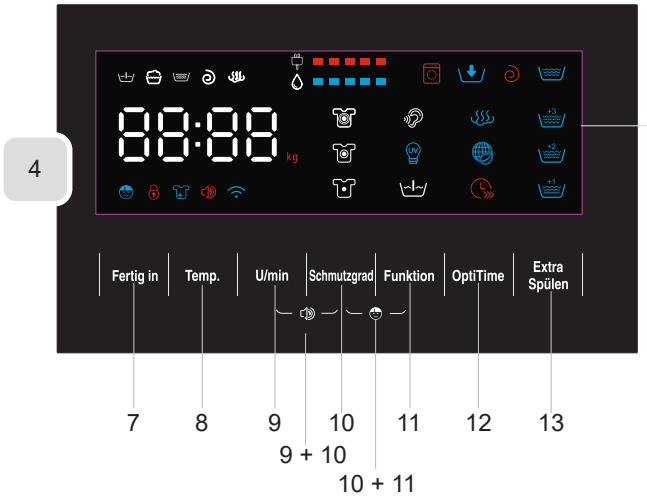

7. Touche **Prêt dans**
8. Touche **Température**
9. Touche **Essorage**
10. Touche **Degré de salissure**
11. Touche **Options**
12. Touche **OptiTime**
13. Touche **Rinçage extra**

9+10. Activer / Désactiver le son

10+11. Contrôle parental Child Lock

TABLEAU DES PROGRAMMES DU LAVE-LINGE : WA 484 091

No d'ordre	Nom du programme	Température par défaut [°C]	Vitesse d'essorage par défaut [tours/min.]	Charge maximale [kg]	Fonctions supplémentaires disponibles					Boite à produits			Durée [h:min]	Consommation d'énergie [kWh]	Consommation d'eau [l]	Nombre de rinçages	Steam Power PRO	Conseils concernant la charge
					Degré de salissure	Rinçage plus	Prélavage	Eco Wash	Raccourcir le cycle	Prélavage I	Lavage principal II	Adoucissant						
1	Eco 40-60	--	1400	8,0						×	●	○	03:38	0,472	48	2		Pour le lavage des couleurs, il protège mieux les couleurs. Par défaut 40 °, impossible de sélectionner, adapté au lavage à une température d'environ 40 ° -60 °.
2	Coton	40°	1200	8,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:39	0,998	71	2	✓	Matières robustes, textiles résistant à la chaleur en coton ou sous-vêtements.
3	Baby Pro	60°	800	8,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	02:01	1,317	71	3	✓	Le lavage des vêtements pour enfants, les rendra plus propres et améliorera l'efficacité du rinçage pour protéger la peau de l'enfant.
4	Repassage facile	30°	800	4,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	01:00	0,333	44	2	✓	Spécial pour le lavage des chemises.
5	Sport	20°	800	4,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	00:45	0,155	44	2	✓	Vêtements de sport en microfibres.
6	Contre les acariens	40°	800	4,0		✓				×	●	○	03:48	0,779	60	2	✓	Élimination des bactéries et des acariens pour la protection de la santé.
7	Protection de la couleur	eau froide	1000	4,0	✓	✓		✓		×	●	○	01:18	0,137	44	3	✓	Le lavage des vêtements aux couleurs foncées peut mieux protéger les couleurs.
8	Auto 30°C	30°	800	8,0						×	●	○	01:04	0.481	71	2	✓	Économie d'énergie plus efficace, économie du temps de lavage.
9	Coton 20°C	20°	1000	4.0		✓		✓		×	●	○	01:01	0.183	44	2		Matières en coton.
10	Toutou	40°	800	8,0		✓	✓	✓		○	●	○	01:37	0.784	71	3		Enlever soigneusement les poils d'animaux domestiques des vêtements pour empêcher le développement des bactéries.
11	Synthétiques	40°	1200	4,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:18	0,727	44	2		Très sales, vêtements synthétiques ou en mélanges synthétiques (nylon, chemises, chemisiers).
12	Laine	40°	600	2,0		✓				×	●	○	01:07	0,410	60	2		Attention : Ne lavez aucun textile marqué non lavable (symbole d'entretien).
13	Lavage à la main	30°	600	2,5		✓				×	●	○	00:50	0,263	34	2		Des tissus très délicats, par exemple en soie, en satin, en fibres synthétiques ou des tissus mélangés.
14	Rafraîchissement 15'	eau froide	800	2,0		✓				×	●	○	00:15	0,030	31	2		Programme très court, adapté au linge légèrement sale, par exemple pour une petite quantité de linge.
15	Antiallergique	60°	800	4,0		✓				×	●	○	04:31	1,159	60	4		Le lave-linge peut efficacement éliminer certains allergènes et atteindre un résultat anti-allergique en adaptant la température élevée de 60° pour la stérilisation.
16	Stérilisation 70°C	70°	800	4,0		✓				×	●	○	02:27	1,094	60	2		Le lave-linge peut tuer une partie des bactéries et assurer un résultat hygiénique.

* Pour le lavage des couleurs, il protège mieux les couleurs. Par défaut 40 °, impossible de sélectionner, adapté au lavage à une température d'environ 40 ° -60 °.

** Les programmes les plus efficaces en ce qui concerne la consommation d'énergie et d'eau sont généralement les programmes à basse température et plus longs.

*** Le chargement du lave-linge destiné à l'usage ménager, conformément à la pleine capacité indiquée par le fabricant pour les programmes indiqués, permet d'économiser de l'énergie et de l'eau.

ATTENTION : La température réelle peut est différente de la température du programme sélectionné.

ATTENTION : La durée indiquée ci-dessus n'est fournie qu'à titre indicatif et peut différer de la durée de lavage réelle, en fonction de la température, de la pression d'eau, de la charge, etc. La durée est automatiquement mise à jour lors du lavage, des arrêts temporaires et des sauts sont admissibles.

○ Utilisez un détergent ou un adoucissant si nécessaire.

● Détergent nécessaire, sans lequel le lavage ne sera pas efficace.

× Ne pas utiliser d'adoucissant.

TABLEAU DES PROGRAMMES DE LAVAGE							
Cycle	**Charge nominale en kg**	**Réglage de la température**	**Durée du cycle en heures et minutes**	**Consommation d'énergie en kWh/cycle de travail**	**Consommation d'eau en litres/cycle de travail**	**Température maximale °C [1)]**	**Humidité résiduelle en %/vitesse d'essorage[2)]**
Coton 20°C	4,0	20	01:01	0,183	44	20	65%/1000
Baby Pro	8,0	60	02:01	1,317	71	60	70%/800
Coton	8,0	60	03:44	1,498	71	60	53%/1400
Express 15'	2,0	eau froide	00:15	0,030	31	eau froide	70%/800
Synthétiques	4,0	40	03:18	0,727	44	40	35%/1200
Eco 40-60 [3)]	8,0	--	03:38	0,760	61	35	53,9%/1350
	4,0	--	02:48	0,412	45	28	53,9%/1350
	2,0	--	02:48	0,208	36	25	53,9%/1350

• Les données ci-dessus sont indiquées uniquement à titre informatif et peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation réelles.
• Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont données purement à titre indicatif.
• Le programme Coton 20°C permet de laver des vêtements en coton légèrement sales à une température nominale de 20°C, ce qui est conforme au règlement (UE) 2019/2023.
• Conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020, (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341
Classe d'efficacité énergétique pour les pays de l'UE : A
Programme d'évaluation de la consommation d'énergie : Eco 40-60. Autres fonctions par défaut.
Demi-charge pour un lave-linge d'une capacité de 8,0 kg : 4,0kg.
Un quart de charge pour un lave-linge d'une capacité de 8,0 kg : 2,0kg.

[1)] La plus haute température atteinte lors du cycle de lavage au cours du cycle donné et maintenue pendant au moins 5 minutes.
[2)] Humidité résiduelle après le cycle de lavage en pourcentage de teneur en eau et la vitesse d'essorage quand la valeur donnée à été atteinte.
[3)] Dans le programme ECO 40-60, il est possible de laver en un cycle des textiles en coton normalement sales, destinés à être lavés à une température de 40 à 60°C. Ce programme sert à l'évaluation de la conformité avec le règlement de l'Union européenne (UE) 2019/2023.

Les programmes les plus efficaces par rapport à la consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et plus longtemps.
Le chargement d'un lave-linge domestique avec une charge comme celle indiquée pour les différents programmes contribuera à l'économie de l'énergie et de l'eau.
Le bruit et l'humidité résiduelle dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse est élevée au cours de l'essorage, plus le niveau sonore augmente et la teneur en humidité résiduelle diminue ;