


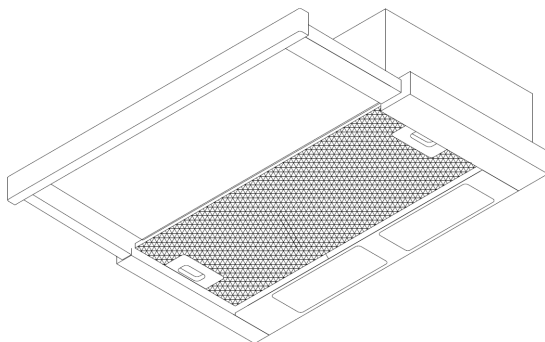

KÖKSFLÄKT

**EFU 602-00,
EFU 602-00 X**

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SE

Bästa kund!


Den köksfläkt som du har mottagit är en modern produkt som är lätt att använda. Med hjälp av denna bruksanvisning kan du snabbt och enkelt göra dig bekant med din nya köksfläkt. Se till att läsa vägledningen noggrant och omsorgsfullt och var särskilt noga med tillverkarens anmärkningar och anvisningar.

*Vi hoppas att du blir nöjd med
din nya produkt från GRAM.*

GRAM

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska egenskaper.....	3
Tekniska specifikationer.....	4
Installation.....	5
Användning och montering.....	6
Användning och underhåll.....	8

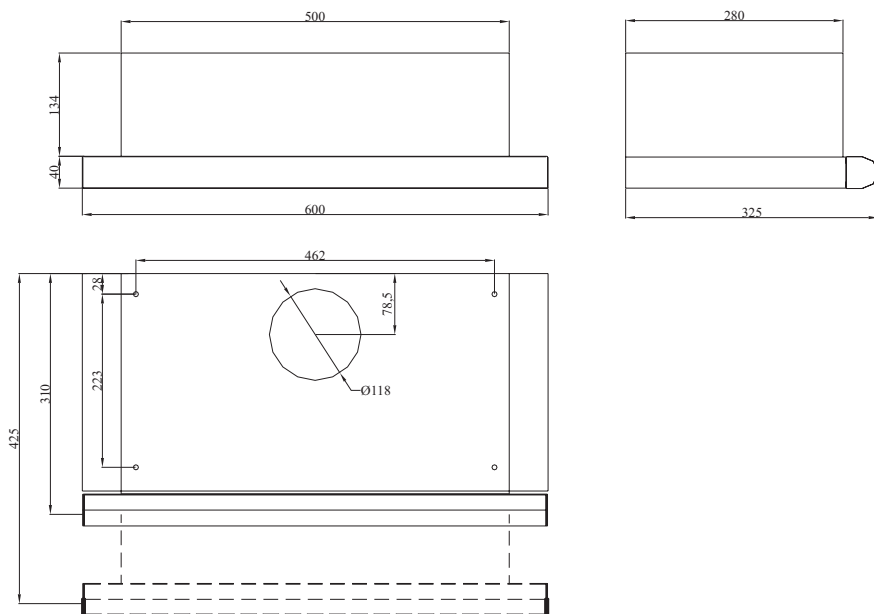

Tekniska egenskaper

Köksfläkten är endast till för normalt hushållsbruk och får endast användas för att leda bort os och lukt från matlagningen.

Köksfläkten innehåller en separat arbetsbelysning och en ventilator, som kan ställas på 3 funktionssteg. Köksfläkten ska monteras i ett köksskåp över en gasspis, elspis eller kokplattor.

Köksfläkten ska anslutas till en speciell ventilationskanal (får inte anslutas till skorstenkanaler, rökkanaler eller utblåsningsgaskanaler som används):

Tekniska egenskaper

Delar (fig. 1)

1. Reglering av sugstyrka
2. Kontrollknapp till arbetsbelysning
3. Frontpanel
4. Fettfilter i aluminium
5. Belysning

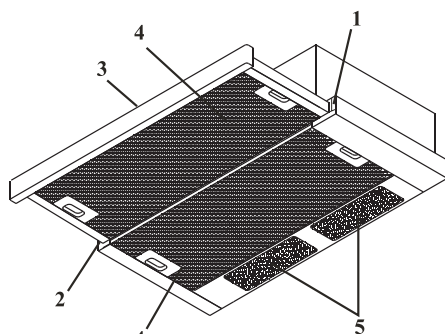


Fig.1

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Karaktäristiska egenskaper	Tekniska data
	EFU 602-00, EFU 602-00 X
Strömförsörjning och spänning	AC 230V ~ 50Hz
Motorns effekt [W]	2x 125 W
Belysning [W]	2x 40 W
Antal fettfilter	2
Funktionssteg	3
Bredd [cm]	60
Djup [cm]	32,5–42,5
Höjd [cm]	17,4
Utgång [mm]	118
Kapacitet [m3/h]	550
Energiförbrukning [W]	330
Ljudnivå [dB(a)]	59
Nettovikt [kg]	7,5
Arbetstyp	Utblås eller återcirkulation
Färg (EFU 602-00 X)	Lackerat – rostfritt stål
Färg (EFU 602-00)	Lackerat – vit

Installation

Köksfläkten ska monteras med ett avstånd på minst 65 cm över elektriska kokplattor och spisar och minst 75 cm över gaskokplattor och gasspisar.

Vid anslutning till ett elnät på 230 V är det nödvändigt att se till att det finns strömförsörjning till kontakten med en säkring på 10 A. Tillverkaren tar inget ansvar för fel som orsakats av bristande iakttagelse av ovannämnda anvisningar.

Anvendelse og montage

Köksfläkten kan monteras med utblås ut till det fria eller till återcirkulation med kolfilter.

Användning med utblås

Om du vill att köksfläkten ska arbeta med utblås, ska du använda ett rör med en invändig diameter på 120 mm. Det os som uppstår vid matlagning leds bort med hjälp av ett rör, som ska anslutas till en anslutningsring (fig. 2). Röret ansluts till en ventilationsöppning i väggen.

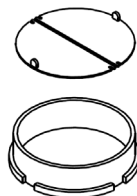


Fig.2

Montera köksfläkten på följande sätt:

- Öppna båda fettfiltren (fig. 1–4).
- I överskåpets nedersta hylla sågas ett hål på Ø 130 mm till ett rör som ska leda ut avledningsluften. Borra därefter hål till köksfläktens fästsruvar (fig. 3). För att undvika felplacering av de enskilda hålen ska den medföljande pappersmallen användas för markering av skruvhål och hål för avledningsröret i överskåpets nedersta hylla.
- Sätt fast anslutningsringen vid köksfläktens avledningsöppning (fig. 2).
- Sätt fast spiskåpan till skåpet med hjälp av 4 skruvar, som finns i monteringssatsen.

Observera: Om det visar sig att hylldjupet är större än köksfläktens djup, så ska en täcklist monteras med hjälp av 2 små skruvar från monteringssatsen, så att mellanrummet mellan köksfläktens bakre vägg och skåpets vägg döljs.

- Anslut utblåsröret till anslutningsringen och ventilatorns öppning. Om ventilationsöppningen befinner sig över överskåpet, ska du i skåpets översta del såga ut ett hål på Ø 130 mm för utblåsröret.

För att förbättra köksfläktens kapacitet bör utblåsröret vara så kort som möjligt. Rörets maximala böjningsvinkel bör inte överstiga 90°. På vågräta sträckningar ska röret vara böjt ca 10 % uppåt, så att oset lätt kan ledas ut till det fria.

- Sätt fettfiltren på plats igen.

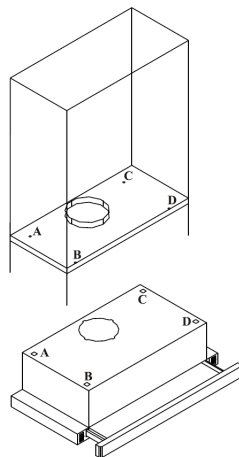


Fig.3

ANVÄNDNING OCH MONTERING

Användning med återcirkulation (kolfilter)

Om du vill att köksfläkten ska arbeta med återcirkulation, ska du använda syntetiska kolfilter (fig. 4) och ett avledningsrör med en invändig diameter på Ø 120 mm. Det os som uppstår vid matlagning rensas med hjälp av kolfilter och leds tillbaka till köket genom ett avledningsrör, som monteras överst i skåpet.

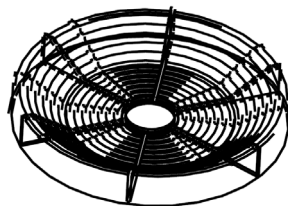


Fig.4

Montera köksfläkten på följande sätt:

- Öppna båda fettfiltren (fig. 1–4).
- I överskåpets nedersta hylla sågas ett hål på Ø 130 mm till ett rör som ska leda tillbaka den rensade luften till köket. Därefter borrar hål till de medföljande monteringskruvarna (fig. 3).
- Gör en annan öppning med en diameter på Ø 130 mm i den översta delen av skåpet till ett rör som för tillbaka den rena luften till köket.
- Anslut anslutningsringen vid köksfläktens utloppsöppning (fig. 2).
- Sätt fast spiskåpan till skåpet med hjälp av 4 skruvar, som finns i monteringssetsen. Observera: Om skåpets djup är större än spiskåpans djup, så ska man montera en dold list med 2 små skruvar (från monteringssetsen) till den bakre delen av spiskåpan, så att mellanrummet mellan spiskåpans bakre vägg och skåpets vägg döljs.
- Anslut utblåsröret till anslutningsringen och öppningen i den översta delen av skåpet. Utblåsrörets ände ska placeras över skåpet och peka mot köket och inte taket.

Dra ut frontpanelen helt och montera kolfiltret i den kammare som finns vid motorgallret (fig. 5).

- Sätt fettfiltren i aluminium på plats igen.

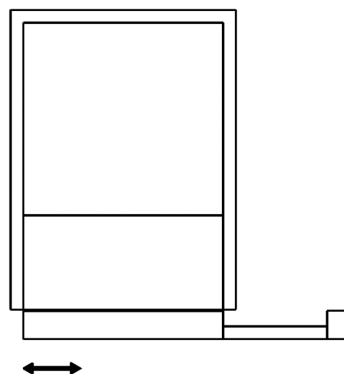


Fig.5

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

Säkerhet vid användning

Det är mycket viktigt att följa de säkerhetsregler som finns angivna i bruksanvisningen, däribland anvisningarna om rengöring av köksfläkten och byte och rengöring av fettfilter. För mycket fett kan utgöra en brandfara.

Fettfiltren ska rengöras ofta och kolfiltren ska bytas ut enligt tillverkarens anvisningar. Det kan vara nödvändigt att byta kolfiltren oftare, t.ex. om man använder köksfläkten mer än 4 timmar om dagen.

Vid användning över en gasspis/gaskokplatta, får du aldrig lämna en tänd låga utan tillsyn. Släck lågan när kastrullen eller pannan tas bort från lågan.

Användning av köksfläkten

Köksfläkten är försedd med en ventilator med tre steg och arbetsbelysning. Motorns hastighet regleras med 2 kontrollknappar i köksfläktens högra sida – bakom frontpanelen. Kontrollknappen till arbetsbelysning är placerad på vänster sida bakom frontpanelen. Både arbetsbelysningen och köksfläktens motor stängs av när frontpanelen skjuts in. När frontpanelen dras ut igen börjar köksfläkten arbeta på den senast inställda hastigheten.

För att uppnå optimalt utsug rekommenderar vi att du sätter på köksfläkten en kort tid innan du börjar med matlagningen och låter köksfläkten vara på ca 15 minuter, efter tillagningen eller till det inte längre finns något os eller lukt i köket.

Du får under inga omständigheter flambra under köksfläkten, då det kan orsaka brand. Fritering får endast ske under uppsikt, så att inte oljan överhettas eller antänds.

Rengöring

För utvändig rengöring av köksfläkten ska du använda en trasa som är hårt urvriden i varmt vatten med tillsatt flytande rengöringsmedel. Undvik att använda skrubbande eller slipande produkter för rengöring av köksfläktens utvändiga ytor.

Fettfilter i aluminium

1. Rengöring

Fettfiltren bör rengöras ca varannan månad vid normal användning av köksfläkten. Fettfiltren rengörs i varmt vatten med ett mildt diskmedel

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

Kolfilter (2 st. – fig. 4)

1. Kolfilter har en absorptionsförmåga till mättnad. De passar inte till tvätt utan bör bytas ungefär varannan månad beroende på användning.

Byte av glödlampor

- bryt strömförsörjningen till köksfläkten
- dra ut frontpanelen
- ta bort fettfiltren i aluminium
- skruva ut glödlampan
- skruva i en ny glödlampa
- sätt på fettfiltren och anslut köksfläkten igen

Der skal sikres nem tilgængelighed til stikkontakten hvor emhætten monteres, sådan at strømforsyningen nemt kan frakobles efter montering af emhætten. Undgå at ledningen bliver ødelagt. Hvis dette sker, må den kun udskiftes af en fagmand.

Emhætten er emballeret i plastik, som kan være farlig for børn. For at undgå fare, hold plastikken væk fra børn. Emhætten er mærket i henhold til det Europæiske Direktiv 2002/96/ EC, der gælder for det elektroniske anlæg (WEEE).

Hävittäminen

Laitetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana, vaan se tulee toimittaa sähkölaitteiden kierrätyspisteeseen. Laitteessa, käyttöohjeessa tai pakkausmateriaaleissa oleva symboli osoittaa tämän.

Materiaalit voi kierrättää niissä olevien merkintöjen mukaisesti. Kierrättäessäsi käytettyjä laitteita tai materiaaleja autat suojelemaan ympäristöä.

Saat tietoja käytettyjen sähkölaitteiden kierrätyspisteistä paikallisilta viranomaisilta.



Gram Norge A/S

Vestvollveien 8

N-2019 Skedsmokorset

Tlf.: 22 07 26 30

www.gram.no**Gram Sverige AB**

Box 9101

S-20039 Malmö

Tlf.: 040 38 08 40

www.gram.se**Gram Finland OY**

Koronakatu 1 B

FIN-02210 Espoo

Tel.: 09 61 22 920

www.gram.fi**Gram A/S**

Aage Grams Vej 1

DK-6500 Vojens

Tlf.: 7320 1010

www.gram.dk