

Sehr geehrter Kunde!

Die verkürzte Bedienungsanleitung gilt als Anlage zur Bedienungsanleitung der Waschmaschine. Vor der Benutzung des Gerätes sollte man sich genau mit dessen Bedienungsanleitung, vor allem mit den Bemerkungen und Hinweisen zur sicheren Benutzung vertraut machen.

Vor dem Anschluss des Waschautomaten an die Netzversorgung müssen alle Transportsicherungen unbedingt entfernt und die Maschine richtig ausgerichtet werden. Die Waschmaschine erst nach der ordnungsgemäßen Installation in Betrieb nehmen.

Feinwäsche, Synthetika, Wolle dürfen nur in den dafür bestimmten Waschprogrammen gewaschen werden. Beladung der o.g. Wäsche in einer Menge, die über die Angaben in der Tabelle, (siehe Seite 2), nicht hinausgeht..

Die ordnungsgemäße Bedienung der Waschmaschine verlängert deren Lebensdauer und daher ist es darauf zu achten, dass die Dichtung der Trommel trocken bleibt (nach dem Waschvorgang die Waschmaschinentür nicht schließen). Die Waschmaschine darf nur mit feinen Reinigungsmitteln gereinigt werden, keine Scheuermittel verwenden.

1 Vorbereitung der Wäsche



- Innentaschen der Wäschestücke leeren.
- Reißverschlüsse schließen.
- Kleine Gegenstände in Waschsäckchen legen.
- Die Waschmaschinentür durch Drücken des Griffs von der Innenseite öffnen.
- Sortierte Wäsche in die Waschmaschine legen:
 - Baumwolle - maximal gefüllte Trommel.
 - Synthetik – maximal halb gefüllte Trommel.
 - Seide, Wolle – maximal 1/3 gefüllte Trommel.
- Die Waschmaschinentür schließen, die Tür zum Gehäuse drücken.

2 Dosierung des Waschmittels

- Das Waschmittelfach öffnen und am Griff ziehen.
- Das Waschmittel in der vom Hersteller vorgegebenen Menge ins richtige Waschmittelfach einschütten oder einfüllen.
- Das Veredelungsmittel - (z.B. Weichspüler) einfüllen, das Waschmittelfach wählen.
 - II Waschmittelfach für das Waschmittel für die HAUPTWÄSCHE.
 - ⊗ Waschmittelfach für den Weichspüler und sonstige flüssige Sondermittel.
 - I Waschmittelfach für das Waschmittel für die VORWÄSCHE.

3 Auswahl des Waschprogramms

- Den Programmknopf auf die gewünschte Position stellen.
- Das Programm an eigene Bedürfnisse anpassen – man kann die Temperatur und die Schleudergeschwindigkeit ändern und zusätzliche Funktionen einschalten.
- Zusätzliche Funktionen - geschildert in der "Tabelle der Waschprogramme" (Siehe: Seite 2).

4 Start des Waschvorgangs



- Die Waschmaschinentür schließen.
- Beladung der o.g. Wäsche in einer Menge, die über die Angaben in der Tabelle, siehe Seite 2, nicht hinausgeht. (siehe Seite 2).
- Zusätzliche Funktionen auswählen die Waschparameter ändern – je nach den Bedürfnissen.
- Im Display Startzeitverzögerung im Bereich von 0 bis 24 Stunden wählen.
- Anschließend die Taste START/PAUSE drücken.

5 Ende des Waschvorgangs

- Das Ende des Waschprogramms wird mit einem Tonsignal signalisiert (soweit dieses aktiv ist). Im Display wird das Symbol END angezeigt, die Diode Türverriegelung erlischt.
- Den Wasserhahn schließen.
- Die Waschmaschine ausschalten.
- Die Waschmaschine von der Stromversorgung trennen.
- Die Waschmaschine öffnen und die Wäsche entnehmen. Nach Herausnehmen der Wäsche die Waschmaschinentür nicht schließen - die Dichtung der Trommel trocknet besser. Das Waschmittelfach nicht fest schließen.



1. Waschmittelfach
2. Trommel
3. Programmknopf
4. Bedienfeld / Display
5. Griff
6. Abdeckung des Pumpenfilters

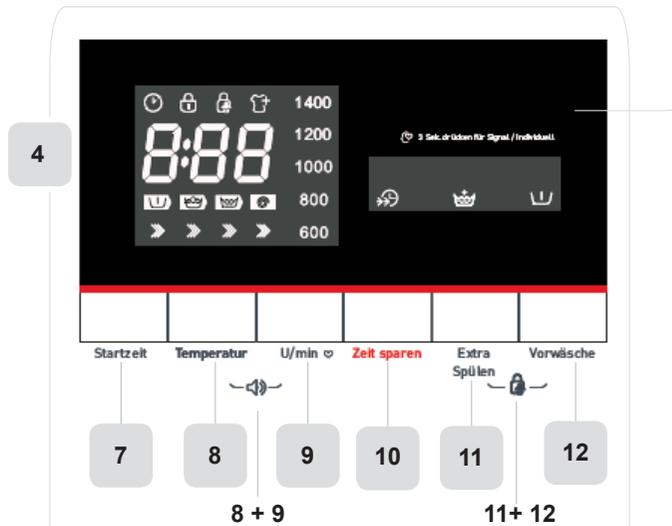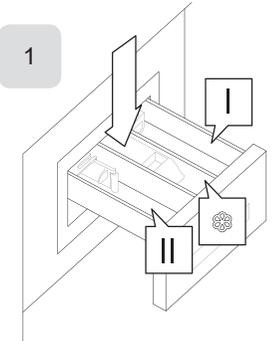

7. Taste Startzeit
 8. Taste Temperatur
 9. Taste U/Min
 10. Taste Zeit sparen
 11. Taste Extra Spülen
 12. Taste Vorwäsche
- 8+9 Einschalten / Ausschalten des Tons
11+12. Kindersicherung Child Lock

TABELLE DER PROGRAMME FÜR DIE WASCHMASCHINE: WA 14661-1 W

Nr.	Name des Waschprogramms	Standardtemperatur [°C]	Standard Schleudergeschwindigkeit [Umdrehungen/Min.]	Max. Beladung [kg]	Verfügbare zusätzliche Funktionen			Waschmittelfach			Zeit [h:min]	Energieverbrauch [Wh]		Anzahl der Spülvorgänge	Empfehlungen zur Art der Wäsche
					Extra Spülen	Startzeitverzögerung		Vorwäsche I	Hauptwäsche II	Weichmittel III		Wasserverbrauch [l]			
1	Express 15'	kaltes Wasser	800	2.0		✓		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0:15	13	38	2	Sehr kurzes Programm zum Waschen kleiner Mengen nur leicht verschmutzter Kleidung.
2	Kurzwäsche 45'	40°	800	2.0		✓		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0:45	700	40	2	Dieses Programm eignet sich zum Waschen kleiner Mengen nur wenig verschmutzter Kleidung.
3	Sportwäsche	20°	800	8.0	✓	✓		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0:45	108	48	2	Waschen von Sportkleidung.
4	Wolle	40°	600	2.0	✓	✓		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1:07	634	61	2	Zum Waschen von Wolle oder Stoffen mit hohem Wollegehalt, die für die Handwäsche bestimmt oder zum Waschen in der Waschmaschine geeignet sind. Ein besonders sanftes Waschprogramm, um das Einlaufen der Wäsche zu vermeiden, mit längeren Unterbrechungen während des Programms (die Stoffe ruhen im Waschbad aus).
5	Feines	30°	600	8.0	✓	✓		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0:50	400	50	2	Sehr feine Stoffe, z.B. Seide.
6	ECO 40-60	--	1400	8.0		✓		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3:32	875	60	2	Das Programm „eco 40-60“ wurde entwickelt, um normal verschmutzte Baumwollstoffe im selben Zyklus zusammen zum Waschen bei 40 ° C oder 60 ° C zu waschen.
7	Baumwolle Extra	40°	800	8.0		✓		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3:48	1100	70	2	Um die Wascheffekte zu erhöhen, wird die Waschzeit verlängert.
8	Schleudern	--	1000	8.0		✓		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0:12	22	--	-	Zusätzliches Schleudern mit gewählter Geschwindigkeit.
9	Spülen	--	1000	8.0	✓	✓		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0:20	27	27	1	Zusätzlicher Spülgang mit Schleudern.
10	20°	20°	1000	8.0	✓	✓		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1:01	94	49	2	Wenn Sie bunte Kleidung waschen, können Sie die Farben besser schützen.
11	Buntwäsche	40°	800	8.0	✓	✓		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1:20	747	61	2	Dieses Programm zum Waschen von Decken bestimmt.
12	Jeans	30°	1000	8.0	✓	✓		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1:35	433	25	2	Spezialprogramm für Jeanskleidung.
13	Baby Comfort	60°	800	8.0	✓	✓		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1:42	1238	65	2	Das Programm gewährleistet, dass die Kinderkleidung sauber ist und schützt die Kinderhaut durch stärkeres Spülen.
14	Pflegeleicht	40°	1200	4.0	✓	✓		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3:17	891	53	2	Zum Waschen synthetischer Textilien, wie Blusen, Jacken und Mischgewebe. Bei der Wäsche von Wirkware muss wegen der losen Fadenstruktur weniger Waschmittel benutzt werden, damit sich nicht zu viel Schaum bildet.
15	Baumwolle	40°	1400	8.0	✓	✓		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3:39	1198	62	2	Für robuste Textilien und gegen hohe Temperaturen resistente Baumwoll- oder Leinenstoffe.
16	Individuell														Zum Speichern oft verwendeter individueller Einstellungen der Waschprogramme.

* Standard-Waschprogramme Baumwolle bei 60 °C und 40 °C. Es sind Waschprogramme, die für normal verschmutzte Wäsche geeignet sind. Zugleich handelt es sich dabei um die effektivsten Waschprogramme hinsichtlich des gesamten Strom- und Wasserverbrauchs für die Wäsche dieser Art.

** Die in Bezug auf den Energie- und Wasserverbrauch effektivsten Programme sind im Allgemeinen die Programme, mit denen bei niedrigen Temperaturen über längere Zeit gewaschen wird.

*** Durch das Beladen von Haushaltswaschmaschinen bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität wird zum Sparen von Energie und Wasser beigetragen.

○ Ein Waschmittel oder einen Weichspüler verwenden, soweit dies erforderlich ist.

● Erforderlich ist ein Waschmittel, ohne das das Waschen unwirksam ist.

HINWEIS:

HINWEIS:

✗ Es ist unmöglich, ein Waschmittel oder einen Weichspüler zu verwenden.

Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der angegebenen Zyklustemperatur abweichen.

Die angegebene Dauer stellt ausschließlich eine Prognose dar und kann von der tatsächlichen Waschdauer je nach der Temperatur und dem Wasserdruck, der Größe der Waschgutes usw. abweichen. Die Zeit wird automatisch während des Waschvorgangs aktualisiert, ein zeitweiliges Einfrieren und Zeitsprünge sind möglich.