


**OBS:** Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen för första gången.

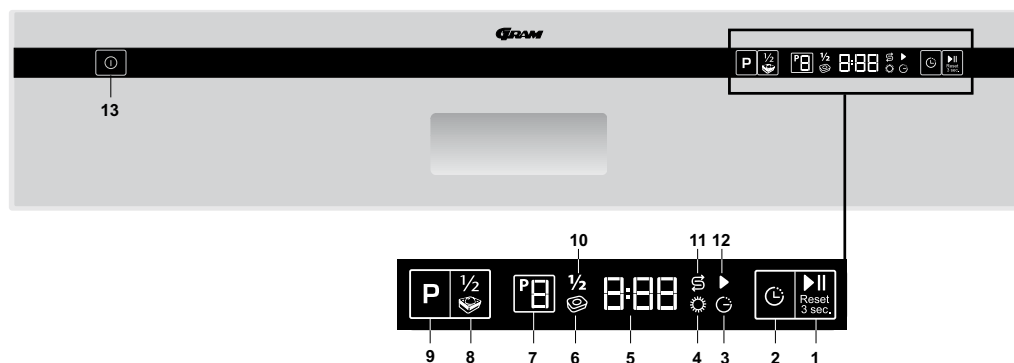

- 1 Start-/Paus-/Avbryt-knapp
- 2 Senareläggingsknapp
- 3 Indikator för återstående tid/uppskjuten tid
- 4 Spolglansindikator
- 5 Indikator för återstående tid/tidsfördröjning
- 6 Indikator för tabletdiskmedel
- 7 Programindikator
- 8 Knapp för halvfyllt/tabletdiskmedel
- 9 Programvalsknapp
- 10 Indikator för halv disk
- 11 Saltindikator
- 12 Start-/Paus-/Avbryt-indikator
- 13 På-/Av-knapp

## Starta maskinen

- Öppna kranen.
- Koppla in uttaget.
- Öppna luckan till diskmaskinen.
- Placera disken i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen.
- Kontrollera att övre och nedre spolarmarna rör sig fritt.
- Håll i tillräckligt mycket diskmedel och stäng locket.
- Se till att indikatorerna på programdisplayen tänds när du trycker på knappen På/av.
- Kontrollera salt- och spolglansindikatorerna och tillsätt salt och/eller spolglans vid behov.

⚠ Eftersom olika saltfabrikat på marknaden har olika stora partiklar och vattnets hårdhet kan variera kan det ta några timmar innan saltet i vattnet har upplöst sig. Därför förblir saltindikatorn på ett tag efter att du har tillsatt salt i maskinen.

- Du kan använda knappfunktionerna för halvfyllt/tabletdiskmedel och tidsfördröjningsknappen vid behov.

- Se "Programöversikt" för att välja ett lämpligt program.
- Välj önskat program med programvalsknappen.
- Tryck på knappen Start/Paus/Avbryt så startar programmet.

⚠ Var noggrann så att du inte öppnar luckan när maskinen går. Om du behöver öppna luckan stoppar säkerhetssystemet maskinen. Det kan komma ut en pust med ånga när du öppnar maskinens lucka. Programmet börjar köras när du stänger luckan.

- När programmet du har valt kommer till slutet hörs en ljudsignal med intervaller på 8 sekunder för att varna dig att du måste stänga av maskinen. Den här ljudsignalen varnar dig 10 gånger innan den stängs av.
- Tryck på På/Av-knappen för att slå av maskinen.
- Indikatorlamporna på programdisplayen stängs av.

⚠ Lämna disken i maskinen i omkring 15 minuter efter att den har diskats för att låta den svalna.

## Programöversikt


| Programnummer  | 1                    | 2                                                                | 3                                                                                                 | 4 Referens*                                                                                       | 5                                                                                 | 6                                                                                                 | 7                                                                                                                   | 8                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programnamn    | <b>Fördisk</b>       | <b>Mini 30'</b>                                                  | <b>Ömtåligt</b>                                                                                   | <b>eco</b>                                                                                        | <b>60minA</b>                                                                     | <b>Dagligen</b>                                                                                   | <b>Intensiv</b>                                                                                                     | <b>Auto</b>                                                                                                                       |
| Disktemperatur | -                    | <b>35°C</b>                                                      | <b>40°C</b>                                                                                       | <b>50°C</b>                                                                                       | <b>60°C</b>                                                                       | <b>65°C</b>                                                                                       | <b>70°C</b>                                                                                                         | <b>40°C - 65°C</b>                                                                                                                |
| Smutsgrad      |                      | Passar mindre smutig disk som har rengjorts eller fördiskats.    | Passar disk som inte fördiskas och som diskas direkt.                                             | Ett mer ekonomiskt diskprogram för medelsmutsig daglig disk.                                      | Dagligt diskprogram för medelsmutsig disk som ska diskas snabbt.                  | Passar extra smutsig disk, grytor och kastruller.                                                 | Passar disk som kräver extra hygien, t.ex. babyartiklar. Passar även extra smutsig disk.                            | Bestämmer graden av smutsighet för disken och ställer in temperatur och vattenmängd samt tid automatiskt. Passar all typ av disk. |
| Detergents     | -                    | <b>A</b>                                                         | <b>A</b>                                                                                          | <b>A+B</b>                                                                                        | <b>A+B</b>                                                                        | <b>A+B</b>                                                                                        | <b>A+B</b>                                                                                                          | <b>A</b>                                                                                                                          |
| Programförlopp | Fördisk<br>↓<br>Slut | Disk<br>↓<br>Kallvattenssköljning<br>↓<br>Sköljning<br>↓<br>Slut | Fördisk<br>↓<br>Disk<br>↓<br>Kallvattenssköljning<br>↓<br>Sköljning<br>↓<br>Torkning<br>↓<br>Slut | Fördisk<br>↓<br>Disk<br>↓<br>Kallvattenssköljning<br>↓<br>Sköljning<br>↓<br>Torkning<br>↓<br>Slut | Disk<br>↓<br>Kallvattenssköljning<br>↓<br>Sköljning<br>↓<br>Torkning<br>↓<br>Slut | Fördisk<br>↓<br>Disk<br>↓<br>Kallvattenssköljning<br>↓<br>Sköljning<br>↓<br>Torkning<br>↓<br>Slut | Fördisk<br>↓<br>Disk<br>↓<br>Kallvattenssköljning<br>↓<br>Sköljning<br>↓<br>Sköljning<br>↓<br>Torkning<br>↓<br>Slut | Programförloppet anpassas till hur smutsigt diskogset är.                                                                         |
| Tid (min)      | 15                   | 30                                                               | 83                                                                                                | 197                                                                                               | 60                                                                                | 143                                                                                               | 124                                                                                                                 | 85-179                                                                                                                            |
| Vatten (l)     | 4                    | 10,4                                                             | 13,4                                                                                              | 13                                                                                                | 10,2                                                                              | 16,2                                                                                              | 17,8                                                                                                                | 10,8-14,8                                                                                                                         |
| Energi (kWh)   | -                    | 0,8                                                              | 0,88                                                                                              | 0,93                                                                                              | 1,32                                                                              | 1,26                                                                                              | 1,97                                                                                                                | 0,90-1,50                                                                                                                         |

Förbrukningsvärdena som visas i översikten har fastställts under standardvillkor. Av denna anledning kan avvikelser förekomma i praktiken.

\* Testinstitutens referensprogram När tester i överensstämmelse med EN 50242 utförs måste avhållarens saltbehållare och sköljmedelsbehållaren vara fulla och testprogrammet användas.

**På-/Av-knapp**

När du trycker på på-/av-knappen tänds indikatorlamporna på displayen för PÅ-position. Lamporna släcks i AV-position.

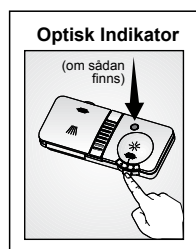**Indikator för spolglans**

Om den här indikatorn tänds behöver du fylla på spolglans (om tillämpligt).

Du kan även se om sköljmedlet behöver fyllas på genom att titta i behållaren. När den synliga fyllnadsindikatorn är mörk är det tillräckligt mycket sköljmedel i behållaren.

När den är ljus behöver du fylla på spolglans

**Programvalsknapp**

Se "Tabellen över Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden" för att välja ett program som passar disken. Välj önskat program med programvalsknappen.

**Knapp för halvfyllt/tablettdiskmedel**

Knappen för halvfyllt/tablettdiskmedel gör det möjligt för dig att sätta på och stänga av funktionerna för halvfylld diskmaskin och tablettdiskmedel för maskinen.

**Funktionen för halvfyllt**

Om du vill köra maskinen helt utan fyllning placerar du disk i maskinen enligt önskemål. Tryck på På/Av-knappen för att slå på maskinen. Tryck på knappen för halvfyllt/tablettdiskmedel efter att du har valt önskat program tills indikatorn för halvfyllt tänds och tryck sedan på knappen Start/Paus/Avbryt och stäng luckan till maskinen. Med alternativet för halvfyllt kan du använda varje del av de nedre och övre korgarna och du kan spara på både vatten och ström.

**Tablettdiskmedelsfunktion**

Beroende på vattnets hårdhet, blir det möjligt att ge en bättre torkprestanda från universaldiskmedel som allt-i-ett-medel, exempelvis 2 i 1, 3 i 1, 4 i 1 etc.. Indikatorn för tablettdiskmedel tänds när funktionen för tablettdiskmedel väljs. Indikatorerna för salt och spolglans släcks när den här funktionen aktiveras.

Slå på maskinen genom att trycka på knappen På/Av för att använda funktionen för tablettdiskmedel. Tryck på knappen för halvfyllt/tablettdiskmedel efter att du har valt önskat program tills indikatorn för halvfyllt tänds och tryck sedan på knappen Start/Paus/Avbryt och stäng luckan till maskinen.

Om du vill använda funktionerna för halvfyllt och tablettdiskmedel samtidigt slår du på maskinen genom att trycka på knappen På/Av och sedan trycka på knappen för halvfyllt/tablettdiskmedel tills indikatorerna för halvfyllt och tablettdiskmedel tänds samtidigt.

⚠ Om du har använt funktionerna för halvfyllt eller tablettdiskmedel under det senast använda programmet förblir funktionen för halvfyllt eller tablettdiskmedel aktiverad i nästa diskprogram du väljer. Om du inte vill använda de här funktionerna i det nya programmet du har valt, trycker du på knappen för halvfyllt/tablettdiskmedel tills indikatorn för relevant funktion stängs av.

**Ändra volym för ljudvarning**

Tryck och håll in knappen för halv maskin/tablettdiskmedel i 5 sekunder tills S:03 visas på displayen. Varje gång du trycker på knappen för halv maskin/tablettdiskmedel ändras varningsljudnivån enligt följande - - Off, S:01 Low, S:02 Medium och S:03 High. Vänta på att maskinen ska avslutas automatiskt på inställningsmenyn. Fabriksinställningen för din maskin är S:03.

**Tidsförskjutning**

Genom att använda knappen för senarelagd start kan du senarelägga starttiden för programmet med upp till 9,5 timmar i steg om 30 minuter. Tryck på knappen Start/Paus/Avbryt efter att du har ställt in tidsfördröjningen och stäng luckan till maskinen. Så fort senareläggningen är över startar det valda programmet automatiskt.

**Start-/Paus-/Avbryt-knapp**

När du trycker på knappen Start/Paus/Avbryt startar programmet du har valt. (Indikatorn för Start/Paus/Avbryt tänds i startläget och stängs av i pausläget)

⚠ Tryck på knappen Start/Paus/Avbryt, vänta i två sekunder efter att du har slagit på maskinen genom att trycka på knappen På/Av.

**Ljusindikator på golvet (om tillämpligt)**

⚠ Din produkt belyser golvet under tvättningen.

**Avbryta ett program**

Tryck på knappen Start/Paus/Avbryt i omkring 3 sekunder. Släpp upp knappen när indikatorn Start/Paus/Avbryt börjar blinka. Så fort du har stängt maskinens lucka sker tömningen på 2 minuter och maskinen avger en ljudvarning när den är klar.

⚠ Det kan finnas kvar rester av diskmedel eller spolglans i maskinen och på delar som har diskats beroende på var steget i föregående program var vid tiden för avbrottet.

**Felaktig påfyllning av disk**