

Spoštovani Kupec!

Skrajšana navodila za uporabo so priloga k navodilom za uporabo sušilnega stroja. Pred uporabo izdelka je potrebno natančno preučiti njegova navodila, predvsem glede opozoril in nasvetov glede varne uporabe izdelka.

Pred priklopom sušilnega stroja v napajalno vtičnico je potrebno sušilni stroj ozemljiti. Sušilni stroj zaženite šele po tem, ko ga pravilno nastavite.

Občutljive tkanine, sintetiko in volno sušite le s pomočjo

programov, ki so jim namenjeni. Napolnitev zgoraj omenjenih tkanin v količini, ki ni večja od priporočene v tabeli (glej str. 2.).

Pravilna uporaba sušilnega stroja podaljša njeno življenjsko dobo, zato skrbite, da bo tesnilo bobna suho (po sušenju ne zaprite vratca nepredušno). Sušilni stroj čistite z nežnimi sredstvi za čiščenje, ne drgnite ga z abrazivnimi sredstvi.

1 Priprava za sušenje

- Pred sušenjem je potrebno pranje v pralnem stroju centrifugirati. Visoka hitrost centrifuge lahko zmanjša čas sušenja in prihrani energijo.
- Da bi bili rezultati sušenja enakomerni, je potrebno pranje sortirati glede na vrsto tkanine in program sušenja. Pred sušenjem je potrebno zapreti zadrege, zaponke in gumbes, zapeti pasove, ipd.
- Oblačil ni potrebno pretirano sušiti, saj se lahko hitro zmečkajo. Ne sušite izdelkov iz gume in elastičnih materialov.
- Da bi se zavarovali pred opeklinami kože zaradi pare ali zaradi razgretih elementov naprave, lahko vratca odpremo šele po koncu programa sušenja. Da bi se izognili predolgemu času sušenja in povečanju porabe energije, je potrebno po vsaki uporabi očistiti filter in izprazniti zbiralnik vode.
- Ne sušite oblačil po kemičnem čiščenju. Da bi osvežili volnena oblačila, da bi bila tkanina bolj sveža in puhasta, je potrebno izbrati primeren program.

2 Zasučni gumb izbora programa


- Pritisniti gumb [D]. Ko se prižge ekran LCD obrnite zasučni gumb izbora programa in izberite želeni program.
- Dodatne funkcije do izbora: [Zakasnitev začetka], [Čas sušenja], [Manj mečkanja], [Ekstra sušenje].
- Pritisniti gumb [D].

3 Zagon programa


- Po zagonu programa se boban začne obračati. Na zaslonu zasveti LED indikator faze programa in prikaže se preostali čas do konca programa. Zavedati se morate, da je določen čas zgolj okvirjen in se lahko znatno podaljša ali skrajša. To je odvisno od več dejavnikov, ki vplivajo na proces sušenja, npr. vlaga, temperatura znotraj naprave ali vrsta tkanine.

4 Konec programa

- Po koncu programa se boban preneha obračati. Na zaslonu se prikaže „0:00“, na indikatorju LED faze programa se prikaže „End (Konec)“ in zasveti ustrezen indikator LED. Če uporabnik ne odstrani oblačil v določenem času, sušilni stroj zažene funkcijo [Enostavno Likanje], če je bila ta funkcija izbrana kot osnovni program.
- Da bi izklopili napravo, je potrebno pritisniti gumb [D] in izvleči vtičak iz vtičnice.
- Če se med sušenjem stroj nenadoma zaustavi in se pojavi kakšno obvestilo, je potrebno ukrepati v skladu z informacijami, ki so zapisane v poglavju „Reševanje problemov.“

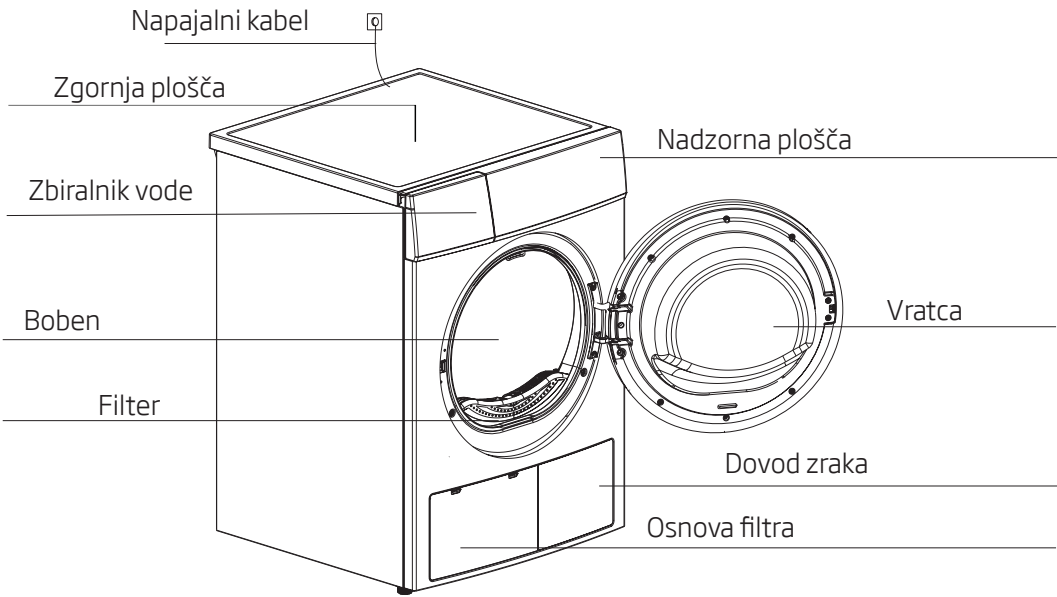

🔒 / ❤️ 3 Sek. drücken für Kindersicherung / Favorit

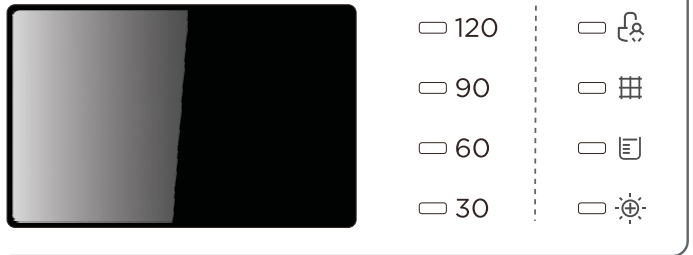

1. Gumb Zakasnitev začetka
2. Gumb Čas sušenja
3. Gumb Manj mečkanja
4. Gumb Ekstra sušenje
- 2+3. Starševska blokada (Child Lock)

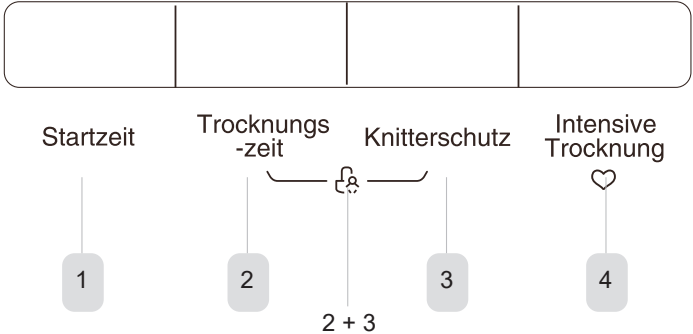


TABELA PROGRAMOV: WTP 483 000

|            | Ime programa                                                                                | Teža<br>(maks.)<br>kg | Dostopne dodatne funkcije |             |                |               | Priporočila                                                                                                                                                                 | Čas<br>[h:min] | Poraba<br>energije<br>[wh] |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
|            |                                                                                             |                       | Zakasnitev<br>začetka     | Čas sušenja | Ekstra sušenje | Manj mečkanja |                                                                                                                                                                             |                |                            |
| Bombaž     | Ekstra suho                                                                                 | 8                     | Opcija                    | -           | Opcija         | Opcija        | Za sušenje bombažnih, barvnih ali lanenih oblačil pri naslednjih stopnjah sušenja: „ekstra suho“, „eco“, „za likanje“.                                                      | 03:10          | 2256                       |
|            | ECO                                                                                         |                       | Opcija                    | -           | Opcija         | Opcija        |                                                                                                                                                                             | 02:40          | 1900                       |
|            | Za likanje                                                                                  |                       | Opcija                    | -           | -              | -             |                                                                                                                                                                             | 02:20          | 1663                       |
| Občutljivo | Občutljivo                                                                                  | 1,0                   | Opcija                    | -           | -              | -             | Za sušenje občutljivih tkanin, ki se lahko sušijo v sušilnem stroju, ali za sušenje izdelkov, ki so namenjeni ročnemu pranju pri nizkih temperaturah.                       | 01:05          | 772                        |
|            | Miks                                                                                        | 3,5                   | Opcija                    | -           | Opcija         | Opcija        | Za mešane tkanine, bombaž in tudi sintetična vlakna.                                                                                                                        | 01:30          | 1069                       |
| Sintetika  | Ekstra suho                                                                                 | 3,5                   | Opcija                    | -           | Opcija         | Opcija        | Za sušenje debelih ali večplastnih sintetičnih tkanin                                                                                                                       | 01:20          | 950                        |
|            | V omaro                                                                                     |                       |                           | -           | Opcija         | Opcija        | Za sušenje tankih sintetičnih tkanin, ki ne zahtevajo likanja, kot so na mečkanje odporne srajce, prti, otroška oblačila in nogavice.                                       | 01:10          | 831                        |
| Volna      | Volna                                                                                       | 1,0                   | Opcija                    | -           | -              | -             | Opomba: Ne sušite volnenih oblačil, ki imajo na etiketi simbole, ki prepovedujejo sušenje v sušilnem stroju.                                                                | 00:20          | 238                        |
| Časovno    | Osvežitev  | 1,0                   | Opcija                    | Opcija      | -              | -             | Za osvežitev oblačil, ki smo jih dalj časa hranili v zaprtih prostorih, od minimalno 20 min do maksimalno 150 min. (v korakih po 10 min.).                                  | 00:20          | 238                        |
|            | Hladno     | -                     |                           |             | -              | -             | Za prezračevanje oblačil brez vpihovanja toplega zraka od 10 min. do največ 30 min. (v korakih po 10 min.).                                                                 | 00:10          | 33                         |
|            | Toplo      | -                     |                           |             | -              | -             | Za ogrevanje oblačil od 10 min. do največ 120 min. (v korakih po 10 min.).                                                                                                  | 00:10          | 119                        |
| Posebno    | Srajce                                                                                      | 1,0                   | Opcija                    | -           | Opcija         | Opcija        | Za oblačila odporna na mečkanje, kot so: srajce in bluže iz materialov, ki se lahko likajo. Oblačila ohlapno položite v sušilni stroj. Po sušenju jih obesite na obešalnik. | 01:00          | 713                        |
|            | Šport                                                                                       | 3,0                   |                           | -           | Opcija         | Opcija        | Za sušenje športnih oblačil, tankih tkanin, poliestrskih tkanin, ki jih ne boste likali.                                                                                    | 01:00          | 713                        |
|            | Posteljina                                                                                  | 3,5                   |                           | -           | -              | Opcija        | Za sušenje posteljnine, rjuh ali drugega večjega tekstila.                                                                                                                  | 02:10          | 1544                       |
|            | Džins                                                                                       | 4,0                   |                           | -           | Opcija         | Opcija        | Za sušenje oblačil iz jeansa ali rekreacijskih oblačil, ki so bila v pralnem stroju centrifugirana pri veliki hitrosti.                                                     | 02:30          | 1781                       |

**Opomba:**

Program ECO služi oceni skladnosti z uredbama EU 2533/2023 in 2534/2023 o okoljsko primerni zasnovi in energijskem označevanju, merjenim v skladu s standardom EN 61121.

Program ECO je primeren za sušenje vlažnih bombažnih tkanin in je najbolj učinkovit program glede porabe energije.

Debela in večplastna oblačila se težko sušijo, zato je potrebno dobro izbrati program s primernim časom sušenja.

Vsi podatki izmerjeni v skladu z EN 61121.

Prava poraba se lahko razlikuje od vrednosti podanih v tabeli, glede na velikost napolnitve, vrsto tkanine, preostalo vlago in izbrane funkcije.

TABELA PROGRAMOV: WTP 483 000

| TABELA                 |                            |                      |                                                       |                                              |                                    |
|------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Program                | Nazivna napolnitev<br>v kg | Preostala vlaga<br>% | Čas trajanja programa<br>v urah in minutah<br>[h:min] | Poraba energije<br>v programu<br>v kWh/cikel | Hitrost centrifuge<br>(obradi/min) |
| Eco                    | 8,0                        | 0                    | 3:30                                                  | 1,90                                         | 1000                               |
|                        | 4,0                        | 0                    | 2:20                                                  | 1,10                                         | 1000                               |
| Bombaž<br>zelo suho    | 8,0                        | -3                   | 4:00                                                  | 2,10                                         | 1000                               |
|                        | 4,0                        | -3                   | 2:40                                                  | 1,25                                         | 1000                               |
| Bombaž<br>za likanje   | 8,0                        | 12                   | 3:00                                                  | 1,60                                         | 1000                               |
|                        | 4,0                        | 12                   | 1:35                                                  | 0,85                                         | 1000                               |
| Sintetika<br>zelo suho | 3,5                        | 0                    | 1:10                                                  | 0,70                                         | 800                                |
| Sintetika<br>v omaro   | 3,5                        | 2                    | 1:00                                                  | 0,60                                         | 800                                |
| Volna                  | 1,0                        | --                   | 0:25                                                  | 0,30                                         | --                                 |
| Občutljivo             | 1,0                        | 0                    | 1:25                                                  | 0,80                                         | 800                                |

- Debele ali večplastne tkanine, npr. jakne itd., ni enostavno posušiti. Raje izberite program Cotton Extra ali uporabite funkcijo "Intensity".
- Ker neenakomeren material, debela in večplastna oblačila ni enostavno sušiti, je bolje izbrati ustrezen časovni program sušenja, da se popolnoma posušijo, če so nekateri deli oblačil po koncu programa še vlažni.
- Polnjenje gospodinjskega sušilnega stroja do maksimalne zmogljivosti za posamezne programe bo prispevalo k prihranku energije.

Vsi podatki so izmerjeni v skladu z EN 61121.

Podane vrednosti za druge programe razen eko programa so samo okvirne;

Dejanska poraba se lahko razlikuje od vrednosti, navedenih v tabeli, odvisno od količine perila, vrste tkanine, preostale vlage in morebitnih izbranih dodatnih funkcij.

