


!Obs:Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen för första gången.

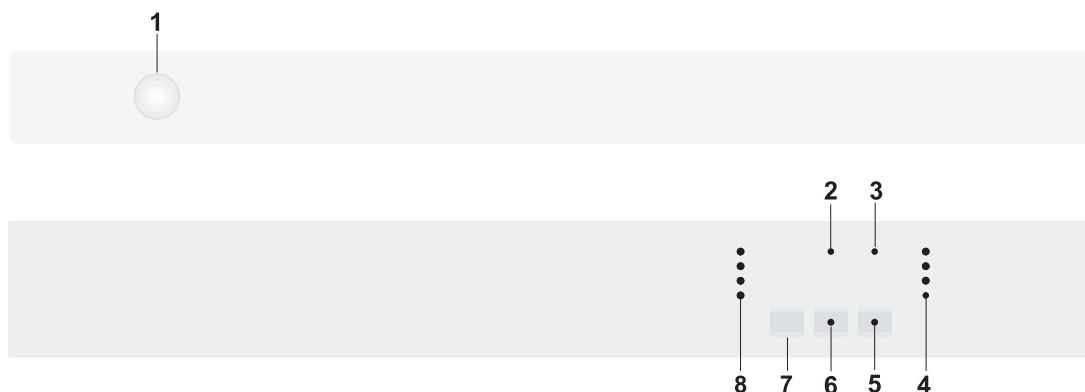

- 1 On/Off knapp
- 2 Indikator för spolglans
- 3 Saltindikator
- 4 Indikatorer för programförlopp
- 5 Halv-läst funktion
- 6 Start/Stop/Avbryt-knapp
- 7 Programvalsknapp
- 8 Programlampor

Så här använder du din diskmaskin:

- Öppna vattenkranen.
- Anslut maskinen till eluttagaet.
- Öppna luckan och fyll diskmaskinen. Kontrollera att den övre och undre spolarmen kan röra sig fritt.
- Fyll på tillräcklig mängd diskmedel i diskmedelsfacket och stäng luckan.
- Sätt igång diskmaskinen med On/Off-knappen.
- Kontrollera nivåerna av avhårdningssalt och spolglans med hjälp av indikationslamporna. Fyll på salt och spolglans vid behov.
- Välj diskprogram med hjälp av programvalsknappen.

- Starta programmet med Start/Stop/Avbryt-knappen:

Observera!

Undvik att öppna luckan medan maskinen är igång. Detta avbryter diskprocessen, och het ånga slipper ut ur maskinen. När luckan stängs igen fortsätter programmet.

- Använd On/Off-knappen för att stänga av maskinen igen. När förloppsindikatorns lampa "Programslut" lyser är programmet avslutat.

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden

Programnummer	1	2	3	4	5
Programnamn	Eco ***	Intensiv	Middle Wash	Quick&Dry	Mini 30
Disktemperatur	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Smutsgrad	Passar till rengöring av lätt smutsig disk. Det är den effektivaste programet avseende ström- och vattenförbrukning. Den används till bedömning av överensstämmelse med EU:s eco-design direktivet.	Passar extra smutsig disk, grytor och kastruller.	Dagligt diskprogram för normalt smutsad disk.	Dagligt diskprogram för normalt smutsad disk på snabbaste sätt.	Passar mindre smutig disk som har rengjorts eller fördiskats.
	Medium	Hög	Medium	Medium	Låg
Fördisk	+	+	+	-	-
Disk	+	+	+	+	+
Torkning	+	+	+	+	-
Tid (min)	205	120	120	58	30
Vatten (l)	12,9	17,6	16,2	11,8	11,8
Energi (kWh)	0,92* / 0,937**	1,65	1,38	1,20	0,80

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Förbrukningsvärdena som visas i översikten har fastställts under standardvillkor. Av denna anledning kan avvikelser förekomma i praktiken. *** Testinstitutens referensprogram När tester i överensstämmelse med EN 50242/60436 utförs måste avhårdarens saltbehållare och sköljmedelsbehållaren vara fulla och testprogrammet användas. De värden som anges för andra program än Eco 50° C-programmet är endast vägledande.

Lastkapacitet: 13

1



2

3

8

7

6

5

4

- 1 On/Off knapp
- 2 Indikator för spolglans
- 3 Saltindikator
- 4 Indikatorer för programförlopp
- 5 Halv-last funktion
- 6 Start/Stop/Avbryt-knapp
- 7 Programvalsknapp
- 8 Programlampor

Till/Från-knapp

Slå på/av din diskmaskin med den här knappen. När du slår på den tänds indikatorn för det senaste programmet.

Indikationslampa för saltnivå

När denna indikationslampa tänds behöver du fylla på mer avhärddningssalt (om sådan finns).

Indikationslampa för spolglansnivå

Om denna indikationslampa tänds, är det dags att fylla på spolglans (om sådan finns).

Du kan också avgöra när du behöver fylla på genom att titta på behållaren för spolglans. När den optiska indikatorn är mörk, finns det tillräckligt med spolglans i spolglansfacket.

När färgen är ljus bör du öppna facket och fylla på spolglans.

Programval

Använd programvalsknappen för att välja önskat program. Överensstämmande programlampa tänds.

Stop knapp

Denna knapp används för att starta det valda programmet. Lampan i knappen tänds.

Stoppa programmet med start/pausknappen om du vill öppna luckan under det pågående diskprogrammet.

- Disk
- Sköljning
- Torkning
- Slut

Indikatorer för programförlopp

Den pågående programsekvensen kan övervakas genom hela diskprocessen med hjälp av programförloppsindikatorerna på kontrollpanelen.

! Varning

Efter diskningen övergår maskinen till pausläge. Pausen varar i cirka 35 minuter och under denna tid töms maskinen och allt vatten försvinner ur maskinen. Oroa dig inte. Detta är inget fel. Sedan tänds programförloppsindikatorn Slut.

! Varning

Stäng inte av maskinen förrän indikatorn Slut har tänts.

Radera diskprogrammet

Tryck på Start/Stop-knappen i 3 sekunder. Indikeringslampan börjar blinka. Maskinen tömmer nu vattnet i maskinen under 45 sekunder. Programmet avbryts när Start/Stop-indikeringslampan slocknar. Därefter, kan du välja att starta ett nytt program.

! Viktigt: Det kan bli kvar rester av diskmedel eller spolglans inuti maskinen och på diskgodset, beroende på i vilket programsteg programmet raderades. Se till att diskgodset inuti diskmaskinen inte används innan det har diskats ordentligt.

Halv-last funktion

Den används för att köra maskinen utan att ladda den helt.

1. Lägg din disk i maskinen som du vill.
2. Slå på maskinen genom att trycka på På/Av-knappen för att spara ändringarna.
3. Välj önskat program och tryck på halv-last knappen. Halv-last indikatorn tänds på displayen i indikatorn för vald funktion.
4. Starta programmet genom att trycka på Start / Paus / Avbryt.



Med halv-last funktionen kan du spara både vatten och ström när du använder de nedre och övre korgarna i maskinen.

Felaktig påfyllning av disk

