

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi pralki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.


Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę. Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej

zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa obsługa pralki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Pralkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do prania



- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne.
- Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.
- Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włóż posegregowaną odzież do pralki:
 - bawełna - max pełen bęben
 - syntetyki - max 1/2 bębna
 - jedwab, wełna - max 1/3 bębna
- Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

2 Dozowanie środków piorących

- Otwórz pojemnik na środki piorące pociągnij za uchwyt.
- Wsyp lub wlej środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego do właściwej komory.
- Wlej środek uszlachetniający - (np zmiękczający), wybierz komorę detergentów.
 - II Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO
 - III Komora na środek zmiękczający i inne środki specjalne w płynie
 - I Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO

3 Wybór programu prania

- Ustaw pokrętko programatora zgodnie z żądanym programem.
- Dostosuj program do swoich potrzeb - możesz zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć funkcje dodatkowe.
- Wybierz funkcje dodatkowe - opisane w "Tabeli programów" (patrz str. 2.).

4 Start prania


- Zamknij okno pralki.
- Ustaw pokrętko programatora na wybranym programie (patrz str. 2.).
- Wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry prania - w zależności od potrzeb.
- Na wyświetlaczu wybierz Gotowe za w zakresie od 0 do 24 godzin.
- Następnie naciśnij przycisk START/PAUZA.

5 Koniec prania


- Zakończenie prania jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym (jeśli jest aktywny). Na wyświetlaczu pojawi się napis END, dioda Blokada drzwi zgaśnie.
- Zakręć zawór wody.
- Wyłącz pralkę.
- Odłącz pralkę z sieci elektrycznej.
- Otwórz okno pralki i wyjmij odzież z pralki. Po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi pralki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie domykaj pojemnika na detergenty.



1. Szuflada detergentów
2. Bęben pralki
3. Pokrętko programatora
4. Panel sterowania / Wyświetlacz
5. Uchwyt okna
6. Pokrywa filtra pompy

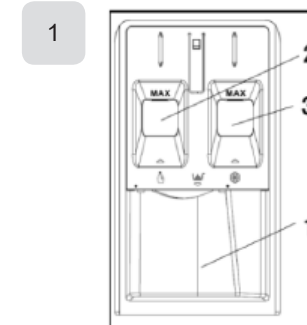

Wyświetlacz:

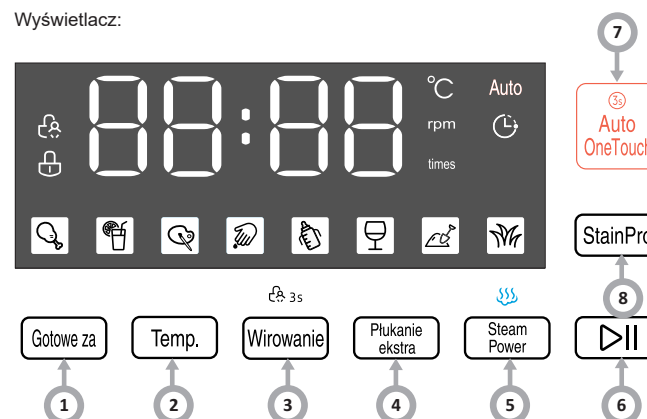

1. Przycisk Gotowe za
2. Przycisk Temperatura
3. Przycisk Wirowanie
4. Przycisk Płukanie ekstra
5. Przycisk Steam Power
6. Przycisk Start/Pauza
7. Przycisk Auto OneTouch
8. Przycisk StainPro

TABELA PROGRAMÓW PRANIA PRALKI: WA5S814ADiSozGEU / WA5S814ADiSozEU / WA5S814ADiSozH

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Domyślna prędkość wirowania [obr/min.]	Max. załadunek [kg]	Dostępne funkcje dodatkowe				Szuflada detergentów			Czas [h:min]	Zużycie energii [kWh]	Zużycie wody [l]	Ilość płukania	Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu
					Auto One Touch	Gotowe za	Płukanie ekstra	Steam Power	Pranie I wstępne	Pranie II zasadnicze	Środek zmiękczający					
1	Eco 40-60	40°	1400	8.0					✗	●	✗	--	--	--	2	Program „Eco 40-60” służy do prania razem normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, które można prać w temperaturze 40 ° C lub 60 ° C w tym samym cyklu.
2	Bawełna 20°C	--	900	2.0		✓	✓		✗	●	○	00:39	0,043	44,8	2	Do niewielkiej ilości ubrań, które łatwo tracą kolor.
3	Ciche pranie 	20°	900	8.0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:55	0,075	49,9	2	Cykl używany w nocy, cichszy dźwięk nie wpływa na sen użytkownika.
4	Pranie ręczne 	40°	900	5.0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:17	0,165	65,7	3	Bardzo delikatne tkaniny, np. wykonane z jedwabiu, satyny, syntetyków, włókna lub tkaniny mieszane.
5	Puchowe	40°	900	2.0		✓	✓		✗	●	○	01:43	0,290	67	3	Do prania kurtek puchowych, które można prać w palce.
6	Płukanie	--	1200	8.0		✓	✓		✗	●	○	00:13	0,019	20,1	1	Łączy płukanie i wirowanie w przypadku wsadów wymagających dodatkowego cyklu płukania. Ponadto do wsadów wymagających tylko płukania.
7	Wirowanie	--	1200	8.0		✓			✗	✗	✗	00:08	0,016	--	-	Ten cykl wykorzystuje wirowanie w celu skrócenia czasu suszenia ciężkich tkanin lub przedmiotów wymagających specjalnej pielęgnacji i pranych ręcznie.
8	Czyszczenie bębna	90°	700	--		✓			✗	●	○	02:15	0,673	49,5	1	Czyści bęben usuwając z niego brud i bakterie. Upewnij się, że bęben jest pusty.
9	 Express 15'	--	900	1.0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:15	0,019	29,1	2	Bardzo krótki program, odpowiedni do lekko zabrudzonego prania, np. małej ilości prania.
10	 Pościel	20°	1200	6.0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:19	0,105	65,6	3	Do dużych przedmiotów, takich jak koce, zasłony i narzuty.
11	Sport	20°	900	3.0		✓	✓		✗	●	○	00:55	0,063	50,5	2	Odzież sportowa i rekreacyjna z mikrofibry.
12	 Baby Pro	40°	1200	5.0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:23	0,199	67,5	3	Pranie ubrań dziecka może sprawić, że będzie ono czystsze i poprawi skuteczność płukania, aby chronić skórę dziecka.
13	Wełna	--	700	1.0		✓	✓		✗	●	○	00:50	0,035	52,5	2	Uwaga: Nie należy prać odzieży wełnianej, która ma na etykiecie symbole zakazujące prania w palce.
14	Antyalergiczny	80°	1200	3.0		✓	✓		✗	●	○	02:07	1,178	66,9	2	Pralka może skutecznie zabić niektóre alergeny i osiągnąć efekt antyalergicznego poprzez dostosowanie wysokiej temperatury 60° do sterylizacji.
15	 Bawełna	20°	1400	8.0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:57	0,078	48,8	2	Tkaniny wytrzymałe, tkaniny odporne na ciepło z bawełny lub bielizna.
16	 Mix	20°	1400	8.0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:52	0,073	50,2	2	Do tkanin mieszanych, np. bawełny, lnu i włókien syntetycznych.

* Program „Eco 40-60” służy do prania razem normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, które można prać w temperaturze 40 ° C lub 60 ° C w tym samym cyklu.

** Najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

*** Załadowanie pralki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wielkości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymanie oraz przeskoki.