

Hyvä asiakas!

Tämä pikakäyttöopas sisältää laitteen yksityiskohtaiset käyttöohjeet. Lue huolellisesti, varsinkin turvallista käyttöä koskevat ohjeistukset huolellisesti läpi ennen laitteen käyttämistä.


Irrota kuljetuspultit ja varmista, että laitteen asennuspaikka on tasainen ennen kytkemistä verkkovirtaan. Älä käynnistä laitetta ennen kuin se on asennettu kunnolla.

Pese varovasti pestäviä, synteettisiä ja villapyykkejä vain

niille tarkoitetuilla ohjelmilla. Noudata tällaisten pyykkien osalta enimmäistäyttömäärätaulukkoa (katso sivu 2).

Laitteen oikeaoppinen käyttö pidentää sen käyttöikää, joten varmista, että rummun tiiviste on kuiva (jätä ovi raolleen pesun jälkeen). Puhdista laite miedoilla puhdistusaineilla, älä käytä kuluttavia puhdistusaineita.

1 Ennen pesua



- Tyhjennä taskut
- Sulje kaikki vetoketjut ja napita pussilakanat
- Pese varovasti pestävät sekä pienet pyykki pesupussissa.
- Avaa laitteen ovi painamalla sisäpuolen kahvaa.
- Laita lajitellut vaatteet pesukoneeseen:
 - Puuvilla – enimmäisraja: täysi rumpu
 - Synteettiset – enimmäisraja: ½ rummun tilavuudesta
 - Silkki ja villa – enimmäisraja: ¼ rummun tilavuudesta
- Sulje ovi painaen napakasti tiivistettä vasten.

2 Lisää pesuaine

- Avaa pesuainelokero vetämällä kahvasta.
- Lisää suositeltu määrä pesuainetta pesuainelokeron oikeaan lohkoon.
- Lisää tarvittaessa huuhteluaine oikeaan lokeroon.
 - II Pääpesu pesuaine
 - ☼ Huuhteluaine tai muut lisäpesuaineet
 - I Esipesu pesuaine.

3 Valitse pesuohjelma



- Aseta ohjelmanvalitsin halutun ohjelman kohdalle.
- Säädä ohjelmaa tarpeidesi mukaan – voit muun muassa muuttaa lämpötilaa ja linkousnopeutta tai ottaa käyttöön muita toimintoja.
- Valitse muut toiminnot – näistä on tietoa "Ohjelmataulukossa" (katso sivu 2.).

4 Valitse KÄYNNISTÄ


- Sulje laitteen ovi.
- Käännä ohjelman valitsin valittuun ohjelmaan (katso sivu 2.).
- Valitse ohjelman lisätoiminnot tai pesujakson parametrit tarpeidesi mukaan.
- Valitse jäljellä oleva aika. Tämä voi olla välillä 0–24 tuntia.
- Paina sen jälkeen KÄYNNISTÄ-/PYSÄYTÄ-painiketta

5 Pesun päätteeksi

- Pesuohjelman päättyessä laite antaa äänimerkin (jos käytössä). Näytöllä näkyy teksti END ja oven lukituksen merkivalo sammuu.
- Sulje vesiventtiili.
- Sammuta pesukone.
- Irrota laite verkkovirrasta.
- Avaa ovi ja poista pyykki. Kun olet poistanut pyykki, jätä ovi hieman raolleen, jotta rummun tiiviste kuivuu ennen sen sulkemista. Jätä huuhteluaineen lokero raolleen, jotta se kuivuu.

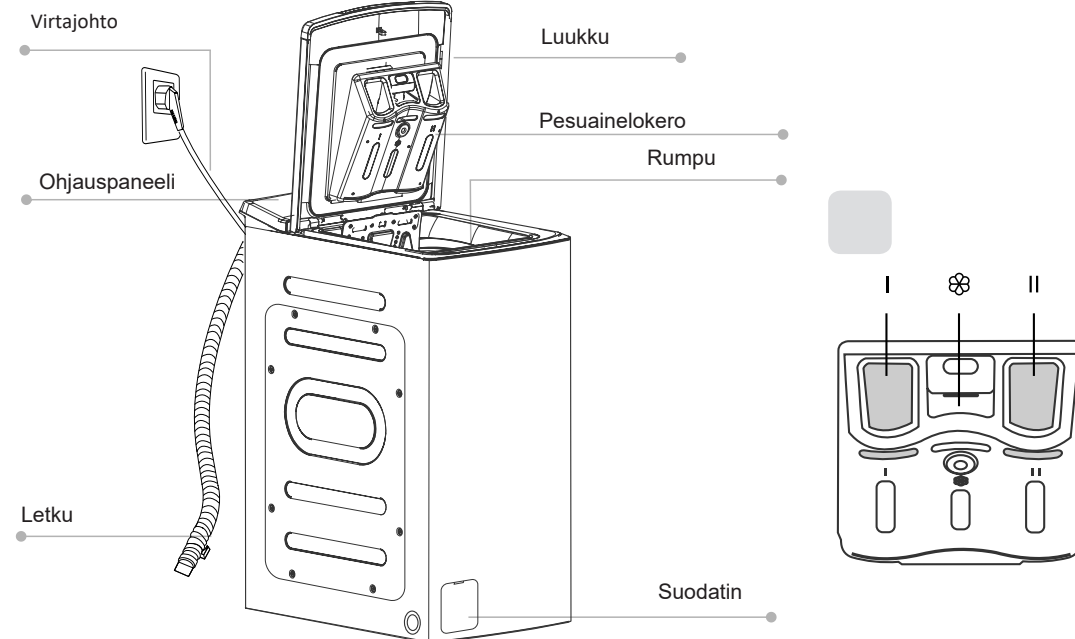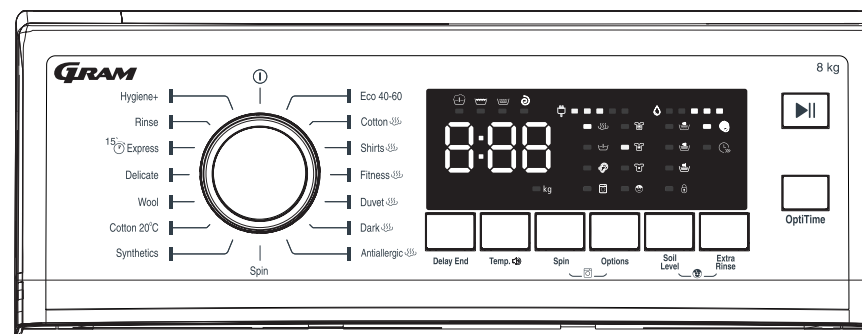

4

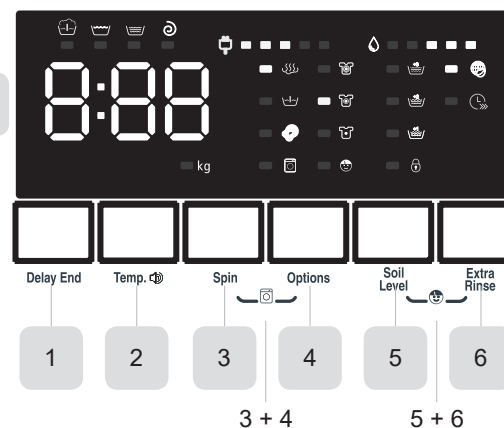

1. Päätymisajastin
2. Lämpötilapainike
- Äänimerkki päällä / pois päältä
3. Linkouspainike
4. Asetukset-painike
5. Likaisuusaste-painike
6. Ylimääräisen huuhtelun painike
- 3+4 Rummun itsepuhdistus
- 5+6. Lapsilukko

OHJELMATAULUKKO: WTL 21813-90

ITEM	Ohjelman nimi	Oletuslämpötila [°C]	Linkouksen oletusnopeus [RPM]	Enimmäis-täyttö-määrä [kg]	Saatavilla olevat lisätoiminnot					Pesuainelokero			Aika [h:min]	Virran-kulutus [wh]	Veden-kulutus [l]	Huuhteluker-tojen määrä	Pyykin tyyppi
					Pääty-misajastin	Yli-määrä-huuhtelu	Esipesu	Höyry	Ääneton Pesu	Esipesu I	Pääpesu II	Huuhteluaine					
1	Eco 40–60	--	1300	8,0	✓					✗	●	○	03:38	739	57	2	Käytä tätä ohjelmaa värillisille pyykeille värin säilyttämiseksi Oletuslämpötila on 40°C, ei voi valita, voidaan pestä noin 40–60°C:n lämpötilassa.
2	Puuvilla 	40°	800	8,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:39	998	71	2	Lievästi likaantuneet puuvilla- ja pellavavaatteet
3	Silityskuiva 	30°	800	4,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:00	333	44	2	Tämä ohjelma sopii muun muassa paidoille.
4	Urheilu 	20°	800	4,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	00:45	155	44	2	Mikrokuitua sisältävät urheiluvaatteet ja vapaa-ajan vaatteet.
5	Vuodevaatteet 	40°	800	2,5	✓	✓		✓	✓	✗	●	○	01:27	416	34	3	Keskiverroin tai erittäin likaantuneet puuvillavaatteet, pellavalakanat ja -pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet ja pellavakankaat.
6	Tummat vaatteet 	Kylmävesi	1000	4,0	✓	✓		✓	✓	✗	●	○	01:18	137	47	2	Likaiset puuvillapyykki, synteettiset ja värilliset pyykki sekä pellavakankaat.
7	Allergiatoiminto 	60°	800	4,0	✓	✓		✓	✓	✗	●	○	04:31	1159	63	4	Ohjelma on suunniteltu herkkäihoisille sopivaan pesuun, esimerkiksi lapsille.
8	Linkous	--	800	8,0	✓				✓	✗	✗	✗	00:12	38	--	0	Linkous käsinpesun jälkeen.
9	Tekokuidut	40°	800	4,0	✓	✓	✓		✓	○	●	○	03:18	725	44	2	Erittäin likaiset ja synteettisestä kankaasta valmistetut vaatteet tai luontaisen ja synteettisen materiaalin yhdistelmät (nylon, paidat, puserot).
10	Puuvilla 20°C	20°	1000	4,0	✓	✓			✓	✗	●	○	01:01	183	44	2	Tämä ohjelma auttaa suojaamaan värillisten pyykkien värejä
11	Villa	40°	600	2,0	✓	✓			✓	✗	●	○	01:07	410	60	2	Huomautus! Älä konepese villakankaita, jos niiden pesumerkintä kieltää sen.
12	Käsinpesu	30°	600	2,5	✓	✓			✓	✗	●	○	00:50	245	34	2	Erittäin varovasti pestävät.
13	Raikastava	Kylmävesi	800	2,0	✓	✓			✓	✗	●	○	00:15	26	34	2	Erittäin lyhyt ohjelma, joka sopii lievästi likaantuneille pyykeille, kuten pienelle määrälle pyykkiä.
14	Huuhtelu	--	800	8,0	✓	✓			✓	✗	✗	○	00:20	45	23	1	Tämä ohjelma on tarkoitettu huuhteluun lisäaineiden kanssa (esimerkiksi sähköisyydenpoistaja tai pehmennysaineet). Vähennä linkousnopeutta kun peset varoen pestävää pyykkiä.
15	Hygienia+	70°	800	4,0	✓	✓			✓	✗	●	○	02:27	1094	44	2	Pesukone voi tappaa osan bakteereista luoden puhtaan vaikutelman.

* Käytä tätä ohjelmaa värillisille pyykeille värin säilyttämiseksi. Oletuslämpötila on 40°C, ei voi valita, voidaan pestä noin 40–60°C:n lämpötilassa.

** Energian- ja vedenkulutuksen kannalta taloudellisimmissa ohjelmissa on usein alhaisempi lämpötila ja pidempi pesuaika.

*** Säästät energiaa ja vettä täyttämällä laitteesi kunkin ohjelman osalta valmistajan ilmoittaman täyden kapasiteetin mukaisesti.

HUOMAUTUS: Veden todellinen lämpötila voi erota ilmoitetusta pesuohjelman lämpötilasta.

HUOMAUTUS: Annettu aika on vain arvio. Se voi erota varsinaisesta pesuajasta lämpötilasta, vedenpaineesta ja pyykin määrästä riippuen. Aika päivittyy automaattisesti pesujakson aikana, ajan pysähtyminen ja hyppäykset kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan.