

Amica

AMMB20E1GB

PREZADOS SENHORES!

O aparelho da marca Amica combina uma extrema facilidade de utilização e uma eficiência perfeita. Cada aparelho foi cuidadosamente inspecionado do ponto de vista da sua segurança e funcionalidade antes de abandonar a fábrica.

Pedimos uma leitura atenta do o manual de instruções antes de iniciar o aparelho.

Abaixo encontra-se a explicação dos símbolos presentes no presente manual de instruções:



Informações importantes sobre a segurança do utilizador do aparelho e sobre a sua utilização correcta.



Indicações sobre a utilização do aparelho.



Riscos resultantes de uma utilização inapropriada do aparelho e acções, que apenas podem ser efectuadas por pessoas qualificadas, por exemplo o serviço do produtor.



Informações sobre a protecção do meio ambiente.



Proibição de execução de certas funções pelo utilizador.

ÍNDICE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	2
MEDIDAS DE SEGURANÇA	3
INDICAÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO SEGURA	4
ELIMINAÇÃO / RECICLAGEM DE EQUIPAMENTO USADO	8
INSTALAÇÃO DO CIRCUITO DE PROTECÇÃO	9
UTENSÍLIOS	10
AJUSTE DO MICROONDAS	12
INSTALAÇÃO DO PRATO GIRATÓRIO	12
INSTALAÇÃO DO APARELHO	13
UTILIZAÇÃO	14
ELIMINAÇÃO DE DEFEITOS	18
LIMPEZA	18
GARANTIA, SERVIÇO PÓS-VENDA	19
MONTAGEM	20

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	AMMB20E1GB
Potência	230V~ / 50Hz
Frequência operacional [MHz]	2450
Nível de ruído [dB (A) re 1pW]	63
Exigência energética [W]	1250
Potência de saída nominal das microondas [W]	800
Potência de saída nominal do grelhador [W]	1000
Capacidade do microondas [l]	20
Diâmetro do prato rotativo [mm]	245
Dimensões exteriores (alt. x largura x prof.) [mm]	386 x 595 x 346
Aparelho de encastramento	√
Peso líquido [kg]	15 kg



O aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico.

Ao fabricante reserva-se o direito de introduzir alterações, que não influenciem o funcionamento do aparelho.



As ilustrações do presente manual de instruções têm uma função explicativa. O equipamento completo do aparelho foi descrito no respectivo capítulo.



A FIM DE EVITAR O RISCO DE EVENTUAL SOBRE-CARGA DE MICROONDAS



Não accionar o presente microondas com a porta aberta, pois pode ser submetido ao efeito negativo da energia de microondas. É importante não desligar os bloqueios de segurança nem modificá-los.



Não colocar nenhuns objectos entre a superfície frontal do microondas e a porta e não permitir que a sujidade ou restos de detergente se acumulem sobre as superfícies vedantes.



Não iniciar o microondas se este estiver danificado. É particularmente importante que a porta do microondas feche correctamente e a falta de defeitos sobre:

- 1 a porta (amolgadelas, fissuras)
- 2 as dobradiças e os fechos (quebrados, com fissuras ou soltos)
- 3 as vedantes da porta e das superfícies vedantes



A regulação, as tarefas de manutenção e todos os reparos do microondas devem ser efectuados exclusivamente por pessoal devidamente qualificado representante do fabricante. O mesmo diz particularmente respeito às tarefas relacionadas com a remoção da tampa que protege o utilizador contra a radiação de microondas.



Guardar o aparelho e o seu cabo de alimentação fora do alcance de crianças menores de 8 anos.



Não colocar o microondas num armário *



AVISO: O aparelho e as suas peças facilmente acessíveis atingem temperaturas elevadas durante a utilização. Evitar o contacto com as peças quentes. As crianças menores de 8 anos devem permanecer longe do aparelho enquanto não se encontrarem sob vigilância de adultos;



Não limpar o aparelho com vapor



As superfícies do armário podem atingir temperaturas elevadas durante o funcionamento do microondas;

* abrange aparelhos não adaptados para serem encastrados



LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA O FUTURO. A fim de reduzir o risco de incêndio, danos pessoais ou uma exposição excessiva às microondas, deve respeitar as seguintes medidas de precaução básicas durante a utilização do aparelho



Ler o manual de instruções antes de utilizar o aparelho.



É indispensável uma vigilância permanente para reduzir o risco de incêndio na câmara do microondas.



Usar o aparelho exclusivamente para o fim descrito no manual. Não usar produtos químicos corrosivos no aparelho. O microondas foi particularmente concebido para aquecer ou cozer produtos. Não se destina a uso industrial ou em laboratório.



AVISO: Quando o aparelho for utilizado em modo combinado, as crianças apenas podem usar o microondas sob vigilância de adultos, devido à temperatura elevada gerida *;



AVISO: Não aquecer líquidos nem outros alimentos em recipientes selados, pois estes podem explodir;



AVISO: Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos, por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e por pessoas com falta de experiência ou conhecimento da aparelhagem, se estiverem sob supervisão ou forem instruídas acerca da utilização do aparelho de forma segura e tiverem noção dos riscos resultantes da utilização do aparelho. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do aparelho não devem ser efectuadas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos de idade e estejam sob vigilância de uma pessoa responsável.



Usar apenas utensílios próprios para microondas;



Controlar o funcionamento do microondas durante o aquecimento de alimentos em recipientes em plástico ou papel, pois existe o risco de incêndio dos recipientes;



Em caso de fumo e/ou fogo, desligar o aparelho ou desconectar da alimentação e deixar a porta aberta até as chamas serem extinguidas;

* Abrange aparelhos com grelha

O aquecimento de bebidas por microondas pode resultar numa fervura atrasada, por isso deve prestar atenção também quando manusear o recipiente;



As informações particulares sobre a limpeza das vândas da porta e das peças vizinhas encontram-se na respectiva parte do presente manual.



Limpar o microondas regularmente e eliminar todos os resíduos de alimentos



Se permitir que se acumule sujidade, pode levar à danificação da superfície o que pode influenciar negativamente a durabilidade do aparelho e resultar em situações perigosas



Atenção! Se o cabo de alimentação inseparável sofrer um defeito, o mesmo deve ser trocado pelo produtor ou num ponto de arranjo especializado ou por uma pessoa qualificada para evitar qualquer perigo.



Queimar o queimador antes de accionar o microondas (quando queimar o queimador, as ranhuras de ventilação do microondas podem soltar fumo)*:

- ligar a ventilação no espaço interior ou abrir a janela,
- ajustar o microondas apenas com a função de grelha durante aproximadamente 3 min. e queimar o queimador da grelha sem aquecer produtos.



Colocar o microondas sobre uma superfície nivelada.



O prato giratório e o conjunto do suporte giratório devem encontrar-se no interior do microondas durante a cozedura. Colocar cuidadosamente o produto preparado sobre o prato giratório e manuseá-lo para evitar que este se quebre.



Uma utilização incorrecta da bandeja para dourar pode resultar na fissura da mesa giratória devido à temperatura elevada.



Usar sacos para cozer com dimensões adequadas para a cozedura no microondas.



O microondas inclui vários interruptores de segurança contra a emissão de radiação enquanto a porta estiver aberta. Não manusear os respectivos interruptores.

* Abrange aparelhos com grelha



Não ligar o microondas vazio. O accionamento do microondas sem produtos ou com um produto com teor de água baixo pode resultar num incêndio, carbonização, faíscas ou na danificação do revestimento da câmara interior.



Não preparar os produtos directamente sobre o prato giratório. O sobreaquecimento local do prato giratório pode levar à sua fissura.



Não aquecer garrafas para bebés ou produtos para bebés no microondas. O produto pode ser aquecido não uniformemente e pode causar ferimentos.



Não usar recipientes com gargalo estreito, tais como garrafas com xarope.



Não fritar em gordura e em recipientes fundos no microondas.



Não preparar conservas caseiras no microondas pois nem sempre todo o conteúdo do frasco atinge a temperatura de fervura.



Não usar o microondas para fins comerciais. O aparelho destina-se ao uso em casa ou em instalações como *: cozinha para funcionários; em lojas, escritórios e outras instalações de trabalho, para a utilização por clientes em hotéis, motéis e outras instalações de habitação, em edifícios de habitação no campo, em instalações de alojamento *;



Misturar o líquido antes de colocar o recipiente no microondas e de novo após decorrer metade do tempo de cozedura para evitar a fervura atrasada de líquidos quentes e bebidas e uma eventual queimadura. De seguida deixar ainda algum tempo no microondas e misturar mais uma vez antes de retirar o recipiente.



Não se esquecer de que o produto se encontra no interior do microondas para evitar a sua queima devido a uma cozedura demasiado longa.



Quando o aparelho for usado em modo combinado, pode ser utilizado por crianças apenas sob vigilância de adultos, devido a temperaturas elevadas que são geridas*



O presente equipamento não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimento do aparelho, excluindo situações em que estiverem sob vigilância ou procederem de acordo com a instrução de utilização do aparelho transmitida pela pessoa responsável pela sua segurança. Prestar atenção para que as crianças não brinquem com o aparelho.



Não cozer os produtos durante demasiado tempo



Não usar a câmara do microondas para guardar produtos. Não guardar produtos inflamáveis, tais como pão, bolos, produtos em papel, etc. no interior do microondas. Se houver contacto de um raio com o cabo de alimentação, o microondas pode ser accionado automaticamente.



Eliminar os fechos em arame e as asas em metal dos recipientes/sacos de papel ou plástico antes de colocá-los no microondas.



O microondas tem que estar ligado à terra. Conectar apenas a tomadas com pino de protecção activo. Consultar “Instalação do circuito de protecção”



Alguns produtos, tais como ovos inteiros (cozidos e/ou crus), água com óleo ou gordura, recipientes selados e frascos em vidro fechados podem explodir, por essa razão não devem ser aquecidos no presente microondas.



O microondas deve ser utilizado sob vigilância permanente de adultos. Não permitir que as crianças tenham acesso aos elementos de controlo ou que brinquem com o aparelho.



Não accionar o microondas se a sua régua de alimentação ou a ficha estiverem danificadas, se não funcionarem correctamente ou caírem no chão.



Não cobrir nem bloquear as ranhuras de ventilação do microondas.



Não colocar nem usar o microondas em espaços abertos.



Não usar o microondas perto de água, na proximidade do lavatório de cozinha, em espaços com muita humidade ou perto de piscinas.

* Abrange aparelhos com grelha

INDICAÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO SEGURA

PT



Não imergir o cabo de alimentação nem a ficha em água.



Manter o cabo afastado das superfícies aquecidas.



Não permitir que o cabo de alimentação seja estendido sobre a berma da mesa ou tampo.



O aparelho tem que ser utilizado com o quadro decorativo montado *



A superfície da câmara interior permanece quente após a utilização do microondas.



Verificar sistematicamente o microondas e o seu cabo de alimentação do ponto de vista de defeitos. Se verificar algum defeito, não usar o microondas.

ELIMINAÇÃO / RECICLAGEM DE EQUIPAMENTO USADO



DESEMPACOTAMENTO



O aparelho foi protegido durante o seu transporte contra uma danificação. Após desembalar o aparelho, por favor elimine os elementos de embalagem sem qualquer prejuízo do ambiente.

Todos os materiais utilizados para a produção da embalagem são inofensivos ao ambiente natural, são 100 % recicláveis e foram identificados com o respectivo símbolo.

Atenção! Manter todos os materiais de embalagem (os sacos de polietileno, os pedaços de esferovite, etc.) fora do alcance de crianças durante o desempacotamento.



ELIMINAÇÃO



Não eliminar o presente aparelho através do ponto de recolha de resíduos comuns após terminar a sua utilização. Entregá-lo num ponto de recolha e reciclagem de equipamento eléctrico i electrónico. A mesma informação é transmitida através do símbolo sobre o produto, o manual de instruções ou a embalagem.

As matérias usadas no aparelho podem ser novamente utilizadas de acordo com a sua designação. Graças à reutilização, aproveitamento dos materiais ou outras formas de utilização de equipamento usado, tem um contributo importante para a protecção do nosso ambiente.

As informações sobre o respectivo ponto de eliminação de equipamento usado podem ser obtidas junto da administração municipal.


* abrange aparelhos de encastramento

PERIGO

Perigo de electrocução em caso de contacto – alguns elementos interiores podem causar danos graves ou até a morte. Não desmontar o presente aparelho.

AVISO

Perigo de electrocução. Uma utilização incorrecta da terra pode resultar numa electrocução. Não inserir a ficha na tomada antes de instalar correctamente o aparelho e ligá-lo à terra.

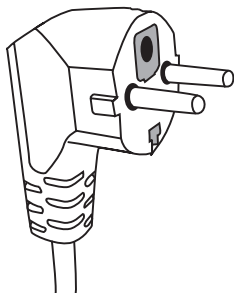

Ligar o aparelho à terra. Em caso de curto circuito a ligação à terra reduz o risco de electrocução garantido a passagem da corrente eléctrica. O aparelho inclui um cabo com terra com uma ficha apropriada. A ficha deve ser inserida numa ficha correctamente instalada e com terra.

Se não entender por completo as instruções de ligação à terra ou tiver dúvidas relativamente à li-

gação correcta do aparelho à terra, contactar um electricista qualificado ou um técnico do ponto de serviço.

Se for necessário aplicar uma extensão, usar apenas um cabo de três fios com tomada com ligação à terra.

O fabricante não se responsabiliza por danos ou ferimentos que resultem da ligação do microondas à alimentação sem circuito de protecção ou com circuito de protecção defeituoso.

O cabo de alimentação curto foi concebido de tal forma para reduzir o perigo causado por um entrelaçamento do cabo ou o seu desligamento se tropeçar sobre um cabo mais comprido.

Se usar uma extensão:

- Os dados eléctricos nominais da extensão identificados devem ter pelo menos o mesmo valor que os dados eléctricos nominais do aparelho.
- A extensão deve ser um cabo de 3 fios com terra,
- O cabo comprido deve ser conduzido de forma a não ser pendurado sobre a berma do tampo ou da mesa, pois nesse caso poderia ser puxado pelas crianças ou engatado e retirado involuntariamente.

AVISO



Perigo de ferimentos. Os recipientes selados podem explodir. Abrir os recipientes fechados, os sacos de plástico devem ser furados antes de iniciar o aquecimento.

Materiais que podem ser usados no microondas e materiais que devem ser evitados no microondas.

Algumas utensílios não metálicos podem não ser seguros para a utilização em microondas. Em caso de dúvidas pode verificar o respectivo utensílio, procedendo da seguinte forma:

Verificação do utensílio:

- 1 Encher um recipiente próprio para microondas com uma chávena de água fria (250 ml), fazer o mesmo com o utensílio que quiser verificar.
- 2 Ferver com potência máxima durante 1 minuto.
- 3 Tocar cuidadosamente no utensílio. Se o utensílio estiver quente, não usá-lo no microondas.
- 4 Não exceder o tempo de cozedura de 1 minuto.

Materiais que não podem ser usado em microondas

Tipo de utensílio	Conselhos
Taça em alumínio	Pode criar um arco eléctrico. Colocar o produto num utensílio próprio para microondas.
Caixa em cartão com asa em metal	Pode criar um arco eléctrico. Colocar o produto num utensílio próprio para microondas.
Metal ou utensílios com moldura em metal	O metal protege o produto de microondas. O quadro em metal pode criar um arco eléctrico.
Tampas em metal – apertadas	Podem criar um arco eléctrico e um incêndio na cozinha.
Sacos de papel	Podem provocar um incêndio na cozinha.
Espuma em plástico	A espuma em plástico pode derreter ou sujar o líquido que nela se encontra pois é exposta ao efeito de temperatura elevada.
Madeira	A madeira fica seca quando utilizada no microondas e pode quebrar ou partir.

Materiais que podem ser usados no microondas

Tipo de utensílios	Conselhos
Folha em alumínio	Apenas como protecção. Os pedaços pequenos e lisos podem ser usados para cobrir pedaços finos de carne ou aves para evitar o seu sobreaquecimento. Se a folha se encontrar demasiado perto das paredes do microondas, pode ser gerido um arco eléctrico. A folha deve se encontrar numa distância de pelo menos 2.5 cm das paredes do microondas.
Tigela para dourar	Seguir as indicações do fabricante. O fundo da tigela para dourar deve ser encontrar pelo menos 5 mm acima do prato giratório. A utilização incorrecta pode resultar numa fissura do prato giratório.
Louça	Apenas própria para microondas. Respeitar as instruções do fabricante. Não usar louça quebrada ou rachada.
Frascos em vidro	Retirar sempre a tampa. Usar apenas para aquecer os produtos até à temperatura desejada. A maioria dos frascos em vidro não é resistente a temperaturas elevadas e pode quebrar.

Utensílios em vidro	Usar exclusivamente louça em vidro refractária. Certificar-se de que a louça não tem bermas em metal. Não usar louça quebrada ou rachada.
Sacos para cozer em microondas	Respeitar as instruções do fabricante. Não fechar com elementos em metal.
Pratos e copos de papel	Abrir orifícios para permitir a fuga de vapor. Usar apenas para cozedura/aquecimento curtos. Não deixar o microondas sem vigilância durante a cozedura.
Toalhas de papel	Usar para tapar os produtos aquecidos para absorver a gordura. Usar apenas para cozedura curta sob vigilância permanente.
Papel pergaminho	Usar para cobrir para evitar salpicos ou como embalagem para o vapor.
Plásticos	Apenas os próprios para microondas. Devem estar identificados com um rótulo "próprio para microondas". Alguns recipientes em plástico amolecem quando o produto no seu interior for aquecido. Abrir um corte ou um furo nos "sacos de cozedura" e nos sacos de plástico selados ou garantir uma saída de ar de acordo com as indicações da embalagem.
Embalagens em plástico	Apenas as próprias para microondas. Usar para tapar o produto durante a cozedura para manter a humidade. Não permitir que as embalagens em plástico tenham contacto com os produtos.
Termómetros	Apenas os próprios para microondas. (termómetros para carne e açúcar).
Papel com cera	Usar como tampa para evitar salpicos e manter a humidade.

Material do utensílio	Microondas	Grelha	Modo Combi
Vidro refractário	SIM	SIM	SIM
Vidro não refractário	NÃO	NÃO	NÃO
Cerâmica refractária	SIM	NÃO	NÃO
Utensílios em matéria próprios para usar em microondas.	SIM	NÃO	NÃO
Papel de cozinha	SIM	NÃO	NÃO
Recipiente em metal	NÃO	SIM	NÃO
Suporte em metal (incluído no microondas)*	NÃO	SIM	NÃO
Folha em alumínio e recipientes em alumínio	NÃO	SIM	NÃO


* Incluído alguns modelos

Nomes dos elementos de equipamento do microondas


Retirar o microondas e todos os elementos da caixa em cartão e da câmara do microondas. O microondas é entregue com o seguinte equipamento:

Prato giratório	1
Suporte giratório	1
Manual de instruções	1
Suporte para grelha	1*

- A) Painel de comando
- B) Sistema de bloqueio de protecção – desliga a alimentação do microondas se a porta for aberta durante o funcionamento.
- C) Suporte giratório
- D) Prato giratório
- E) Protecção interior da porta
- F) Porta

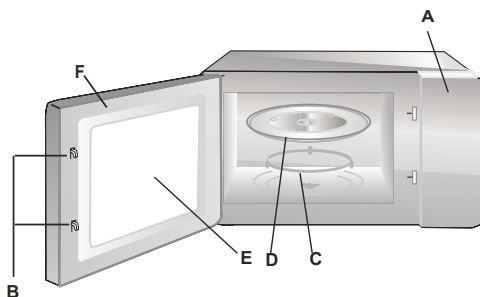

INSTALAÇÃO DO PRATO GIRATÓRIO

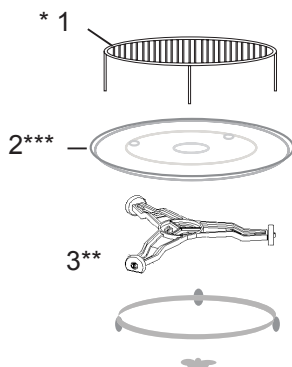

- 1 Nunca apertar ou virar o prato giratório ao contrário.
- 2 Usar sempre o prato giratório e o suporte giratório durante a cozedura.
- 3 Colocar sempre todos os produtos sobre o prato giratório durante a cozedura ou aquecimento.
- 4 Se o prato giratório quebrar, dirigir-se ao ponto de arranjo autorizado mais próximo.

Elementos de equipamento:

1. Suporte de grelha
2. Prato giratório
3. Suporte giratório

* Incluído nalguns modelos. **Atenção:** A grelha incluída no aparelho deve ser usada exclusivamente com a função do microondas "GRELHA". Colocar a grelha sobre o prato giratório.

** O suporte giratório pode ter duas formas, consoante o modelo. As formas não são sobressalentes.

*** Alguns modelos de microondas não incluem prato giratório. Usar um utensílio próprio de acordo com as recomendações do presente manual.

- Retirar todos os materiais e elementos de embalagem.
- Inspeccionar o microondas do ponto de vista de defeitos, tais como amolgadelas, deslocações ou porta quebrada.
- Retirar todas as películas de protecção da superfície do armário.
- Não instalar o microondas se estiver danificado.



Não retirar a tampa em cor castanho claro em mica aparafusada ao nicho do microondas que protege o magnetrão.

Instalação

1. O aparelho destina-se a apenas à utilização doméstica.
2. O microondas apenas pode ser usado após ser encastrado no móvel de cozinha*.
3. A forma de montagem do microondas no móvel foi apresentada no "Folheto de instalação"*.
4. Instalar o microondas num armário com 60 cm de largura e 85 cm de altura a contar do chão da cozinha*.

Não retirar os pés do fundo do microondas*.

O bloqueamento das ranhuras de entrada e saída pode danificar o microondas.

Colocar o microondas possivelmente afastado de aparelhos de rádio e televisores. O microondas em funcionamento pode perturbar o sinal do rádio ou televisão.

2. Inserir a ficha do microondas numa ficha doméstica normal.


Certificar-se de que a sua tensão e frequência são iguais à chapa de identificação.

AVISO: Não instalar o microondas sobre a placa de cozinha ou outro aparelho que gera calor. Em caso deste tipo de instalação o aparelho pode ser danificado e pode perder a garantia.

**As superfícies acessíveis
podem atingir tempera-
turas elevadas durante
o funcionamento.**



* Abrange aparelhos de encastramento

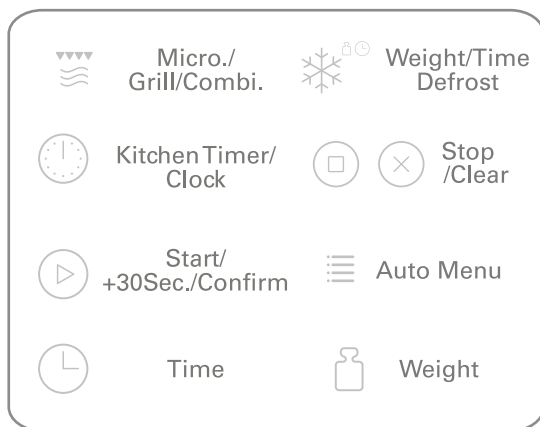

Controlo

1. Configuração do relógio

Após o microondas ser conectado à alimentação, o ecrã visualiza "0:00", o alarme emite um sinal sonoro.

- 1) Para seleccionar a função de relógio, premir [Kitchen Timer/Clock] duas vezes. Os quatro dígitos emitem uma luz intermitente.
- 2) Rodar [↻] para ajustar a hora numa gama 0-23.
- 3) Premir [Kitchen Timer/Clock], os dígitos dos minutos emitem uma luz intermitente.
- 4) Rodar [↻] para ajustar os minutos numa gama 0-59.
- 5) Para terminar a configuração do relógio, premir [Kitchen Timer/Clock], o símbolo "⋮" emite uma luz intermitente, de seguida é retroiluminado.

Atenção:

- 1) Se após conectar o aparelho à alimentação não for configurada a hora actual, o aparelho não funciona.
- 2) Se durante o processo de ajuste da hora actual, premir [Stop/Clear], o microondas retorna automaticamente ao estado anterior.

2. Cozedura com microondas

Premir [Micro./Grill/Combi.] O ecrã visualiza "P100". Premir [Micro./Grill/Combi.] quatro vezes ou rodar [↻] para seleccionar a potência adequada. Após cada pressão, é visualizado "P100", "P80", "P50", "P30" ou "P10". Premir [Start/+30Sec./Confirm] para confirmar. Rodar [↻] para ajustar o tempo de cozedura entre 0:05 e 95:00. Premir [Start/+30Sec./Confirm] para iniciar a cozedura.

Exemplo: Para cozer com 80% de potência de microondas durante 20 minutos, ajustar o microondas de acordo com os seguintes etapas.

- 1) Premir [Micro./Grill/Combi.] uma vez. O ecrã visualiza "P100".
- 2) Premir novamente [Micro./Grill/Combi.] ou rodar [↻] seleccionando 80% de potência de microondas.
- 3) Premir [Start/+30Sec./Confirm] para confirmar. O ecrã visualiza "P 80".
- 4) Rodar [↻] para ajustar o tempo de cozedura, até o ecrã visualizar "20:00".
- 5) Premir [Start/+30Sec./Confirm] para iniciar a cozedura.

Atenção: o tempo de cozedura pode ser aumentando premindo o botão da seguinte forma:

0 - 1 min	: 5 seg.
1 - 5 min	: 10 seg.
5 - 10 min	: 30 seg.
10 - 30 min	: 1 min
30 - 95 min	: 5 min

"Micro./Grill/Combi." Configuração	Ecrã	Potência de microondas [%]	Potência de grelha [%]
1	P100	100	-
2	P80	80	-
3	P50	50	-
4	P30	30	-
5	P10	10	-
6	G	0	100
7	C-1	55	45
8	C-2	36	64

3. Cozedura com função Grill ou Combi

Premir [Micro./Grill/Combi.] O ecrã visualiza "P100". Premir [Micro./Grill/Combi.] quatro vezes ou rodar [↺] para seleccionar a potência adequada. Após cada pressão, é visualizado "G", "C-1" ou "C-2". Premir [Start/+30Sec./Confirm] para confirmar. Rodar [↺] para ajustar o tempo de cozedura entre 0:05 e 95:00. Premir [Start/+30Sec./Confirm] para iniciar a cozedura.

Exemplo: Para cozer com 55% de potência de microondas e usar 45% de potência da grelha durante 10 minutos, ajustar o microondas de acordo com os seguintes etapas.

- 1) Premir [Micro./Grill/Combi.] uma vez O ecrã visualiza "P100".
- 2) Premir quatro vezes [Micro./Grill/Combi.] ou rodar [↺] para escolher o modo Combi. 1.
- 3) Premir [Start/+30Sec./Confirm] para confirmar. O ecrã visualiza "C -1".
- 4) Para ajustar o tempo de cozedura, rodar [↺] até o ecrã visualizar "10:00".
- 5) Premir [Start/+30Sec./Confirm] para iniciar a cozedura.

Atenção: Após decorrer metade do tempo de grelha, o microondas emite um duplo sinal acústico o que é normal. A fim de obter melhores efeitos de grelha, virar o produto para o outro lado, fechar a porta e de seguida premir [Start/+30Sec./Confirm] para continuar a cozedura. Se o utilizador não efectuar nenhuma operação, o microondas retoma a cozedura.

4. Início rápido

- 1) Premir [Start/+30Sec./Confirm] para iniciar a cozedura com 100% de potência. Cada pressão aumenta o tempo de cozedura 30 segundos, até aos 95 minutos.
- 2) Em modo de microondas ou descongelamento com base no tempo, cada pressão de [Start/+30Sec./Confirm] aumenta o tempo de cozedura 30 segundos.
- 3) Para ajustar a cozedura com 100% de potência de microondas rodar [↺] para a esquerda. De seguida premir [Start/+30Sec./Confirm] para iniciar a cozedura.

5. Descongelamento com base no peso

- 1) Premir [Weight/Time Defrost] uma vez. O ecrã visualiza "dEF1".
- 2) Rodar [↺] para seleccionar a massa do produto entre 100 e 2000 g.
- 3) Premir [Start/+30Sec./Confirm] para iniciar o descongelamento.

6. Descongelamento com base no tempo

- 1) Premir [Weight/Time Defrost] duas vezes. O ecrã visualiza “dEF2”.
- 2) Rodar [↻] para ajustar o tempo de descongelamento. O tempo máximo de cozedura são 95 minutos.
- 3) Premir [Start/+30Sec./Confirm] para iniciar o descongelamento. O nível de potência de descongelamento é P30 e não pode ser alterado.

7. Temporizador

- Premir [Kitchen Timer/Clock] uma vez. O ecrã visualiza 00:00.
- 2) Rodar [↻] para introduzir o respectivo tempo. O tempo máximo de cozedura são 95 minutos.
 - 3) Premir [Start/+30Sec./Confirm] para confirmar o ajuste.
 - 4) O temporizador é desligado após decorrer o tempo configurado. É audível 5 vezes um sinal sonoro. Após o relógio ser configurado (modo 24 horas), o ecrã visualiza a hora actual.
- Atenção: O temporizador é algo diferente do sistema de relógio em modo de 24 horas. O temporizador desconta o tempo.

8. Menu de programas automáticos

- 1) Rodar [↻] para a direita para escolher o menu. O ecrã visualiza “A-1” até “A-8” o que significa pizza, carne, legumes, massa, batatas, peixe, bebidas e popcorn.
- 2) Premir [Start/+30Sec./Confirm] para confirmar.
- 3) Rodar [↻] para seleccionar a massa pré-definida segundo a tabela do menu.
- 4) Premir [Start/+30Sec./Confirm] para iniciar a cozedura.

Exemplo: Para usar a função “Auto Menu” para cozer 350g de peixe.

- 1) Rodar [↻] para a direita até ser visualizado “A-6”.
- 2) Premir [Start/+30Sec./Confirm] para confirmar.
- 3) Rodar [↻] para seleccionar a massa do peixe, até serem visualizados 350g.
- 4) Premir [Start/+30Sec./Confirm] para iniciar a cozedura.

Tabela do menu:

Menu	Massa [g]	Ecrã
A-1 Pizza	200	200
	400	400
A-2 Carne	250	250
	350	350
	450	450
A-3 Legumes	200	200
	300	300
	400	400
A-4 massa	50 (com 450 ml de água fria)	50
	100 (com 800 ml de água fria)	100
A-5 Batatas	200	200
	400	400
	600	600
A-6 Peixe	250	250
	350	350
	450	450
A-7 Bebida	1 copo (120ml)	1
	2 copos (240ml)	2
	3 copos (360ml)	3
A-8 Popcorn	50	50
	100	100

9. Cozedura por vários etapas

O maior número de etapas de cozedura que podem ser configurados são 2. No caso de cozedura por várias etapas, se o descongelamento for um dos etapas, deve ser configurado como primeiro etapa.

Exemplo: Se quiser descongelar o produto durante 5 minutos e de seguida cozê-lo com 80% de potência do microondas durante 7 minutos, efectuar os seguintes passos:

- 1) Premir [Weight/Time Defrost] duas vezes. O ecrã visualiza "dEF2".
- 2) Rodar [↻] para seleccionar o tempo de descongelamento até o ecrã visualizar "5:00".
- 3) Premir [Microwave/Grill/Combi.] uma vez. O ecrã visualiza "P100".
- 4) Premir de novo [Microwave/Grill/Combi.] ou rodar [↻] seleccionando 80% de potência de microondas.
- 5) Premir [Start/+30Sec./Confirm] para confirmar. O ecrã visualiza "P 80".
- 6) Rodar [↻] para ajustar o tempo de cozedura, até o ecrã visualizar "7:00".
- 7) Premir [Start/+30Sec./Confirm] para iniciar a cozedura. No caso do primeiro etapa, o sinal sonoro é audível uma vez. É iniciada a contagem decrescente do tempo de descongelamento. O sinal sonoro é audível mais uma vez quando for iniciado o segundo etapa de cozedura. Após terminar a cozedura, o sinal sonoro é audível cinco vezes.

10. Verificação da configuração actual

- 1) Para visualizar a potência actual durante 3 segundos, premir [Micro./Grill/Combi.] em modo de cozedura por microondas. O microondas retorna ao estado anterior após 3 segundos.
- 2) Para visualizar o tempo durante 3 segundos, premir [Kitchen Timer/Clock] em modo de cozedura.

11. Bloqueio de accionamento

Ligamento do bloqueio de accionamento: Premir e manter premido [Stop/Clear] durante 3 segundos em modo de espera – o aparelho emite um sinal sonoro longo o que é sinal de ligamento do bloqueio de accionamento. Acende [L - - J] e se for configurado o tempo, é visualizado. Acende o indicador de bloqueio.

Desligamento do bloqueio de accionamento: Com o bloqueio de accionamento activo, premir e manter premido [Stop/Clear] durante 3 segundos - o aparelho emite um sinal sonoro longo o que é sinal de desligamento do bloqueio de accionamento.

ELIMINAÇÃO DE DEFEITOS

O microondas perturba a imagem televisiva	O sinal do rádio e televisão pode ser perturbado durante o funcionamento do microondas. É um fenómeno igual à utilização de pequeno equipamento electrónico, tal como bateadeira, aspirador ou ventilador eléctrico. É um fenómeno normal.
O microondas emite uma luz fraca	No caso de cozedura com potência de microondas baixa, a luz do microondas pode enfraquecer. É normal.
O vapor acumula-se na porta, o ar quente sai pelas ranhuras de ventilação de ar	Durante a cozedura, o produto pode emitir vapor. A sua maior parte é desviada pelas ranhuras de ventilação de ar. Alguma parte pode ser acumulada num lugar frio, tal como a porta do microondas. É normal.

Defeito	Possível causa	Eliminação
O microondas não pode ser iniciado.	O cabo de alimentação não foi devidamente ligado à tomada	Retirar a ficha e inserir de novo após 10 segundos.
	Fusível queimado ou interruptor de segurança accionado.	Substituir o fusível ou ligar o interruptor (arranjo efetuado exclusivamente pelo Serviço da Amica)
	Problemas com a tomada	Verificar a tomada com outro equipamento eléctrico.
O microondas não aquece.	Porta mal fechada.	Fechar bem a porta.
A mesa giratória emite um ruído durante o funcionamento do microondas	Conjunto do anel giratório e fundo do microondas sujos.	Consultar "Manutenção do microondas"

LIMPEZA

Antes da limpeza certificar-se de que o microondas foi desconectado da fonte de alimentação.

- Após a utilização, limpar o interior do microondas com um pano ligeiramente molhado.
- Limpar os acessórios de forma normal em água com sabão.
- Limpar o quadro da porta, a vedante e os elementos vizinhos com cuidado com um pano molhado, se estiverem sujos. Usar apenas sabão ou detergente suave, não abrasivo e uma esponja ou pano macio quando limpar a superfície da porta e do microondas.

Não usar nenhuns produtos abrasivos contundentes nem lavadores contundentes em metal para limpar a porta de vidro, pois podem riscar a superfície e danificar o vidro.

Para limpar a câmara interior: colocar meio limão numa tigela, adicionar 300 ml de água e ligar o microondas com 100 % de potência durante 10 minutos.

Desligar o microondas da alimentação após esta limpeza e limpar o interior com um pano macio seco.

Garantia

Atestado de garantia conforme a carta de garantia.

O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos provocados pela utilização incorrecta do produto.

Declaração do fabricante

O fabricante declara pelo seguinte, de que o presente produto preenche os requisitos essenciais das seguintes directivas europeias:

- **directiva de baixa tensão 2014/35/EU**
- **directiva de compatibilidade electromagnética 2014/30/EU**
- **directiva ecodesign 2009/125/UE**
- **directiva RoHS 2011/65/UE**


e por isso o produto foi identificado  bem como foi lhe emitida uma declaração de conformidade partilhada com os órgão de controlo do mercado.

MONTAGEM


Ler a instrução com atenção antes da instalação.

Não pressionar nem dobrar o cabo de alimentação.

1.

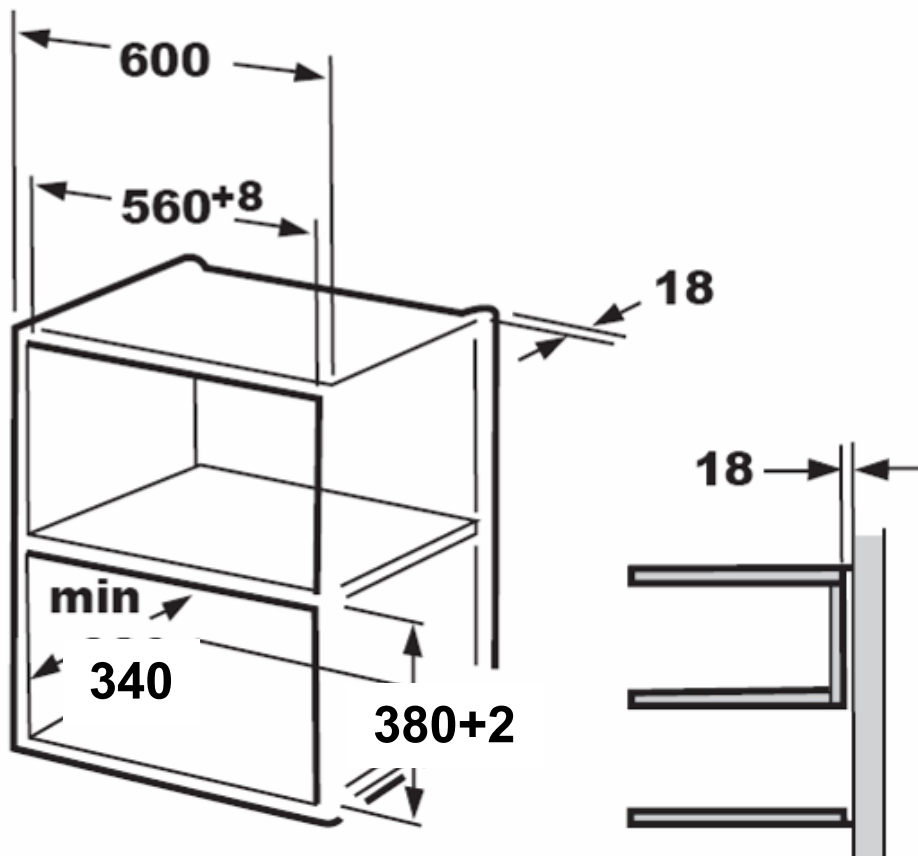

2.

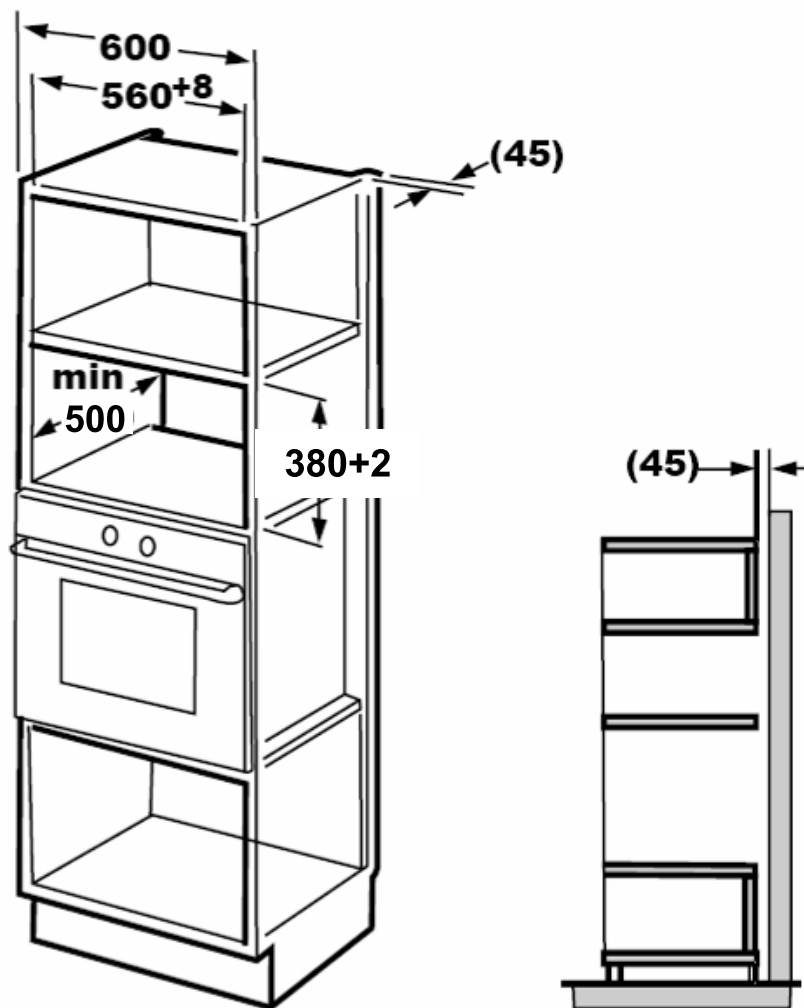


Atenção:

Durante a instalação são necessários: o suporte e o padrão do armário inferior.


MONTAGEM

B. Preparar o armário.


1. Ler a instrução sobre o PADRÃO DO ARMÁRIO INFERIOR, colocar o padrão sobre a superfície inferior do armário.

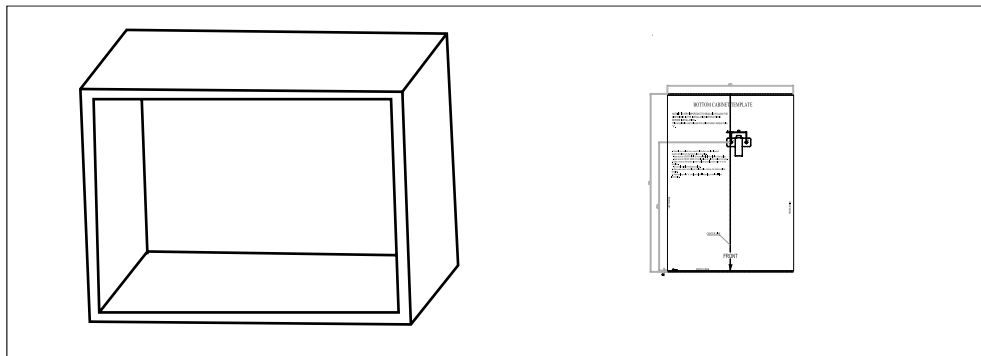

2. Marcar os pontos de identificação sobre a superfície inferior do armário de acordo com a identificação "a" do padrão.

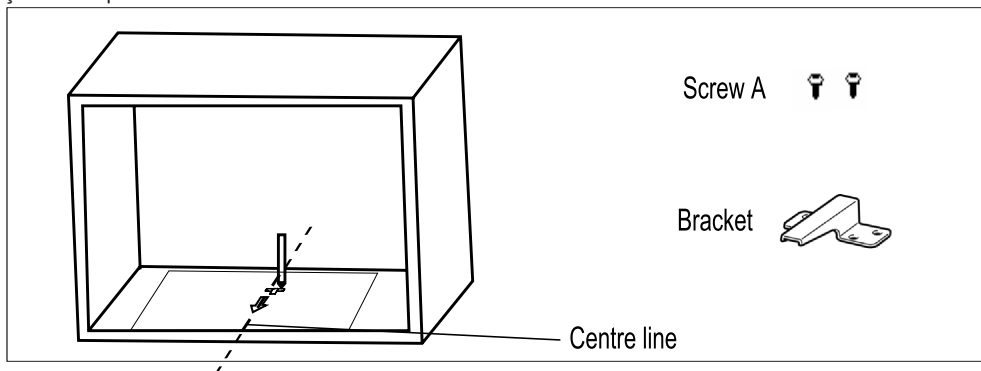

3. Retirar o padrão do armário inferior e montar o suporte com o parafuso A.

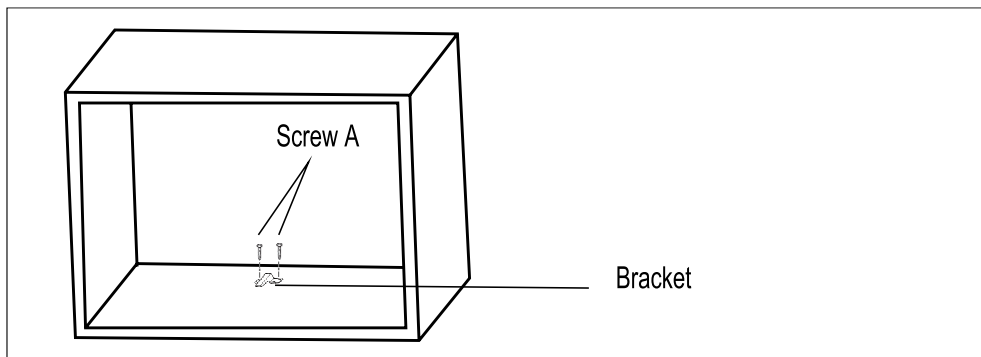


MONTAGEM


C. Montagem do microondas

4. Montar o microondas no armário.

- Certificar-se de que a parte traseira do microondas foi fixada no suporte.
- Não pressionar nem dobrar o cabo de alimentação.

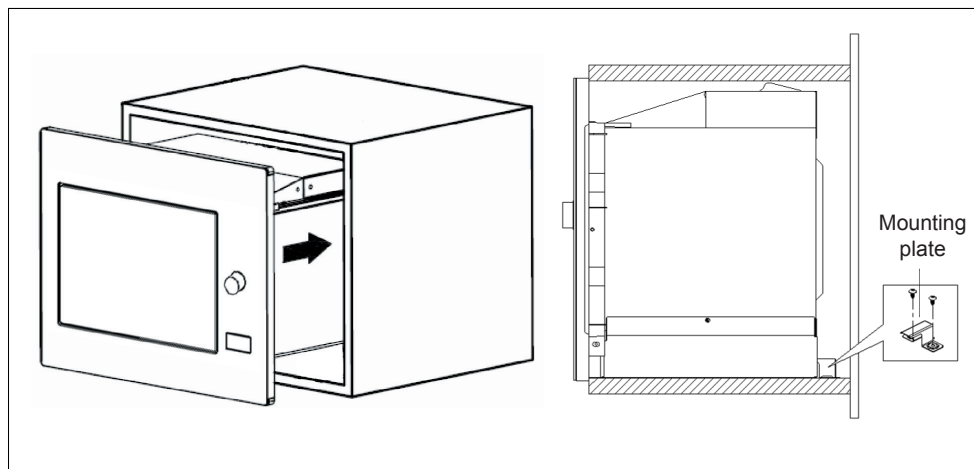

Abrir a porta, fixar o microondas no armário no nicho de montagem com o parafuso B. De seguida, montar a tampa em plástico no orifício de montagem.

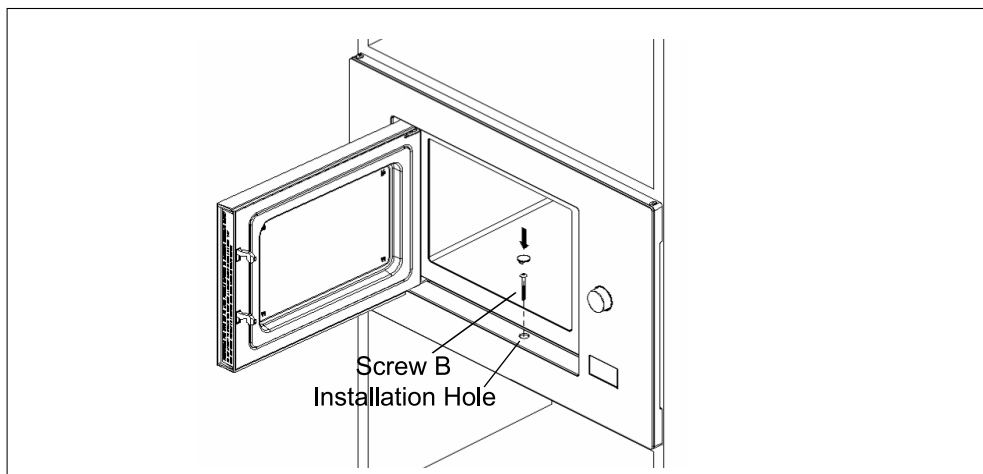

Amica S.A.
ul. Mickiewicza 52 / 64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100 / fax 67 25 40 320
www.amica.pl