

Beste klant!

Deze korte gebruiksaanwijzing is een bijlage bij de gebruiksaanwijzing van de vaatwasmachine. Voordat u het product gaat gebruiken moet u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen, met name de waarschuwingen en aanwijzingen voor veilig gebruik van het product.

Verwijder de transportbeveiligingen voordat u de vaatwasmachine aansluit op het elektriciteitsnet. Schakel de vaatwasmachine pas in nadat hij juist is geïnstalleerd.

1 Inschakelen van het apparaat

- Open de deur en schakel het apparaat in. druk op de Aan/Uitknop. De indicator voeding gaat branden.

2 Dosering vaatwasmiddel

- Druk op de druksluiting om de zeepdispenser te openen.
- Vul de zeepbakjes met afwasmiddel.

3 Controleer het zoutniveau

- Vul het zoutreservoir als de betreffende aanduiding op het bedieningspaneel brandt.

4 Vul de vaatwasmachine met vaatwerk

- Verwijder grote verontreinigingen.
- Plaats het vaatwerk in de geschikte korven volgens de aanwijzingen voor het inruimen van de vaatwasmachine.
- Laad eerst de onderste korf en daarna de bovenste.

5 Kies het vaatwasprogramma

- Kies het programma; op de display gaat het controlelampje programma branden.
- Om de vertragingstijd in te stellen, drukt u op de knop (3h / 6h / 9h).

6 De vaatwasmachine inschakelen

- Open de deur en schakel het apparaat in.
- De vaatwasmachine start zijn cyclus.

7 Uitschakelen van het apparaat



- Schakel de machine uit met de knop [Aan/Uit]

8 Vaatwerk uit het apparaat verwijderen

- Na het uitschakelen van het apparaat opent u de deur van de vaatwasser en wacht u ongeveer 15 minuten voordat u de vaatwasmachine gaat uitruimen. Hierdoor droogt het vaatwerk sneller. Verwarmd vaatwerk is gevoeliger voor barsten.

9 Elementen van het apparaat

- Sproeiarmen
- Bestekrek
- Bovenste korf
- Interne buis
- Onderste korf
- Zoutvakje
- Zeepdispenser
- Roosters voor bekertjes en kopjes
- Hoofdfilter
- Watertoevoerslangaansluiting
- Waterafvoerslang
- Regelaar

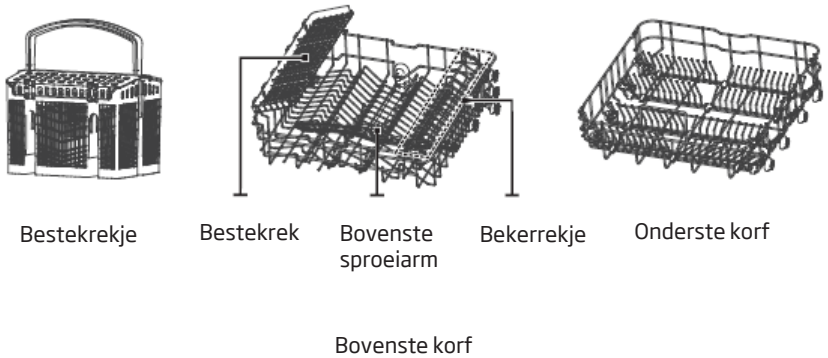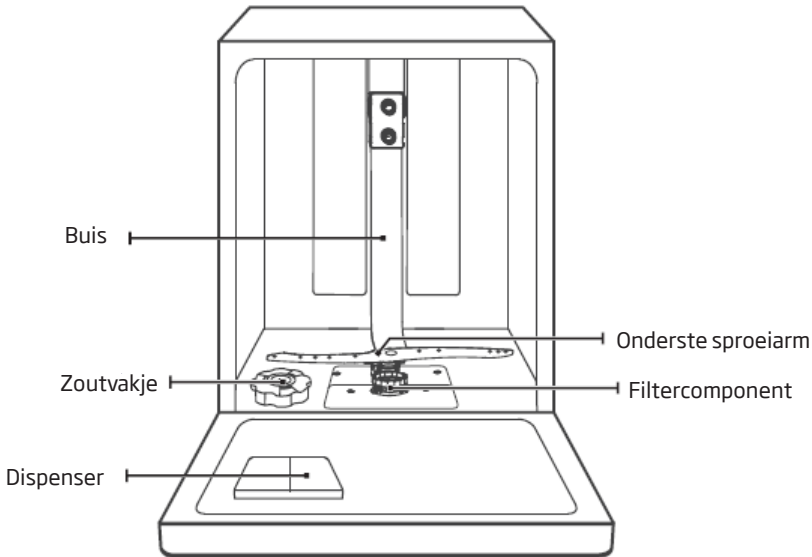

ATTENTIE: De illustraties hebben slechts informatieve waarde. De verschillende modellen kunnen van elkaar verschillen.

TABEL MET VAATWASPROGRAMMA'S: 50635

Vol-gnr.	Naam programma	Standaard-temperatuur [°C]	Aard van de verontreiniging	Hoeveelheid afwasmiddel	Omschrijving cyclus						Program-maduur (min.)*	Elektriciteits-verbruik (kWh)*	Waterverbruik (l)*
1	Intensief 	65°	Sterk verontreinigd vaatwerk met etensresten die zijn opgedroogd.	4g/17g (1 of 2 stuk)	Vooraf-was bij 50 °C	Afwassen bij 65°C	Spoelen	Spoelen	Spoelen bij 72 °C	Drogen	210	1,645	16,5
2	**ECO 	50°	Vaatwerk van glas, porselein - licht verontreinigd.	4g/17g (1 of 2 stuk)	Afwassen bij 50°C	Spoelen	Spoelen bij 50 °C	Drogen			198	0,836	11,0
3	90 min 	55°	Dient voor het afwassen van gemiddeld verontreinigd vaatwerk dat snel afgewassen moet worden.	21g (1 of 2 stuk)	Afwassen bij 55°C	Spoelen	Spoelen bij 60 °C	Drogen			90	0,950	10,3
4	Kort 	40°	Voor licht verontreinigd vaatwerk als glazen, kristal en delicaat porselein.	12g (1 stuk)	Afwassen bij 40°C	Spoelen bij 40 °C	Spoelen bij 55 °C				30	0,781	11,0

** Standaardprogramma. Dit is tegelijkertijd het referentieprogramma voor onderzoeksinstituten. Onderzoeken volgens de norm EN 60436.
Dit programma is geschikt voor het wassen van normaal verontreinigd servies. Voor dit type servies is dit het meest efficiënte programma met betrekking tot het energie- en watergebruik.

* De in de tabel weergegeven waarden voor de duur van het programma en het energie- en watergebruik zijn vastgesteld onder laboratoriumomstandigheden. De daadwerkelijke waarden kunnen hiervan afwijken.