


KÄYTTÖOHJEET

FI

IO-WMS-3964
(02.2025/1)


WTL 20610-90

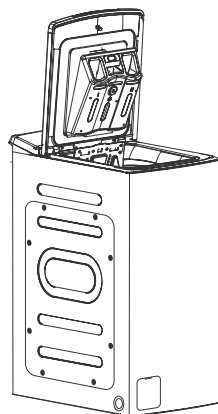

KÄYTÄ LAITETTA VASTA, KUN OLET LUKENUT
KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI

PESUKONEET

PAKKAUKSEN PURKAMINEN

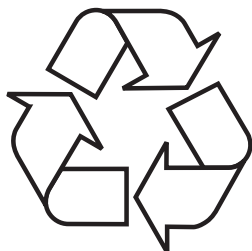

Kuljetuksen aikana käytetään suojapakkausta, joka suojaa laitetta mahdolliselta vauriolta. Hävitä pakkauksen purkamisen jälkeen kaikki pakkaustarvikkeet tavalla, joka ei aiheuta haittaa ympäristölle.

Laitteen kaikki pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä. Ne voidaan kierrättää 100-prosenttisesti, ja niissä on tästä kerto-

va asianmukainen symboli.

Tärkeää! Pakkausmateriaalit (pussit, polyeteeni, polystyreeni jne.) on pidettävä pakkauksen purkamisen aikana poissa lasten ulottuvilta.

VANHAN LAITTEEN HÄVITYS



Tämä laite on merkitty ruksatulla roskakorisymbolilla eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU ja käytettyä elektroniikkaa koskevan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Merkintä tarkoittaa, että laitetta ei saa käytön jälkeen hävittää kotitalousjätteen mukana.

Käyttäjä on velvollinen toimittamaan sen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Kerääjät, kuten paikalliset keräyspisteet, kaupat ja paikalliset viranomaiset, tarjoavat kierrätysmalleja.

Käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden oikea käsittely auttaa välttämään ympäristö- ja terveysvaaroja, jotka johtuvat tällaisten tuotteiden vaarallisten osien läsnäolosta sekä virheellisestä säilytyksestä ja käsittelystä.

SISÄLTÖ

EKOLOGISUUTTA KÄYTÄNNÖSSÄ	3
PERUSTIEDOT	5
TURVALLISUUS JA VAATTEIDEN PESUMERKINNÄT	6
LAITTEEN ASENTAMINEN	11
TUOTTEEN KUVAUS	15
VIANMÄÄRITYS	24
KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ PESEMISEEN	26

EKOLOGISUUTTA KÄYTÄNNÖSSÄ

Gram on jo useiden vuosien ajan puhunut ekologisuuden puolesta.

Ympäristöstä huolehtiminen on meille yhtä tärkeää kuin modernin teknologiankin kehittäminen.

Teknologian kehittymisen myötä olemme voineet tehdä tehtaistamme entistäkin ympäristöystävällisempiä – pyrimme vähentämään veden ja sähkön käyttöä, minkä ansiosta tuotannostamme syntyy vähemmän jätevettä ja kiinteää jätettä.

Valikoimme myös tuotannossa käytettävät materiaalit tarkkaan. Haluamme käyttää vain sellaisia materiaaleja, jotka eivät sisällä haitallisia aineita ja jotka voidaan kierrättää ja hävittää turvallisesti käytön jälkeen.

Hyvä asiakas,

Kiitos, että valitsit Gramin tuotteen. Meillä on useiden vuosien kokemus laadukkaiden kotitalouslaitteiden valmistamisesta. Tavoitteemme on tehdä kotitöiden tekemisestä miellyttävää. Valmistaja on testannut laitteen turvallisuuden ja toiminnan perusteellisesti ennen sen pakkaamista ja lähettämistä. Modernin teknologian lisäksi pyrimme tekemään tuotteistamme ainutlaatuisia myös tyylin osalta.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi ja seuraa ohjeita ennen laitteen käyttämistä väärinkäytön välttämiseksi ja laitteen pitkikäisen ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Opi turvallisen käytön perusteet onnettomuuksien välttämiseksi.

Säilytä näitä käyttöohjeita varmassa paikassa, josta ne ovat helposti saatavilla aina tarvittaessa. Nämä käyttöohjeet sisältävät kaiken tarvittavan tiedon, jotka tekevät Gramin laitteiden käyttämistä yksinkertaista ja hauskaa. Suosittelemme myös tutustumaan Gramin muihin laitteisiin.

Toivomme, että pidät uudesta laitteestasi.

The logo for GRAM, featuring the word "GRAM" in a bold, italicized, sans-serif font. The letter "G" is stylized with a thick, curved underline that extends under the "R" and "A".

PERUSTIEDOT



Tämä pesukone on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön sellaisten tekstiilien ja vaatteiden pesemiseen, jotka voidaan konepestä pyykinpesuaineella.

Ennen laitteen kytkemistä verkkovirtaan irrota turvapakkaus ja varmista, että kone on suorassa. Valmistaja varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia, jotka eivät vaikuta laitteen käyttöön.

KÄYTTÄMINEN

- Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
- Älä koskaan käytä laitetta ulkotiloissa tai missään paikassa, jossa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle.
- Lapset tai henkilöt, joihin ei ole lukeneet ohjeita eivät saa käyttää konetta.



Alle 0°C:n lämpötilat voivat vahingoittaa pesukonetta! Mikäli konetta säilytetään tai kuljetetaan alle 0°C:n lämpötilassa, sen tulee antaa seistä yli 0°C:n lämpötilassa kahdeksan tunnin ajan ennen käyttöä.

Valmistajan vakuutus

Valmistaja vakuuttaa, että tämä tuote vastaa seuraavien eurooppalaisten direktiivien vaatimuksia:

- **Pienjännitedirektiivi 2014/35/EY**
- **Sähkömagneettista yhdenmukaisuutta koskeva direktiivi 2014/30/EY**
- **Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY**
- **Direktiivi RoHS 2011/65/EY**

ja sille on tämän mukaisesti annettu **CE** -merkintä ja siitä on tehty vaatimustenmukaisuusvakuutus markkinoita säänteleville viranomaisille.

Hengenvaara!	Laitetta eivät saa käyttää alle kahdeksanvuotiaat lapset, henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut, tai henkilöt, joilla ei ole tarvittavia taitoja tällaisen laitteen käyttämiseen. Tällaisia henkilöitä tulee valvoa asianmukaisesti tai antaa heille käyttöohjeet laitteen turvallisesta käytämisestä ja käyttöä koskevista riskeistä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella tai suorittaa mitään huoltoon liittyviä toimenpiteitä. Alle kolmevuotiaat lapset eivät saa olla koneen lähetyvillä ilman jatkuvaa valvontaa.
	Lapset voivat yrittää mennä koneen sisälle ja aiheuttaa hengenvaarallisen tilanteen.
	Eläimet ja lapset voivat yrittää kiivetä koneen päälle. Tarkista kone tältä varalta ennen käynnistämistä.
	Valvo, että lapset eivät leiki laitteella.
	Lasiovi voi lämmetä erittäin kuumaksi käytön aikana. Pidä lapset ja lemmikit kaukana koneesta käytön aikana. Älä käytä laitetta, jos lattia on erittäin märkä, äläkä käytä laitetta huoneissa, joissa säilytetään räjähtävää tai syövyttävää kaasua.
	Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspoltit ennen laitteen käyttöä. Tämän tekemättä jättäminen voi aiheuttaa vakavia vaurioita.

	Laite tulee asentaa niin, että pistoke on esteettömästi saavutettavissa.
Räjähdysvaara!	Älä pese tai kuivaa vaatteita, jotka on puhdistettu, pesty, kasteltu tai sivelty aineella, joka on syttyvää tai räjähtävää (esimerkiksi vaha, öljy, maali, bensiini, rasvanpoistajat, kuivapesuaine tai kerosiini). Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
	Huuhtelee vaatteet käsin ennen käyttöä
Tuotteen asentaminen!	Pesukone on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
	Sitä ei ole tarkoitettu ulos asennettavaksi.
	Avauskohtien tiellä ei saa olla esteitä, kuten mattoja.
	Pesukonetta ei saa asentaa kylpyhuoneeseen, erittäin märkiin tiloihin tai huoneisiin, joissa säilytetään räjähtäviä tai syövyttäviä kaasuja.
	Pesukone, jossa on vain yksi tuloventtiili voidaan kytkeä kylmävesiputkeen. Laite, jossa on kaksi tuloventtiiliä tulee kytkeä oikein lämmin- ja kylmävesiputkiin.

Tuotteen asentaminen!	Laite tulee asentaa niin, että pistoke on esteettömästi saavutettavissa.
	Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspoltit ennen laitteen käyttöä. Tämän tekemättä jättäminen voi aiheuttaa vakavia vaurioita.
Laitteen vaurioitumisriski!	Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön konepesun kestäville tekstiileille.
	Älä kiipeä laitteen päälle tai istu sen yläsuojan päällä.
	Älä nojaa laitteen oven.
	Huomioitavaa laitetta käsitellessä: 1. Kuljetuspultit saa asentaa koneeseen uudelleen vain asiantunteva henkilö. 2. Laitteeseen kertynyt vesi tulee valuttaa ulos. 3. Käsittele konetta varoen. Älä koskaan nosta laitetta pitäen kiinni ulkonevista kohdista. Koneetta ei saa nostaa pitämällä kiinni ovenkahvasta. 4. Tämä laite on painava Kuljeta laitetta varoen.
	Älä paiskaa ovea kiinni. Jos ovi ei sulkeudu, tarkista, onko oven välissä vaatteita tai ottavatko ne oven kiinni.

Laitteen vaurioitumisriski!	Mattojen pesu on kielletty.
Laitteen käyttäminen!	Jos konetta ei ole käytetty ennen, käytä konetta tyhjänä yhden kerran ennen vaatteiden pesemistä.
	Älä laita koneen sisälle syttyviä, räjähtäviä tai myrkyllisiä liuottimia. Tällaisia ovat esimerkiksi bensini ja alkoholi. Niitä ei saa käyttää pesuaineina. Käytä ainoastaan konepesuun sopivia pesuaineita, varsinkin rummulle.
	Muista tyhjentää vaatteiden taskut. Terävät ja kiinteät esineet, kuten kolikot, rintakorut, naulat, ruuvit ja kivet voivat vaurioittaa konetta vakavasti.
	Varmista, että rummun sisällä ollut vesi on poistunut ennen kuin avaat oven. Älä avaa ovea, jos näet vettä.
	Varo, ettet polta itseäsi, kun laite poistaa kuumaa pesuvettä.
	Älä koskaan lisää vettä käsin pesun aikana.
	Kun ohjelma on valmis, odota kahden minuutin ajan, ennen kuin avaat oven.

TIETOA VAATTEIDEN PESUMERKINNÖISTÄ

Peseminen				
	Pesu 90°C	Normaali pesu 60°C	Normaali pesu 40°C	ÄLÄ pese!
				
	Varovainen		Käsinpesu	
Kemiallinen pesu				
	Kaikki pesuaineet	Kaikki paitsi TRI	Vain bensiini	Ei Kuivapesu!
Kuivausrumpu				
	Normaali	Pieni	Suuri	Älä kuivaa!
Silitys				
	110°C	150°C	200°C	ÄLÄ silitä



Huomioi aina vaatteiden pesumerkinnät, kun valitset pesuohjelmaa.


LAITTEEN ASENTAMINEN

1


Poista kuljetuspultit

(säilytä pultit myöhempää käyttöä varten, esim. muuttamista varten).

- irrota neljä kuljetuspulttia kiintoavaimella
- irrota kumiset ja muoviset kuljetuspidikkeet kannoistaan aluslevyjen ja pulttien lisäksi
- aseta reikiin vaimennuskumit, jotka ovat tarvikepussissa.

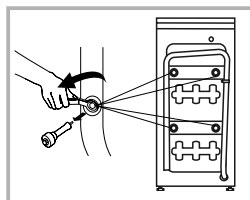



Poista moottorin alla oleva polystyreenituki ennen käyttöä.

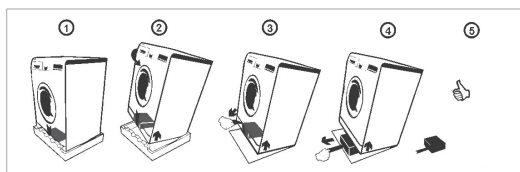

2

Pesukoneen asentaminen paikoilleen ja suoraan

- aseta pesukone kiinteälle ja tasaiselle pinnalle.
- löysää puista aluslevyä.
- säädä jalkoja siten, että kone on vaakasuorassa.
- lukitse jalat paikoilleen aluslevyillä.

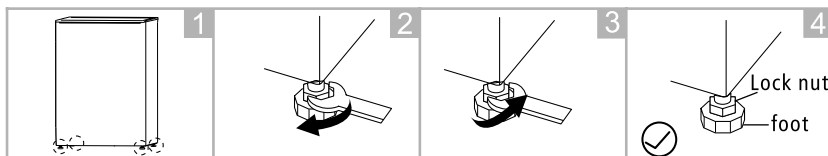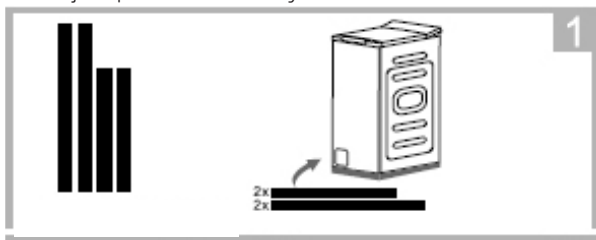


Kun olet asettanut laitteen paikoilleen ja suoristanut sen, varmista, että sen alusta on vakaa ja ettei kone liiku painamalla kulmia alaspäin.



Suojaus- ja äänieristyspaneelit



Suojalevyjen tarkoituksena on parantaa laitteen äänenvaimennusta. Levyt tulee kiinnittää ennen toimituspidikkeiden irrottamista. Asentamiseen tarvitaan vähintään kaksi ihmistä. Laske laite maahan takasivu alaspäin. Aseta pehmeää materiaalia, esim. pesusieniä tai vaatekappale alle laitteen suojaamiseksi. Kuori suojateippi pois ja aseta äänieristysmateriaali pesukoneen alempaan avauskohtaan. Nyt peseminen käy miellyttävän hiljaisesti.

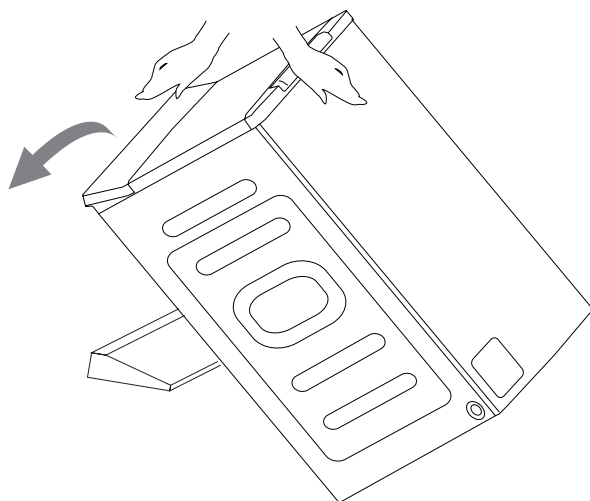

1

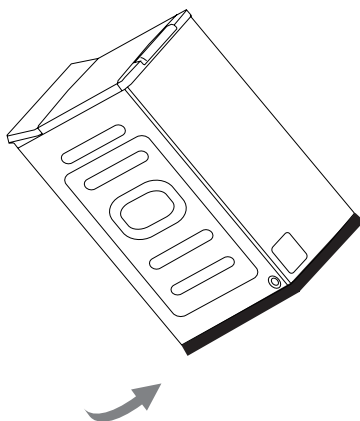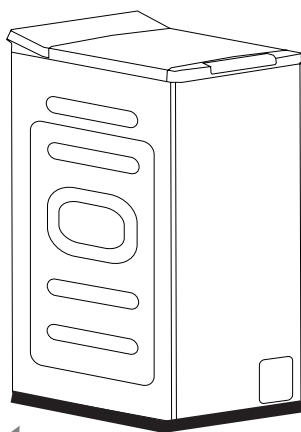


2

2x 
2x 

Kytkeminen vesihanaan

- Käytä ainoastaan uusia laitteen mukana tulleita letkuja. Älä käytä letkuja uudelleen.

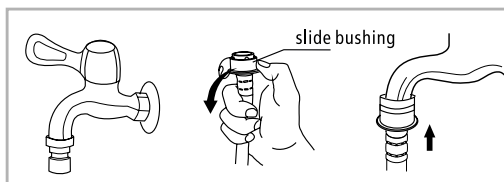

- Tuloletku sijaitsee tiivisteineen laitteen rummun sisällä. Veden vähimmäispaine on 0,1 MPa (1 bar) ja enimmäispaine 1 MPa (10 bar).



- 1). varmista kytkemisen jälkeen, että letkut eivät ole solmussa
- 2) kun olet kytkenyt letkun ja venttiiliin, varmista, että niiden liitokset ovat tiiviitä
- 3). tarkasta letkujen kunto säännöllisesti.




Käytä laitteessa vain kylmää vettä.

Vedenpoisto

- Poistoletku sijaitsee koneen takana. Kiinnitä poistoletku paikoilleen, jotta se ei liiku pesun aikana.

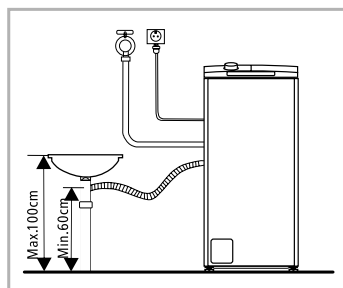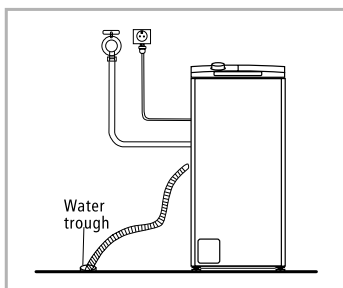

Virtalähteeseen kytkeminen

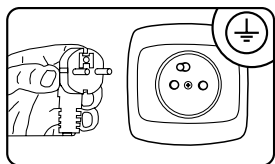


- Pistokkeen, johon laite kytketään tulee olla helposti näkyvillä ja saavutettavassa paikassa.
- Laitteen saa kytkeä vain oikein asennettuun maadoitustapilliseen pistorasiaan.
- Älä kytke laitetta jatkojohdolla.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoteknikko-
- Sähköjärjestelmän, johon laite on kytketty tulee olla suojattu 10 ampeerin sulakkeella.

Pesuun valmisteleminen:


- Pienet esineet, kuten kolikot, paperiliittimet ja neulat voivat vahingoittaa pyykkiä ja pyykinpesukonetta, joten noudata seuraavia tärkeitä suosituksia:
 - 1). Tyhjennä taskut
 - 2). Poista kaikki metalliesineet
 - 3.) Varoen pestävät vaatekappaleet, kuten rintaliivit ja sukkahousut tulee pestä suojaavassa pesupussissa
 - 4). Sulje vetoketjut ja laita napit kiinni
 - 5). Poista laitteesta kaikki sinne kuulumaton sisältö.

OMINAISUUDET JA KOMPONENTIT

LAITTEEN KUVAS

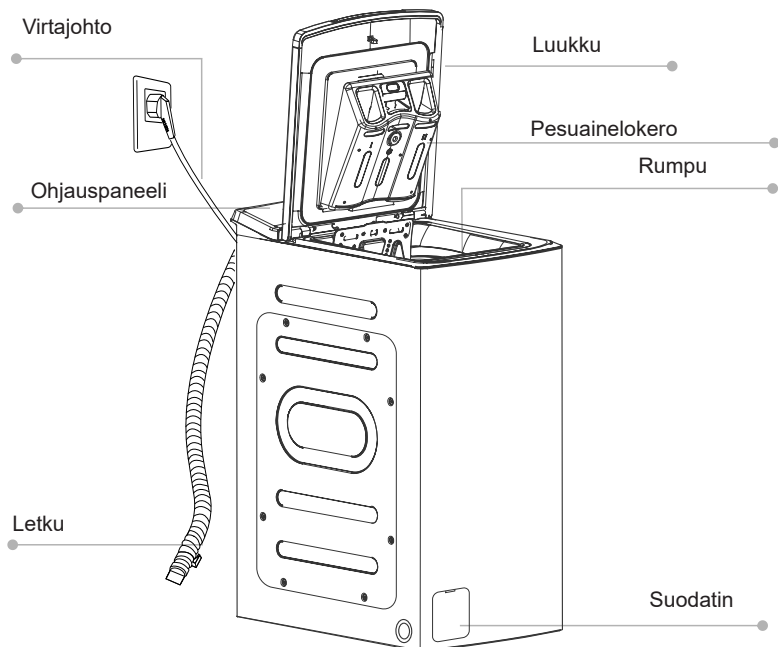

Tarvikkeet:

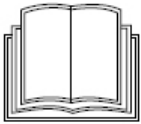
			
Kuljetuksen avaustulppa	Kylmävesiletku	Poistoletkun pidike (valinnainen)	Käyttöohjeet

PIKA-ALOITUS


Varoitus!

- Varmista ennen pesukoneen käynnistämistä, että se on asennettu oikein.


1. Ennen pesua

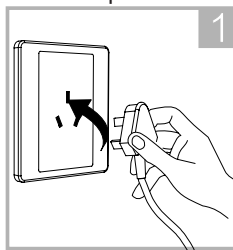

kytke laite virtalähteen

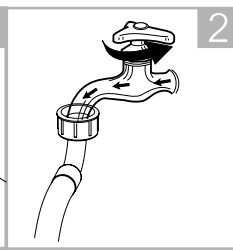


avaa venttiili

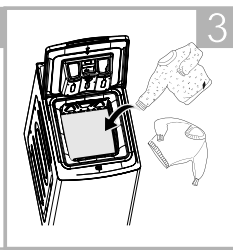


laita pyykit sisään

Huomautus!


- Lisää lokeroon pesuainetta vain, jos esipesu on valittu pesukoneissa tällä toiminnolla.
- Varmista, että rummun oven sulkimet ovat kunnolla kiinni.

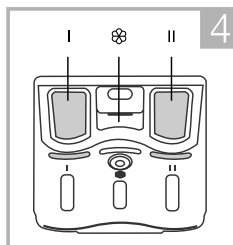


lisää pesuaine

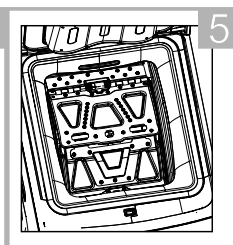

sulje rummun ovi

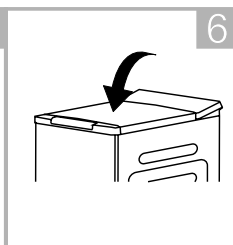


sulje laitteen ovi.




- Takaluukun saranoiden tulee olla kunnolla kiinni.


- Tarkista rullan tilanne aina ennen pesemistä. Sen tulee voida pyöriä vapaasti.

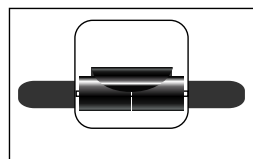


2. Peseminen

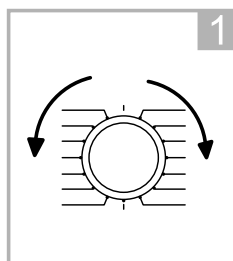

Valitse ohjelma

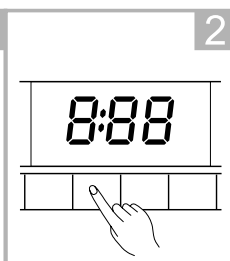

Valitse toiminto tai oletusohjelma


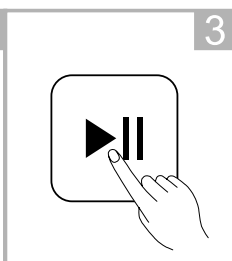


Käynnistä laite

3. Kun pesu on valmis

Näytöllä näkyy teksti "End" (valmis).

NÄYTTÖ JA OHJAUSPANEELI

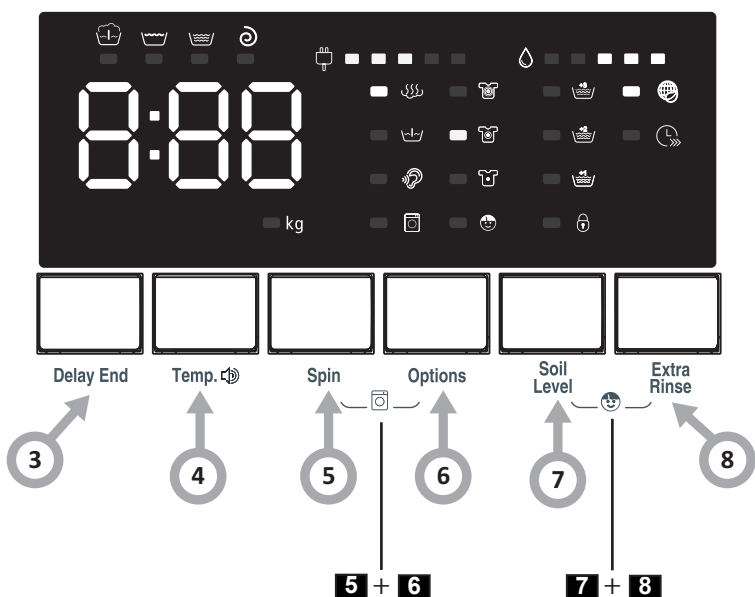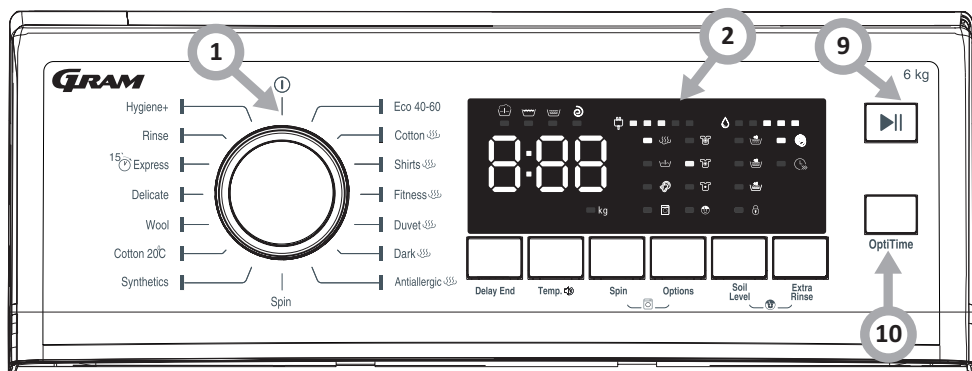

1. Ohjelmanvalitsin
2. Näyttö
3. Päättymisajastin -painike
4. Lämpötila-painike / Äänet päällä / pois päältä button / Sound on / off
5. Linkous-painike
6. Valintapainike
7. Likaisuusaste-painike
8. Ylimääräisen huuhtelun painike
9. Käynnistä-/pysäytä-painike
10. OptiTime-painike
- 5+6 Rummun itsepuhdistus
- 7+8 Lapsilukko

Ohjelmanvalitsin

- Valitse sopiva pesuohjelma likaisuustasosta, pyykin tyypistä ja määrästä riippuen. Tämä takaa paremman ja tehokkaamman pesutuloksen. Kun pesuohjelma on käynnistynyt, ohjelmanvalitsimen kääntäminen toiseen asentoon synnyttää piippauksen. Tämä ei kuitenkaan muuta aiemmin valittua ohjelmaa.

Näyttö

- Suurikokoiselta ja helppolukuiselta näytöltä näet kunkin pesuohjelman tiedot välittömästi.

 Esipesu	 SteamPower PRO	 Lapsilukko
 Pesu	 Esipesu	 Luukun lukitus
 Huuhtelu	 SilentWash	   Likaisuusaste
 Linkous	 CleanReminder	   Ylimääräinen huuhtelu
 Energiailmais in	 Ekopesu	
 Vesi-ilmais in	 Pikapesu	

Päättymisajastin -painike

- Kun painat Aikaa jäljellä -painiketta, näytöllä näkyy pesuohjelman jäljellä oleva aika, esim. 0 H, 1 H, 2 H tai 24 H. Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi valita pesuohjelman jäljellä olevan ajan ja pesukone säätää pesuohjelman keston vastaamaan käyttäjän valitsemaa aikaa.

Voit valita ajan, jonka kuluttua pesuohjelman tulee päättyä painamalla painiketta.

Lämpötilan valintapainike.

- Tämän painikkeen avulla voit määrittää pesulämpötilan eri ohjelmille. Paina tätä painiketta, niin näet saatavilla olevat veden lämpötila-asetukset valitulle ohjelmalle tai vaihtoehdon kylmäpesuun (ilman lämmitystä). Valitusta ohjelmasta riippuen näytöllä näkyvät seuraavat asetukset: - °C (kylmävesi), 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C.

Äänimerkki päällä / pois päältä

- Voit kytkeä äänimerkin päälle tai pois päältä painamalla lämpötilaa noin kolmen sekunnin ajan.

Linkousnopeuden valintapainike

- Tämän painikkeen avulla voit säätää pyörimisnopeuden, kun vettä pumpataan ulos pesukoneesta. Voit muuttaa asetuksia painamalla Linkous-painiketta, Valitusta ohjelmasta riippuen näytöllä näkyvät seuraavat arvot: 0 (linkous pois päältä), 400, 600, 800, 1000.

Vaihtoehtopainike SteamPower PRO

- Höyry tunkeutuu syvälle bakteerien soluihin, tappaen bakteerit ja taudinaiheuttajat ja poistaen epämiellyttävät hajut.

- Höyrypuhdistusjärjestelmä:

- 1). Poistaa pinttyneitä tahroja tehokkaammin
- 2). Valmistelee vaatteet silitystä varten tehden niistä vähemmän ryppyisiä
- 3). Poistaa haitallisia bakteereja ja pölypunkteja – tämä sopii erityisesti henkilöille, joilla on herkkä iho ja jotka kärsivät allergioista
- 4). Poistaa hajun aiheuttajat – neutraloiden ja poistaen ne.

Pesuohjelman aikana syntyy höyryä, joka läpäisee kuidut suoristaen, puhdistaen ja löysäten niitä. Höyry desinfioi kankaan tappaen taudinaiheuttajat ja poistaen jopa pinttyneimmät tahrat vaurioittamatta kuitenkaan pyykkiä.

Höyry auttaa pinttyneiden tahrojen poistamisessa, ja pyykistä tulee entistäkin pehmeämpää. Höyryn käyttäminen on turvallista eikä se vahingoita pestyjä pyykkejä.

Esipesu

- Esipesutoiminto pidentää pesuohjelman kestoa noin 20 minuutilla. Esipesu tehdään ennen pääpesuohjelman alkamista. Esipesun avulla saat erinomaisen pesutuloksen ilman pyykkien liottamista. Esipesun käyttö on suositeltavaa, kun pyykki ovat erittäin likaisia. Esipesun lämpötila on 40°C.

SilentWash - yöpesu

- Kun tämä toiminto on valittuna, linkouksen enimmäisnopeus on 800 rpm.

Likaisuusaste

- Tämän ominaisuuden avulla voit pestä pyykit tarpeidesi mukaan – nopeasti ja tehokkaasti tavallisella tai tehopesuohjelmalla. Kullekin ohjelmalle (katso taulukko) on saatavana kolme eri likaisuustasoa: lievästi likainen, likainen ja erittäin likainen. Tämän avulla voit:

1). Pestä pyykit siististi, ekologisesti ja taloudellisesti.

2). Valita pesuvaihtoehdot tarpeidesi mukaan.



Taso 1 – lievästi likaantuneille pyykeille. Tämä vaihtoehto on valittuna oletuksena. Tasot lisäävät pesuohjelmien tehokkuutta. Pääpesu pidentyy 2–10 minuutilla tehokkuuden lisäämiseksi.



Taso 2 – peruspesuohjelma, jonka algoritmiä ei voi muuttaa, ja joka on suunniteltu keskiverrosta likaisille pyykeille,



Taso 3 – suunniteltu erittäin likaisille pyykeille. Vettä käytetään saman veran kuin tasolla 2, mutta pääpesun kesto on 10 minuuttia pidempi.

Ylimääräinen huuhtelu

- Tämä toiminto sopii erityisesti alusvaatteiden pesuun sekä vaatteiden pesuun herkkäihoisille ihmisille. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat lisätä ylimääräisen huuhtelun pesuohjelmaan.

Käynnistys-/pysäytyspainike

- Voit käynnistää tai pysäyttää ohjelman painamalla Käynnistä/pysäytä. Pesuohjelman aikana vastaavan ohjelman merkkivalo vilkkuu. Kun ohjelma on pysäytetty, merkkivalo palaa jatkuvasti sen sijaan, että se vilkkuisi.

OptiTime

- OptiTime-painikkeella voit valita ekotoiminnon tai pikapesuohjelman. Ekotoiminto Kun valitset tämän toiminnon, lämpötila laskee yhden tason verran suhteessa asetettuun lämpötilaan. Pesujakso kestää 20 minuuttia pidempään ja energiankulutus on vähäisempää (tämä ei koske kylmää vettä). Pikapesu: Muuta asetuksia: vähennä pesuaikaa Energiankulutus kasvaa yhdellä tasolla.

5+6

CleanReminder - rummun automaattinen puhdistus

- Laite laskee pesujaksot (25 jakson jälkeen). Kun tietty määrä pesukertoja on suoritettu, rummun puhdistamisen LED-merkkivalo vilkkuu pesuohjelman loputtua, muistuttaen käyttäjää käynnistämään rummun puhdistusohjelman. Rummun puhdistuksen aikana pesulämpötila on 90°C. Älä käytä ohjelmaa pyykeille. Kun ohjelma on valmis, rummun puhdistusvalo sammuu. Laite laskee nyt seuraavat 25 pesujaksoa Valitse haluamasi pesuohjelma. Paina [Linkous]- ja [Asetukset]-painikkeita kolmen sekunnin ajan, kunnes kuuluu piippaus.

7+8

Lapsilukko

- Tämä toiminto lukitsee toimintopainikkeet, jotta lapset eivät voi tehdä muutoksia asetuksiin tai häiritä laitteen toimintaan. Voit aktivoida lapsilukon pesujakson aikana painamalla likaantumistason ja ylimääräisen huuhtelun painikkeita kolmen sekunnin ajan. Voit avata lapsilukon pesujakson aikana painamalla näitä painikkeita noin kolmen sekunnin ajan.



Kun lapsilukko on käytössä, näytöllä näkyy symboli 😊.

Lapsilukko ei avaudu, kun sammutat laitteen, irrotat pesukoneen virtalähteestä tai pesujakso päättyy.

ERITYISOHJELMAT

1

Allergiatoiminto

- Tämä ohjelma on suunniteltu lapsille ja herkkäihoisille tai allergisista iho-oireista kärsiville. Ohjelma poistaa lähes kaikki allergeenit, pölypunkit, bakteerit, mikrobit ja sienet vaatteista. Lisäksi se poistaa myös pinttynneet tahrat. Se ei vahingoita vaatteita ja soveltuu myös varovasti pestäville vaatteille, kuten lasten vaatteille. Antiallergisen pesuohjelman pesulämpötila on 60 °C (lämpötilaa ei voi muuttaa), ja sitä seuraa neljä huuhtelua lämpimällä vedellä.

2

Eko 40-60 (Standardin EN 60456 mukainen viiteohjelma)

- Eko 40-60 -ohjelma sopii likaisuustasoltaan tavalliselle puuvillakankaille, jotka voidaan pestä 40°C- tai 60°C:n lämpötilassa samassa pesujaksossa.

3

Raikastus 15

- Käytä tätä ohjelmaa vaatteiden raikastamiseen Sisältää kaikki kolme pesuvaihetta: 1). pääpesu 2). huuhtelu 3). linkous

4

Värisuoja

- Suojaa värillisten pyykkien värejä tehokkaammin.

5

Sterilisointi 70°C

- Tämä ohjelma on tarkoitettu kankaiden puhdistamiseen bakteereista.

6

Helposti siliävät

- Tämä ohjelma sopii muun muassa paidoille. Viimeisen linkousjakson jälkeen pesukoneen rumpu tekee ylimääräisiä liikkeitä ryppyjen poistamiseksi muutaman minuutin ajan.

LAITTEEN KÄYTTÄMINEN

1

Valitse ohjelma

- Valitse ohjelma kääntämällä valitsinta vasemmalle tai oikealle.
- Valitse ohjelma tarpeidesi mukaan – voit muuttaa lämpötilaa ja linkousnopeutta tai ottaa ylimääräisiä ominaisuuksia käyttöön (katso pesuohjelmien taulukko).
- Paina käynnistä-/pysäytä-painiketta

2

Päättymisajastin

Voit asettaa jäljellä olevan ajan seuraavasti:

- Sulje laitteen ovi.
- Aseta ohjelmanvalitsin halutun ohjelman kohdalle.
- Valitse lisätoiminnot tai pesujakson parametrit tarpeidesi mukaan. (katso pesuohjelmien taulukko.)
- Paina Aikaa jäljellä -painiketta
- Voit valita jäljellä olevaksi ajaksi 0–24 tuntia.
- Paina käynnistä-/pysäytäpainiketta Laite menee viivetilään.
- Pesuohjelma päätetään automaattisesti.



Kun valitset jäljellä olevan ajan, näytöllä näkyy jäljellä oleva aika ohjelman päättymiseen.

3

Pesujakson päättyminen

- Pesuohjelman päättyessä laite antaa äänimerkin, jos se on käytössä. 30 sekuntia pesuohjelman päättymisestä näytöllä näkyy teksti END, laite sammuu automaattisesti, näyttö sammuu, ovi aukeaa ja laite siirtyy valmiustilaan.
- Sulje vesiventtiili.
- Irrota laite verkkovirrasta.
- Avaa ovi ja poista pyykki.

4

Peruuta tai muuta ohjelmaa

- Voit nollata ohjelman painamalla Pysäytä-painiketta kolmen sekunnin ajan.

VIANMÄÄRITYS

Kuvaus	Syy	Ratkaisu
Pesukone ei käynnisty	Ovi ei ole kunnolla kiinni.	Käynnistä uudelleen, kun ovi on suljettu Varmista, ettei oven välissä ole pyykkiä.
Ovi ei aukea	Laitteen suojaustoiminto on päällä.	Sammuta virrat, käynnistä laite uudelleen
Vesivuoto	Tulovesi- tai vedenpoistoletkun ja hanan tai pesukoneen välinen liitoskohta vuotaa.	Tarkasta vesiletkujen kunto ja kiinnitä ne kunnolla. Puhdista vedenpoistoletku.
Lokerossa on pesuaineen jäämiä	Pesuaine on märkää tai paakkuista	Puhdista ja pyyhi pesuainelokero.
Merkkivalo ei syty tai näyttö ei käynnisty	Sähkölaitteet eivät saa sähkö tai johdot eivät ole kunnolla kiinni.	Varmista, että virrat ovat päällä ja että virtajohdon pistoke on kunnolla kytketty.
Epätavalliset äänet		Varmista, että kuljetuspultit on irrotettu. Varmista, että laite on tasaisella ja kiinteällä pinnalla.

HUOLTO JA PUHDISTUS







Älä koskaan puhdista laitteen runkoa tai muoviosia liuottimilla tai syövyttävillä pesuaineilla (esim. pesujauheilla tai -tahnolla)! Käytä mietoja nestemäisiä pesuaineita ja vain pehmeää liinaa. Älä käytä sienä.

1

Puhdista pumpun suodatin

■ Puhdista pumpun suodatin joka 20 pesukerran jälkeen. Suodattimen puhdistamatta jättäminen voi aiheuttaa ongelmia laitteen vedenpoistossa!

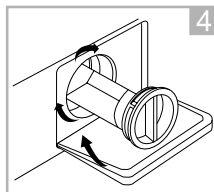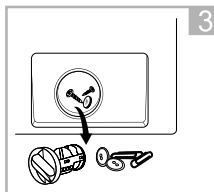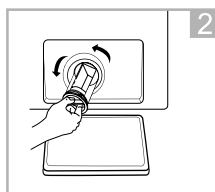
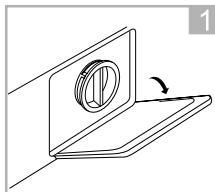


- 1). Avaa suodattimen kansi käsin tai ruuvimeisselillä,
- 2). Avaa suodattimen lukitus kääntämällä sitä vastapäivään
Valuta jäljellä oleva vesi astiaan
- 3). Poista laitteeseen kuulumattomat asiat.
- 4). Kierrä suodatin paikalleen ja sulje pohjaläppä.

2

Vedentuloventtiilin puhdistaminen

■ Voit vaihtaa suodattimen tekemällä toimenpiteen päivittäin.

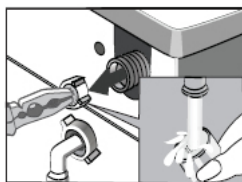
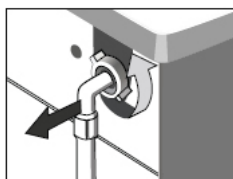


- 1). Irrota tulovesiletku
- 2). Ota suodattimen verkon tapista kiinni pihdeillä
- 3). Irrota ja puhdista suodatin.

3

Pesuainelokeron puhdistaminen

■ Lokero tulisi puhdistaa vähintään kerran kuussa.

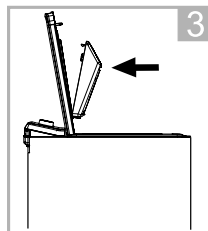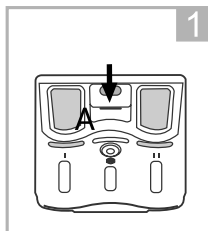

- 1). Vedä pesuainelokero ulos
- 2). Huuhtelee juoksevalle vedellä, puhdista harjalla tai kankaanpalalla
- 3). Työnnä pesuainelokero takaisin paikoilleen.

KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ PESEMISEEN

PYYKINPESUAINEET




Suosittelimme käyttämään yleiskäyttöistä pyykinpesujauhetta kaikille lämpötiloille valmistajan ohjeiden tai pesuaineen pakkausohjeiden mukaisesti.

Vain jauhemaista pesuainetta tulisi käyttää.

1

Pesuaineet

- Lisää pesuaine lokerossa merkittyyn kohtaan. **II**
- Lisää esipesuaine lokerossa merkittyyn kohtaan **I**

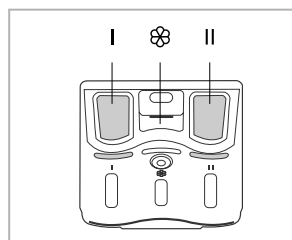

2

Huuhteluaineen lisääminen

- Lisää huuhteluaine lokerossa merkittyyn kohtaan
- Älä ylitä lokeroon merkittyä enimmäistasoa. Huuhteluainetta käytetään loppuhuuhtelussa.



Valkoisille pyykeille on suositeltavaa käyttää pesujauhetta

ENSIPESU

- Ennen ensimmäistä pesukertaa laitetta tulee käyttää tyhjänä korkean lämpötilan pesuohjelmalla seuraavan toimenpiteen mukaisesti:
 - 1). kytke pesukone virtalähteeseen
 - 2). avaa vesiventtiili
 - 3). aseta pesuohjelman valitsin korkean lämpötilan pesuun, lisää sopiva pesuaine ja paina käynnistä-/pysäytä-painiketta.

LIKAISUUS

1

Pinttyneet tahrat

- Lisää tahrannoistoaaine ennen alusvaatteiden pesemistä käyttöohjeiden mukaisesti.

2

Erittäin likaiset

- älä täytä konetta liian täyteen paremman pesutuloksen aikaansaamiseksi
- lisää enemmän pesuainetta
- Puhdista pesukone erittäin likaisten vaatteiden (esim. työvaatteiden) tai sellaisten vaatteiden pesemisen jälkeen, joista irtoaa kuituja. Voit tehdä tämän valitsemalla 60°C:n pesuohjelman, esimerkiksi Puuvilla- tai Synteettinen ja käyttämällä konetta tyhjänä.

3

Lievästi likaiset

- Katso kohta Ekologisuus

EKOLOGIUS

Vähennä energian ja vedenkulutusta

- Lievästi likaiset vaatteet tulisi pestä Pika 15' -ohjelmalla.
- Pesukone pystyy havaitsemaan kuorman useimpien ohjelmien osalta. Kun käytät Pika 15' -ohjelmaa osittaisella täyttömäärällä, laite vähentää veden ja energiankulutusta sekä lyhentää pesujakson kestoa.
- Energian ja veden kulutuksen osalta taloudellisimmat pesuohjelmat ovat yleensä sellaisia, joissa lämpötila on matalampi ja pesuaika pidempi.
- Pesukoneen täyttäminen täyteen pesuohjelman ja valmistajan ohjeiden mukaisesti auttaa säästämään energiaa ja vettä.

VEDEN KOVUUS

- Jos vesi on kovaa, se voi aiheuttaa kertymiä. Veden kovuudesta saa tietoa lähimmältä vesilaitokselta. Suosittelemme käyttämään vedenpehennysainetta jokaisella pesukerralla.

VIRTAKATKOS (OHJELMAMUISTI)

- Virtakatkos tai laitteen irroittaminen seinästä ei peruuta valittua ohjelmaa. Laitte muistaa ohjelman ja ohjelma jatkuu, kun virrat palautuvat. Älä avaa laitteen ovia virtakatkoksen aikana.

TÄYTTÖMÄÄRÄ

- Rummun enimmäiskapasiteetti on 6 kiloa.
- Täytä rumpu pyykeillä seuraavien ohjeiden mukaisesti

- 1). puuvilla, denim, tai lasten vaatteet – täysi rumpu (älä täytä rumpua liian täyteen, sillä tämä vaikuttaa pesutulokseen),
- 2). Synteettiset – enintään ½ rummun tilavuudesta
- 3). Varovasti pestävät – 1/3 rummun tilavuudesta



Älä ylitä laitteen täyttörajoja. Laitteen täyttäminen liian täyteen voi vahingoittaa pestäviä pyykejä. Jos täytät laitteen liian täyteen, näytöllä näkyy teksti OVL – poista liiallinen pyykki rummusta ja käynnistä pesukone uudelleen. Enimmäistäyttömäärä on riippuvainen ohjelmasta ja niistä on tietoa ohjelmataulukossa.

KUORMAN JAKAUMAN HALLINTA

- Laitteessa on kuorman jakauman hallintajärjestelmä. Ennen linkoamista kone tarkistaa pyykkien jakauman rummun sisällä. Jos liian suuri epäsuhta havaitaan, järjestelmä yrittää liikuttaa vaatteita rummun sisällä. Joskus nämä yritykset levittää kuormaa eivät onnistu. Ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi yhdessä pestävät froteekankaaiset vaatekappaleet sekä muut pyykkit, kuten lakanat, jotka, kietoutuvat muiden pyykkien ympärille.
- Järjestelmä voi toimia näissä tilanteissa seuraavasti:
 - 1). hyväksyä kuorman epävakaan jakauman ja vähentää linkousnopeutta
 - 2). lopettaa linkoamisen.

Kun pesujakso on päättynyt, avaa kummassakin tapauksessa laitteen ovi, poista pyykkit käsin, sulje ovi ja valitse linkousasetus uudelleen.

LUUKUN LUKITUS

- Pesukone on varustettu lukolla, joka estää ovea avautumasta pesun aikana. Kun pesu on valmis, oven lukitus avautuu automaattisesti. Jos haluat avata oven pesun aikana, paina "PYSÄYTÄ"-painiketta ja odota hetki, niin voit avata oven.



Jos rummun sisäinen lämpötila on liian korkea, ovi voi pysyä suljettuna kunnes veden lämpötila on laskenut alle 60°C:n.



Tarkasta ennen oven avaamista, onko rummussa vettä.

VAROEN PESTÄVÄT KANKAAT

1

Valitse ohjelma

- Valitse sopiva pesuohjelma: Synteettiset, villa.

2

Täyttäminen

- Älä täytä pesukonetta liian täyteen - koneen enimmäistäyttömäärä on 1/3 kiloa varovasti pestäville pyykeille, katso kohta "Täyttäminen"

PESUAIINEEN LISÄÄMINEN

1

Ei riittävästi pesuainetta

- pyykkit muuttuvat harmaiksi, syntyy rasvamöykkyjä ja kalkkikertymiä.

2

Liian paljon pesuainetta

- Syntyy paljon vaahtoa, pesutehokkuus kärsii ja pesuaine ei kokonaan huuhtoudu pois pyykeistä.

Saadaksesi lisätietoa tuotteesta, tutustu EU EPREL Product Database -tietokantaan osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu>. Saadaksesi lisätietoa, skannaa energiamerkinnässä oleva QR-koodi mobiililaitteellasi tai syötä energiamerkinnässä ilmoitettu tuotemalli EPREL: in hakukoneeseen <https://eprel.ec.europa.eu/>

TAKUU JA MYYNNIN JÄLKEINEN HUOLTO

Takuu

Takuuhuolto takuukortin mukaisesti Valmistajaa ei voida asettaa vastuuseen mistään tämän tuotteen virheellisestä käytöstä aiheutuneesta vauriosta.


Huolto

- Valmistaja suosittelee, että kaikki korjaukset ja säädöt tekee tehtaan huoltoteknikko tai valmistajan valtuuttama huoltopiste. Turvallisuussyistä korjaustyöt tulee jättää ammattilaisille.
- Epäpätevien henkilöiden toimesta tehdyt korjaustyöt saattavat vakavasti vaarantaa laitteen käyttäjän.
- Komission asetuksen (EU) 2019/2023 mukaisesti, laitteen korjaamiseen tarvittavien varaosien saatavuus on vähintään 7-10 vuotta riippuen varaosan tyypistä ja tarkoituksesta.
- Varaosien lista ja tilausmenettelyt ovat saatavilla valmistajan, maahantuojaan tai valtuutetun edustajan nettisivuilla.
- Valmistajan, maahantuojaan tai valtuutetun edustajan antama minimi takuu-aika laitteelle on ilmoitettuna takuukortissa.
- Takuu raukeaa mikäli teet omatoimisia muunnelmia tai muutoksia, sormeilet tiivisteitä tai muita laitteen turvalaitteita tai osia, tai jos käytät laitetta sen käyttöohjeiden vastaisesti.

Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriöitä, pyydä apua tai korjausta.

Jos laitteesi tarvitsee korjausta, ota yhteyttä tukikeskukseen. Löydät tukikeskuksen osoite- ja yhteystiedot takuukortista. Ennen kuin otat yhteyttä, ota valmiiksi esille laitteen sarjanumero, joka löytyy tunnistetarra: Kirjoita se omaksi eduksesi muistiin:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

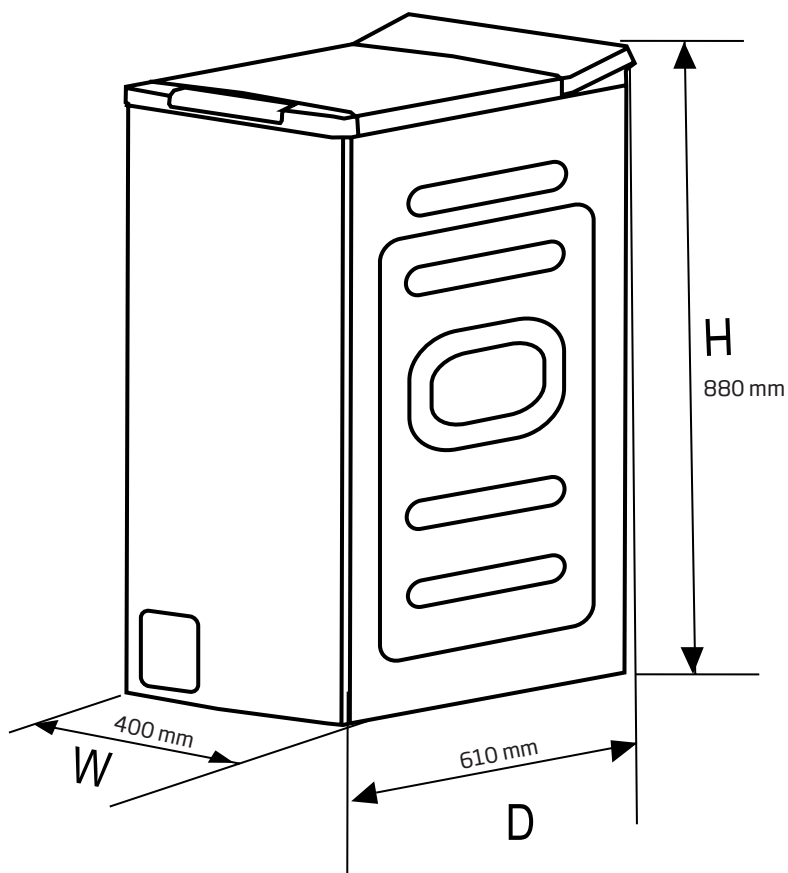



Gram A/S
Gejlhavegård 2B
DK-6000 Kolding
www.gram.dk