

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączanie urządzenia

- Otworzyć drzwi urządzenia, nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

2 Dozowanie detergentów

- Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.
- Napelnić zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

- Napelnić zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napelnij zmywarkę naczyniami

- Usunąć większe części zabrudzeń.
- Umieścić naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.
- Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

- Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu. Zamknąć drzwi. Zmywarka uruchomi się.

6 Uruchomienie zmywarki

- Otworzyć drzwi zmywarki.
- Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączanie urządzenia

- Wyłączyć urządzenie przyciskiem Wł./Wyl.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

- Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

9 Elementy urządzenia

- Ramiona natryskowe
- Kosz na sztućce
- Kosz górny
- Rura wewnętrzna
- Kosz dolny
- Pojemnik na sól
- Dozownik detergentu
- Półki na kubki i filiżanki
- Filtr główny
- Łącze węża doprowadzającego wodę
- Wąż odprowadzający wodę
- Regulator

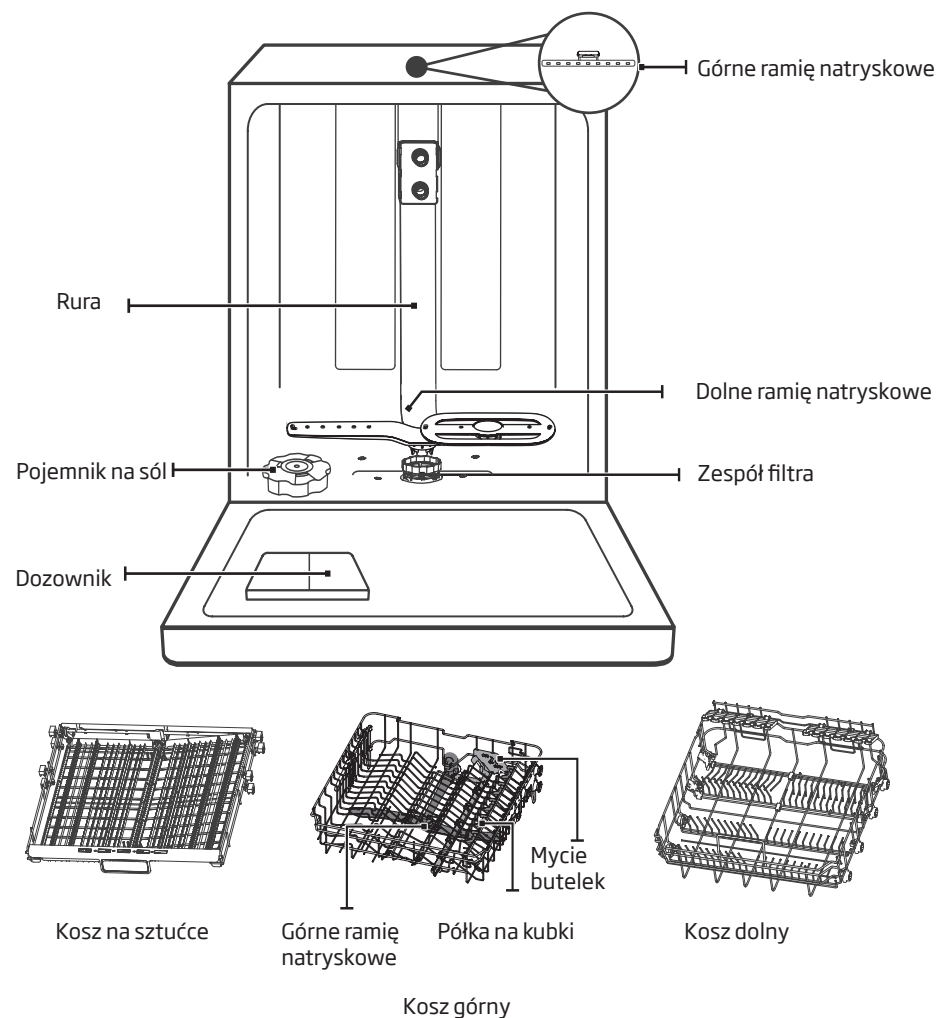


TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DIM68A10ELONSDCiD

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu							Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	**ECO ECO	45°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone.	22g (1 lub 2 sztuki)	Mycie w 45 °C	Plukanie	Plukanie w 40 °C	Suszenie				280	0.543	9.5
2	58min (58)	60°	Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia.	22g (1 sztuka)	Mycie w 60 °C	Plukanie	Plukanie w 55-60 °C	Suszenie				58	0.905	10.5
3	Auto AUTO	55-65°	Automatyczny dobór programu, dla każdego typu zabrudzeń, z obecnością lub bez zaschniętych resztek potraw.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie automatyczne w 55-65 °C	Plukanie	Plukanie	Plukanie w 55-60 °C	Suszenie		150	0.930-1.470	10.4-17.2
4	Higiena	72°	Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 72°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 72 °C	Plukanie	Plukanie w 65-72 °C	Suszenie			195	1.510-1.615	13.9
5	Intensywny	60°	Bardzo brudne naczynia z resztkami potraw, które zaschły.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 60 °C	Plukanie	Plukanie w 65-72 °C	Suszenie			175	1.275-1.385	13.9
6	Szkoło	45°	Służy do zmywania normalnie zabrudzonych naczyń, które wymagają szybkiego mycia.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 45 °C	Plukanie	Plukanie w 55-60 °C	Suszenie			120	0.850-0.925	13.9
7	Szybki	45°	Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształ i delikatna porcelana.	12g (1 sztuka)	Mycie w 45 °C	Plukanie	Plukanie w 45 °C					30	0.584	10.5
8	Nocny	55°	Niższy poziom hałasu i normalne zużycie energii do mycia wieczorem.	22g (1 sztuka)	Mycie w 55 °C	Plukanie	Plukanie w 55-65 °C	Suszenie				240	1.030-1.180	10.8
9	Namaczanie	--	Służy do płukania naczyń, które planujesz umyć później tego dnia.	--	Mycie wstępne							15	0.115	3.7
10	Samoczyszczenie	60°	Służy do czyszczenia zmywarki.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 60 °C	Plukanie	Plukanie w 70-72 °C	Suszenie			130	1.235-1.265	13.9
11	Uniwersalny	60°	Do naczyń normalnie zabrudzonych, takich jak garnki, talerze, szklanki i lekko zabrudzone patelnie.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 60 °C	Plukanie	Plukanie w 65-72 °C	Suszenie			150	1.185-1.290	13.9
12	90min	55°	Do naczyń o normalnym zabrudzeniu, które wymagają szybkiego mycia.	22g (1 sztuka)	Mycie wstępne	Mycie w 55 °C	Plukanie	Plukanie w 65-65 °C	Suszenie			90	0.955-1.030	11.4
13	45min	60°	Do naczyń o normalnym zabrudzeniu, które wymagają szybkiego mycia.	22g (1 sztuka)	Mycie w 60 °C	Plukanie w 55 °C	Plukanie w 60 °C	Suszenie				45	0.931	10.7

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą PN-EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.