

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączanie urządzenia

- Zamknąć drzwi urządzenia, nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

2 Dozowanie detergentów

- Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.
- Napełnij zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

- Napełnij zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napełnij zmywarkę naczyniami

- Usunąć większe części zabrudzeń.
- Umieścić naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.
- Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

- Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu, następnie naciśnij przycisk Start/Pauza. Zmywarka uruchomi się.

6 Uruchomienie zmywarki

- Zamknąć drzwi zmywarki.
- Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączanie urządzenia


- Wyłącz urządzenie przyciskiem Wł./Wyl.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń


- Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

9 Elementy urządzenia

- Ramiona natryskowe
- Kosz na sztućce
- Kosz górny
- Rura wewnętrzna
- Kosz dolny
- Pojemnik na sól
- Dozownik detergentu
- Półki na kubki i filiżanki
- Filtr główny
- Łącze węża doprowadzającego wodę
- Wąż odprowadzający wodę
- Regulator

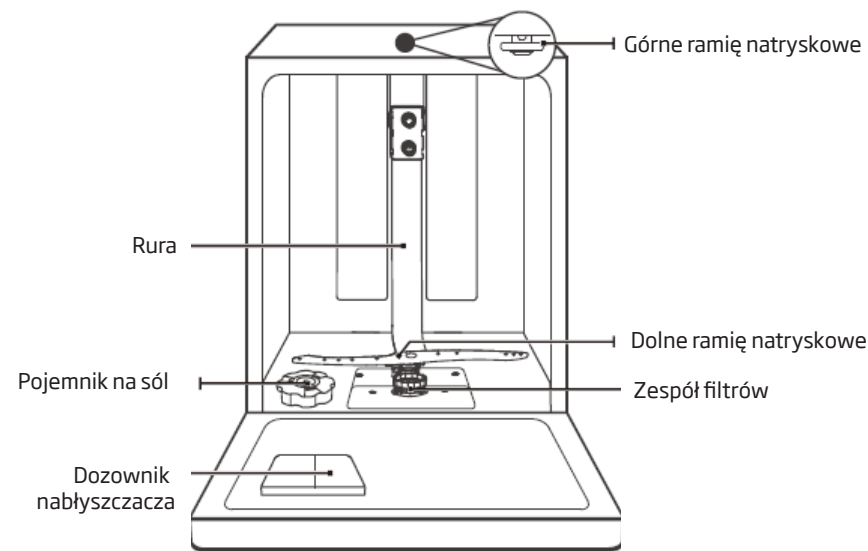

Półka na sztućce

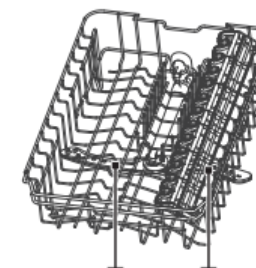Górne ramię natryskowe
Półka na kubki

Kosz dolny

Kosz górny

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: MDFM46B10EOiS

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	**ECO ECO	45°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone.	18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie w 45 °C	Plukanie	Plukanie w 45 °C	Suszenie			225	0.512	8.0
2	Pełny 58' 	60°	Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia.	18g (1 sztuka)	Mycie w 60 °C	Plukanie	Plukanie w 55-60 °C	Suszenie			58	0.840	9.6
3	Szybki 30' 	45°	Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształ i delikatna porcelana.	12g (1 sztuka)	Mycie w 45 °C	Plukanie	Plukanie w 45 °C				30	0.560	9.6
4	Delikatny 	45°	Służy do zmywania normalnie zabrudzonych naczyń, które wymagają szybkiego mycia.	4g/14g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 45 °C	Plukanie	Plukanie w 55-60 °C	Suszenie		120	0.760-0.805	12.7
5	Higiena+ 	72°	Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 72°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze.	4g/14g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 72 °C	Plukanie	Plukanie w 65-72 °C	Suszenie		195	1.290-1.350	12.7
6	Samoczyszczenie 	60°	Służy do czyszczenia zmywarki.	4g/14g (1 sztuka)	Mycie wstępne	Mycie w 60 °C	Plukanie	Plukanie w 70-72 °C	Suszenie		130	1.050-1.080	12.7
7	Intensywny 	60°	Bardzo brudne naczynia z reszkami potraw, które zaschły.	4g/14g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 60 °C	Plukanie	Plukanie w 65-72 °C	Suszenie		175	1.005-1.130	12.7
8	Auto 	55-65°	Automatyczny dobór programu, dla każdego typu zabrudzeń, z obecnością lub bez zaschniętych resztek potraw.	4g/14g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie automatyczne w 55-65 °C	Plukanie	Plukanie	Plukanie w 55-60 °C		150	0.850-1.375	9.3-15.3
9	Namaczanie 	--	Służy do płukania naczyń, które planujesz umyć później tego dnia.	--	Mycie wstępne						15	0.115	3.4
10	Cichy 	55°	Niższy poziom hałasu i normalne zużycie energii do mycia wieczorem.	18g (1 sztuka)	Mycie w 55 °C	Plukanie	Plukanie w 55-65 °C	Suszenie			240	0.890-0.970	9.9

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą PN-EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.