

Beste klant!

Deze korte gebruiksaanwijzing is een bijlage bij de gebruiksaanwijzing van de vaatwasmachine. Voordat u het product gaat gebruiken moet u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen, met name de waarschuwingen en aanwijzingen voor veilig gebruik van het product.

Verwijder de transportbeveiligingen voordat u de vaatwasmachine aansluit op het elektriciteitsnet. Schakel de vaatwasmachine pas in nadat hij juist is geïnstalleerd.

1 Inschakelen van het apparaat

- Sluit de deur en druk op de Aan/Uitknop. De indicator voeding gaat branden.

2 Dosering vaatwasmiddel

- Druk op de druksluiting om de zeepdispenser te openen.
- Vul de zeepbakjes met afwasmiddel.

3 Controleer het zoutniveau

- Vul het zoutreservoir als de betreffende aanduiding op het bedieningspaneel brandt.

4 Vul de vaatwasmachine met vaatwerk

- Verwijder grote verontreinigingen.
- Plaats het vaatwerk in de geschikte korven volgens de aanwijzingen voor het inruimen van de vaatwasmachine.
- Laad eerst de onderste korf en daarna de bovenste.

5 Kies het vaatwasprogramma

- Kies het programma; op de display gaat het controlelampje programma branden. Druk op de knop Start/Pauze en de vaatwasmachine begint te werken.

6 De vaatwasmachine inschakelen

- Sluit de deur van de vaatwasmachine.
- De vaatwasmachine start zijn cyclus.

7 Uitschakelen van het apparaat


- Schakel de machine uit met de knop [Aan/Uit]

8 Vaatwerk uit het apparaat verwijderen

- Na het uitschakelen van het apparaat opent u de deur van de vaatwasser en wacht u ongeveer 15 minuten voordat u de vaatwasmachine gaat uitruimen. Hierdoor droogt het vaatwerk sneller. Verwarmd vaatwerk is gevoeliger voor barsten.

9 Elementen van het apparaat

- Sproeiarmen
- Bestekrek
- Bovenste korf
- Interne buis
- Onderste korf
- Zoutvakje
- Zeepdispenser
- Roosters voor bekertjes en kopjes
- Hoofdfilter
- Watertoevoerslangaansluiting
- Waterafvoerslang
- Regelaar

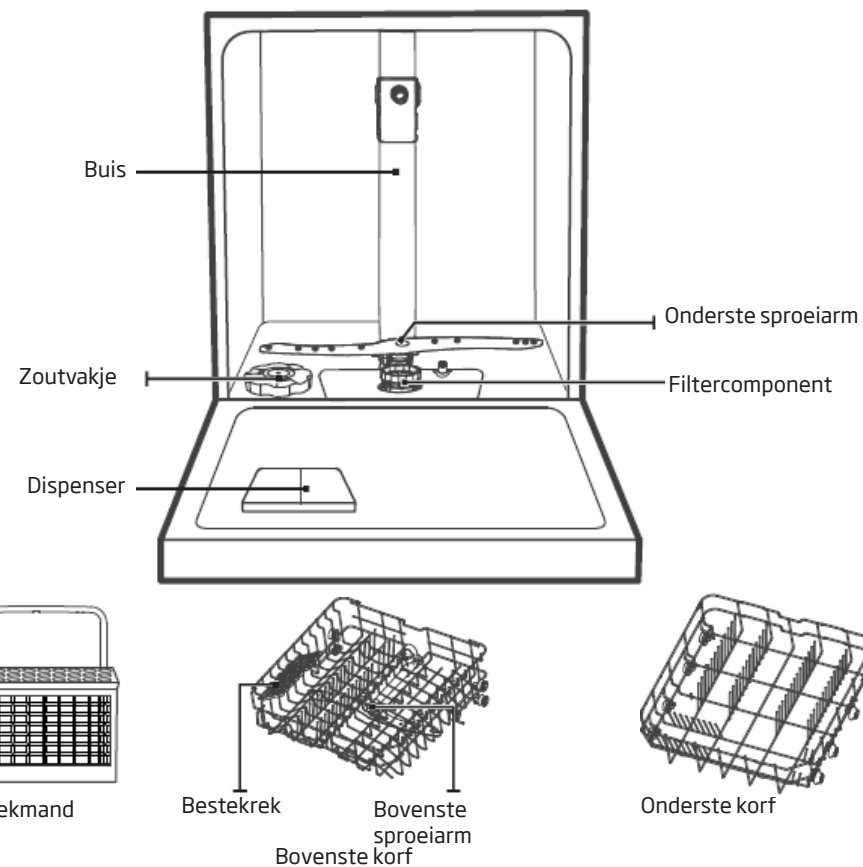**ATTENTIE:**

De illustraties hebben slechts informatieve waarde. De verschillende modellen kunnen van elkaar verschillen.

TABEL MET VAATWASPROGRAMMA'S: GSP 546 110 W

Vol- gnr.	Naam programma	Standaard- temperatuur [°C]	Aard van de verontreiniging	Verontreiniging- sniveau	Hoeveelheid afwasmiddel		Omschrijving cyclus						Program- maduur (min.)*	Elektriciteits- verbruik (kWh)*	Waterverbruik (l)*
1	Intensief 	65°	Sterk verontreinigd vaatwerk met etensresten die zijn opgedroogd	normaal verontreinigd	5g/25g (1 of 2 stuks)	Vooraf- was bij 50 °C	Afwassen bij 65°C	Spoelen	Spoelen	Spoelen bij 60 °C	Drogen	205	1.651	18.6	
2	Universal 	55°	Dient voor het afwassen van gemiddeld verontrein- igd vaatwerk, zoals pannen, borden, glazen en licht verontreinigde koekenpannen.	universal verontreinigd	5g/25g (1 of 2 stuks)	Voorafwas bij 45 °C	Afwassen bij 55°C	Spoelen	Spoelen	Spoelen bij 60 °C	Drogen	175	1.451	18.5	
3	**ECO 	50°	Vaatwerk van glas, porselein - licht verontreinigd	Licht verontreinigd	30g (1 stuk)	Afwassen bij 50°C	Spoelen	Spoelen bij 45 °C	Drogen			210	0.808	11.0	
4	90 min 	55°	Dient voor het afwassen van gemiddeld verontreinigd vaatwerk dat snel afgewassen moet worden.	Licht verontreinigd	30g (1 stuk)	Afwassen bij 55°C	Spoelen	Spoelen bij 50 °C	Drogen			90	0.891	11.3	
5	Glas 	50°	Dient voor het afwassen van licht verontreinigd vaat- werk en glas.	Licht verontreinigd	5g/25g (1 of 2 stuks)	Voorafwas bij 40°C	Afwassen bij 50°C	Spoelen	Spoelen bij 50 °C	Drogen		120	0.902	15.0	
6	Kort 	40°	Voor licht verontreinigd vaatwerk als glazen, kristal en delicaat porselein.	Licht verontreinigd	15g (1 stuk)	Afwassen bij 50°C	Spoelen bij 40 °C	Spoelen bij 55 °C				30	0.781	11.0	

** Standaardprogramma. Dit is tegelijkertijd het referentieprogramma voor onderzoeksinstituten. Onderzoeken volgens de norm EN 50242.
Dit programma is geschikt voor het wassen van normaal verontreinigd servies. Voor dit type servies is dit het meest efficiënte programma met betrekking tot het energie- en watergebruik.

* De in de tabel weergegeven waarden voor de duur van het programma en het energie- en watergebruik zijn vastgesteld onder laboratoriumomstandigheden. De daadwerkelijke waarden kunnen hiervan afwijken.

Beste klant!

Deze korte gebruiksaanwijzing is een bijlage bij de gebruiksaanwijzing van de vaatwasmachine. Voordat u het product gaat gebruiken moet u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen, met name de waarschuwingen en

aanwijzingen voor veilig gebruik van het product.

Verwijder de transportbeveiligingen voordat u de vaatwasmachine aansluit op het elektriciteitsnet. Schakel de vaatwasmachine pas in nadat hij juist is geïnstalleerd.

1 Inschakelen van het apparaat

- Sluit de deur en druk op de Aan/Uitknop. De indicator voeding gaat branden.

2 Dosering vaatwasmiddel

- Druk op de druksluiting om de zeepdispenser te openen.
- Vul de zeepbakjes met afwasmiddel.

3 Controleer het zoutniveau

- Vul het zoutreservoir als de betreffende aanduiding op het bedieningspaneel brandt.

4 Vul de vaatwasmachine met vaatwerk

- Verwijder grote verontreinigingen.
- Plaats het vaatwerk in de geschikte korven volgens de aanwijzingen voor het inruimen van de vaatwasmachine.
- Laad eerst de onderste korf en daarna de bovenste.

5 Kies het vaatwasprogramma

- Kies het programma; op de display gaat het controlelampje programma branden. Druk op de knop Start/Pauze en de vaatwasmachine begint te werken.

6 De vaatwasmachine inschakelen

- Sluit de deur van de vaatwasmachine.
- De vaatwasmachine start zijn cyclus.

7 Uitschakelen van het apparaat


- Schakel de machine uit met de knop [Aan/Uit]

8 Vaatwerk uit het apparaat verwijderen


- Na het uitschakelen van het apparaat opent u de deur van de vaatwasser en wacht u ongeveer 15 minuten voordat u de vaatwasmachine gaat uitruimen. Hierdoor droogt het vaatwerk sneller. Verwarmd vaatwerk is gevoeliger voor barsten.

9 Elementen van het apparaat

- Sproeiarmen
- Bestekkorf
- Bovenste buis
- Interne buis
- Onderste korf
- Zoutvakje
- Zeepdispenser
- Roosters voor bekers en kopjes
- Hoofdfilter
- Watertoevoerslangaansluiting
- Waterafvoerslang
- Regelaar

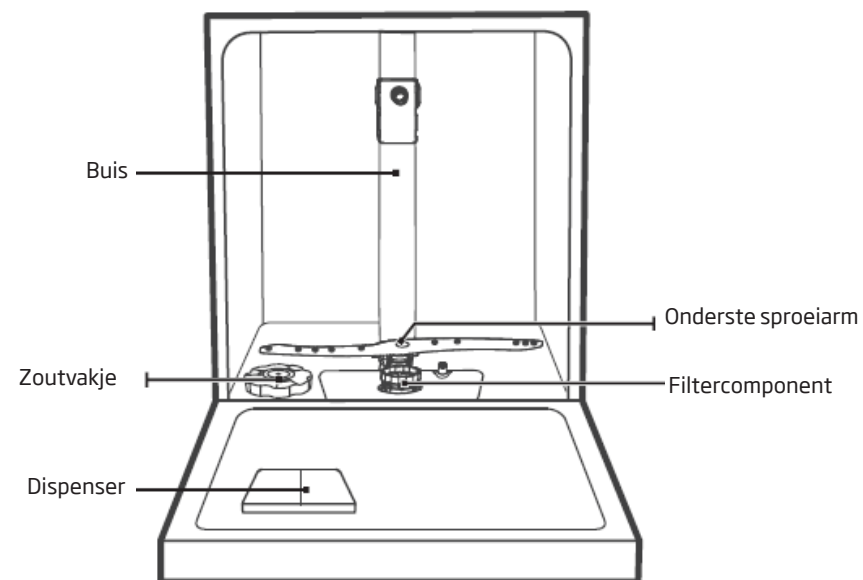

Bestekmand

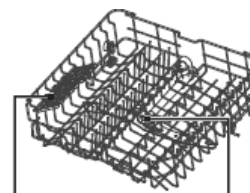

Bestekrek

Bovenste sproeiarm
Bovenste korf



Onderste korf



ATTENTIE:

De illustraties hebben slechts informatieve waarde. De verschillende modellen kunnen van elkaar verschillen.

TABEL MET VAATWASPROGRAMMA'S: GSP 546 110 W

Vol- gnr.	Naam programma	Standaard- temperatuur [°C]	Aard van de verontreiniging	Verontreiniging- sniveau	Hoeveelheid afwasmiddel		Omschrijving cyclus						Program- maduur (min.)*	Elektriciteits- verbruik (kWh)*	Waterverbruik (l)*
1	Intensief 	65°	Sterk verontreinigd vaatwerk met etensresten die zijn opgedroogd	normaal verontreinigd	4g/16g (1 of 2 stuks)	Vooraf- was bij 50 °C	Afwassen bij 65°C	Spoelen	Spoelen	Spoelen bij 60 °C	Drogen	205	1.651	18.6	
2	Universal 	55°	Dient voor het afwassen van gemiddeld verontrein- igd vaatwerk, zoals pannen, borden, glazen en licht verontreinigde koekenpannen.	universal verontreinigd	4g/16g (1 of 2 stuks)	Voorafwas bij 45 °C	Afwassen bij 55°C	Spoelen	Spoelen	Spoelen bij 60 °C	Drogen	175	1.451	18.5	
3	**ECO 	50°	Vaatwerk van glas, porselein - licht verontreinigd	Licht verontreinigd	20g (1 stuk)	Afwassen bij 50°C	Spoelen	Spoelen bij 45 °C	Drogen			210	0.824	11.0	
4	90 min 	55°	Dient voor het afwassen van gemiddeld verontreinigd vaatwerk dat snel afgewassen moet worden.	Licht verontreinigd	20g (1 stuk)	Afwassen bij 55°C	Spoelen	Spoelen bij 50 °C	Drogen			90	0.891	11.3	
5	Glas 	50°	Dient voor het afwassen van licht verontreinigd vaat- werk en glas.	Licht verontreinigd	4g/16g (1 of 2 stuks)	Voorafwas bij 40°C	Afwassen bij 50°C	Spoelen	Spoelen bij 50 °C	Drogen		120	0.902	15.0	
6	Kort 	40°	Voor licht verontreinigd vaatwerk als glazen, kristal en delicaat porselein.	Licht verontreinigd	12g (1 stuk)	Afwassen bij 50°C	Spoelen bij 40 °C	Spoelen bij 55 °C				30	0.781	11.0	

** Standaardprogramma. Dit is tegelijkertijd het referentieprogramma voor onderzoeksinstituten. Onderzoeken volgens de norm EN 60436.
Dit programma is geschikt voor het wassen van normaal verontreinigd servies. Voor dit type servies is dit het meest efficiënte programma met betrekking tot het energie- en watergebruik.

* De in de tabel weergegeven waarden voor de duur van het programma en het energie- en watergebruik zijn vastgesteld onder laboratoriumomstandigheden. De daadwerkelijke waarden kunnen hiervan afwijken.