



Snabb guide

Användning av produkten

! Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

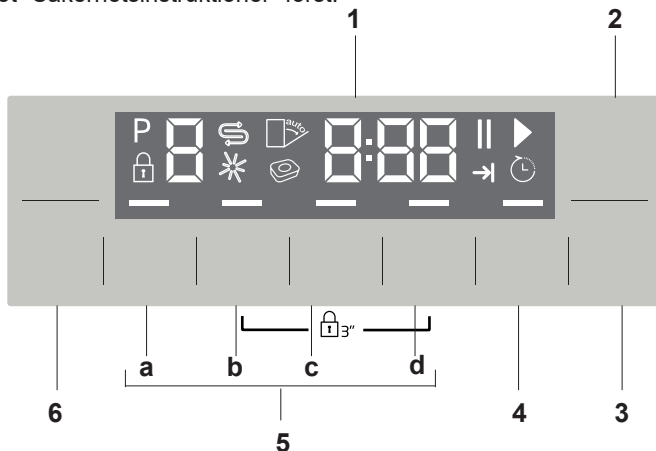

1. Display
2. På/Av-knapp
3. Start/Paus/Avbryt-knapp
4. Fördröjningsknapp
5. Funktionsknappar
 - a) Halv-last funktion
 - b) Fast+ Funktion
 - c) Extra Drying Funktion
 - d) AquaActive Funktion
6. Programväljarknappar

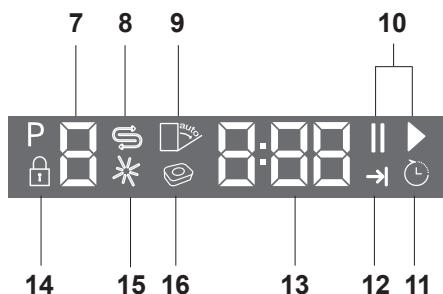

7. Programindikator
8. Salt (S) indikator
9. Används inte
10. Start (▶) / Paus (||) indikator
11. Fördröjningsindikator
12. Programavslutningsindikator
13. Display
14. Barnlås indikator
15. Spolglansmedel (*) indikator
16. Används inte

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärd

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden								
Programnummer	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnamn	Eco ***	Auto	MixWash+	Intensiv	Quick&Dry	GlassCare	Mini 30	Fördisk
Disktemperatur	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Smutsgrad	Passar till rengöring av lätt smutsig disk. Det är den effektivaste programet avseende ström- och vattenförbrukning. Den används till bedömning av överensstämmelse med EU:s eco-design direktivet.	Bestämmer graden av smutsighet för disken och ställer in temperatur och vattenmängd samt tid automatiskt. Passar all typ av disk.	Det är det lämpligaste diskprogrammet för daglig blandad disk, inklusive föremål i plast. När glasföremål diskas i övre korgen kan kastuller och pannor diskas i nedre.	Passar extra smutsig disk, grytor och kastuller.	Dagligt diskprogram för normalt smutsad disk på snabbaste sätt.	Specialprogram för skonsam disk av ömtåligt glas.	Passar mindre smutsig disk som har rengjorts eller fördiskats.	Passar för att ta bort rester på smutsig disk som har slätt i maskinen i några dagar, för att förhindra dålig lukt.
	Medium	Medium - hög	Medium	Hög	Medium	Låg	Låg	-
	+	+	+	+	-	+	-	+
	+	+	+	+	+	+	+	-
	+	+	+	+	+	+	-	-
Tid (min)	227	110-173	203	170	58	120	30	15
Vatten (l)	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Energi (kWh)	0,83* / 0,849**	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,20	0,80	-

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Förbrukningsvärdena som visas i översikten har fastställts under standardvillkor. Av denna anledning kan avvikelser förekomma i praktiken. *** Testinstitutens referensprogram När tester i överensstämmelse med EN 50242/60436 utförs måste avhärdares salbhållare och sköljmedelsbehållaren vara fulla och testprogrammet användas. De värden som anges för andra program än Eco 50° C-programmet är endast vägledande.

Snabb guide

Justera vattenhårdningssystemet

Disk-, skölj- och torkprestandan för din diskmaskin ökar när vattenuppmjukningssystemet ställs in korrekt.

För att justera systemet, lära dig först vattenhårdheten i din region och justera såsom anges nedan.

- Packa ur testremsan.
- Öppna kranen och låt vattnet rinna i omkring 1 minut.
- Doppa testremsan i vattnet 1 sekund
- Ta ut remsan ur vattnet och skaka den.
- Vänta i 1 minut.
- Gör nödvändiga justeringar enligt testremsan.

Nivå 0



Nivå 1



Nivå 2



Nivå 3



Nivå 4



Nivå 5




Efter detektering av vattnets hårdhetsgrad

1. När du har slagit på maskinen, tryck på knapparna Fördrojd start och P+/P samtidigt. Efter att nedräkningen (3, 2, 1) visas håller du in knapparna ett tag.
2. Tryck på knappen P+/P för att aktivera positionen
3. Genom att använda knappen för fördrojd start justerar du vattnets hårdhetsnivå enligt hårdheten i det ingående vattnet. Se "Tabellen för vattnets hårdhetsnivå" för korrekt inställning.
4. Tryck på På-/av-knappen för att spara inställningarna.

Tabell för inställning av vattnets hårdhetsnivå

Hårdhetsnivå	Engelsk vattenhårdhet °dE	Tysk vattenhårdhet °dH	Fransk* vattenhårdhet °dF	Indikator för vattnets hårdhetsnivå
Nivå 0 	0–5	0–4	0–8	Tryck på knappen Fördrojd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 1. (r1)
Nivå 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivå 2 	10–15	8–12	14–22	Tryck på knappen Fördrojd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 2. (r2)
Nivå 3 	16–19	13–15	23–27	Tryck på knappen Fördrojd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 3. (r3)
Nivå 4 	20–24	16–19	28–34	Tryck på knappen Fördrojd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 4. (r4)
Nivå 5 	25–62	20–50	35–90	Tryck på knappen Fördrojd start för att växla vattnets hårdhetsnivå till position 5. (r5)

Utför samma inställning av hårdheten som du har ställt in på kontrollpanelen med reglaget för regenerationsinställning. Om du exempelvis har justerat till "3" på kontrollpanelen ska du även ställa in regenerationsinställningsreglaget på 3.

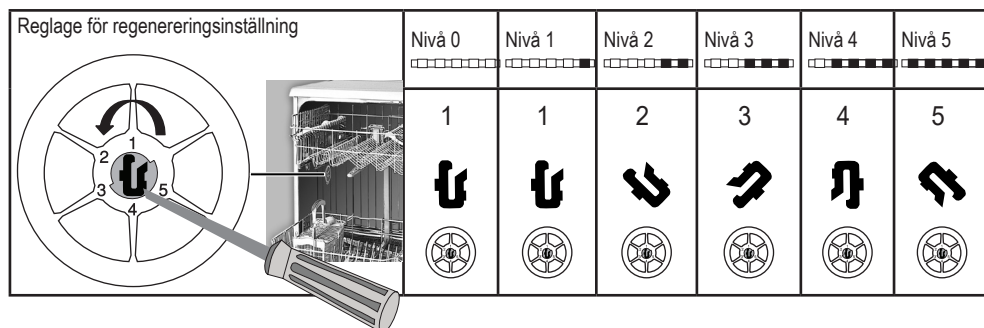

- Om hårdhetsnivån för vatten som du använder ligger över 50°dH (fransk standard för vattenhårdhet) eller om du använder kranvatten rekommenderar vi att du använder filter och vattenreningsenheter.
- Om hårdheten i vattnet som du använder ligger under 7°dH, finns inget behov av att använda salt i diskmaskinen. I detta fall är saltindikatorns lampa på diskmaskinens kontrollpanel tänd kontinuerligt.
- Om vattnets hårdhetsnivå är inställd på nivå 1, tänds saltindikatorn med fast sken även om det inte är nödvändigt att använda salt. Om du använder salt under det här villkoret konsumeras inte saltet och lampan tänds inte.

i Vid flyttning måste du ställa in diskmaskinens vattenhårdhetsnivå igen enligt informationen ovan, beroende på vattenhårdheten på den plats du har flyttat till. Om vattnets hårdhet för maskinen tidigare har justerats visar maskinen den senaste inställningen av vattnets