Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączanie urządzenia

- Zamknąć drzwi, naciśnij przycisk zasilania.

2 Dozowanie detergentów

- Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.
- Napełnij zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

- Napełnij zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napełnij zmywarkę naczyniami

- Usuń większe cząstki zabrudzeń.
- Umieść naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.
- Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

- Zamknąć drzwi, naciśnij przycisk zasilania.
- Naciśnij przycisk programu, aby wybrać żądany program. Użyj odrobiny siły, aby upewnić się, że drzwi są prawidłowo zamknięte.

6 Uruchomienie zmywarki


- Zamknąć drzwi zmywarki.
- Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączanie urządzenia

- Wyłącz urządzenie przyciskiem Wł./Wył.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

- Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

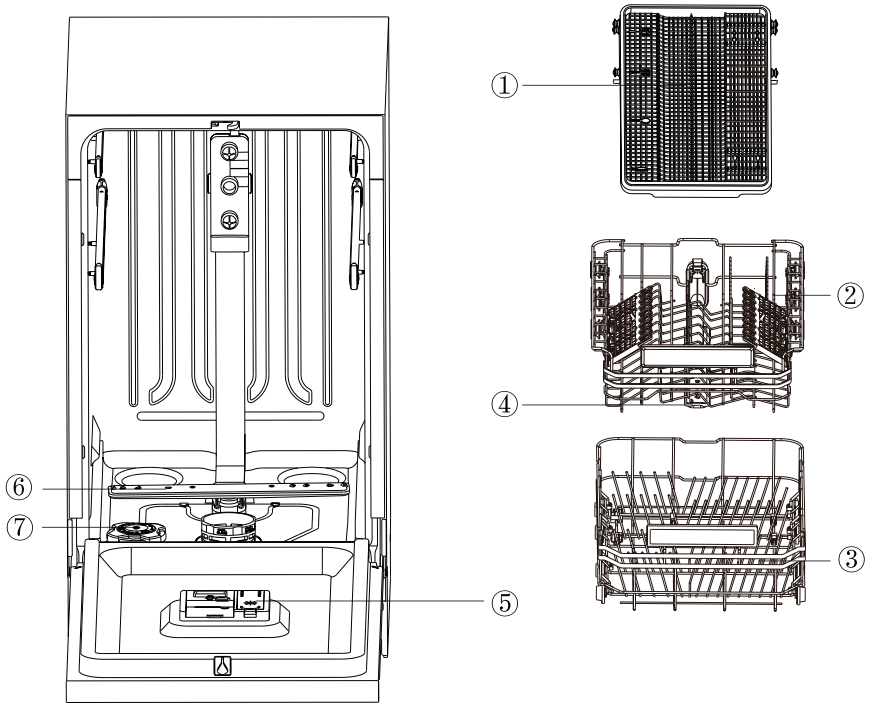

Elementy urządzenia:

1. 3 kosz
2. Kosz górny
3. Kosz dolny
4. Górne ramię natryskowe
5. Dozownik
6. Dolne ramię natryskowe
7. Pojemnik na sól

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DFF44D6EOiIS

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	**ECO	58°	Tryb ekologiczny, oszczędzający energię i wodę, odpowiedni do mycia naczyń szklanych, porcelanowych - lekko zabrudzonych.	Mycie wstępne	Mycie w 58 °C	Płukanie	Suszenie			232	0.693	9.8
2	Intensywny	67°	Odpowiedni do mycia mocno zabrudzonych naczyń, takich jak: garnki i patelnie z silnymi plamami.	Mycie wstępne	Mycie w 67 °C	Płukanie	Suszenie			175	1.79	12.3
3	Szybki 29’	40°	Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształy i delikatna porcelana.	Mycie w 40 °C	Płukanie					29	0.15	6.6
4	Pełny 60’	60°	Tryb codziennego mycia naczyń, odpowiedni do średnio zabrudzonych naczyń stołowych.	Mycie w 60 °C	Płukanie	Suszenie				60	1.13	9.3
5	Higiena+	75°	Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 75°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze.	Mycie wstępne	Mycie w 75 °C	Płukanie	Suszenie			155	1.81	12.9
6	Auto	55-65°	Automatyczne wykrywanie stopnia zabrudzenia naczyń stołowych, odpowiedni do mycia różnych typów naczyń stołowych.	Mycie wstępne	Mycie w 55-65 °C	Płukanie	Suszenie			125-191	0.859-1.3	11-14.8

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą PN-EN 60436.
Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.