

Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze myčky. Před používáním výrobku se důkladně seznáme s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před zapojením myčky do elektriny, je třeba odstranit přepravní obaly. Myčku zapněte teprve po její správné instalaci.

1 Zapnutí zařízení

→ Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko napájení.

2 Dávkování prostředků

→ Stiskněte zástrčku, aby otevřít dávkovač čistícího prostředku.

→ Naplňte nádržku na čistící prostředek.

3 Zkontrolujte množství soli

→ Pokud se rozsvítí příslušné označení na ovládacím panelu, naplňte nádrž regenerační soli.

4 Naplňte myčku nádobím

→ Odstraňte větší části zašpinění.

→ Umístěte nádobí v příslušných koších dle pokynů týkajících se naplnění.

→ Doporučuje se nejprve naplnit dolní koš a následně horní.

5 Zvolte program mytí

→ Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko napájení.

→ Vyberte program; stiskněte tlačítko Start/Pauza. Zavřete dvířka. Myčka se spustí.

6 Uvedení myčky do provozu

→ Otevřete dvířka myčky.

→ Myčka začne svůj cyklus.

7 Vypínání zařízení



→ Vypněte zařízení pomocí tlačítka ZAP/VYP.

8 Vytáhnutí nádobí ze zařízení

→ Po vypnutí zařízení otevřete dvířka myčky a počkejte asi 15 minut, před jeho vyprázdněním, což urychlí proces sušení nádobí. Nahřáté nádobí je více náchylné na popraskání.

9 Součásti zařízení

- Postřikovací ramena
- Košík na příbory
- Horní koš:
- Vnitřní trubka
- Spodní koš
- Zásobník na sůl
- Dávkovač detergentu
- Poličky na hrnky a šálky
- Hlavní filtr
- Spoje hadice přivádějící vodu
- Odtoková hadice
- Regulátor

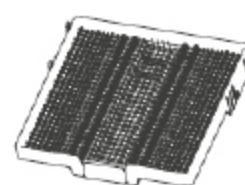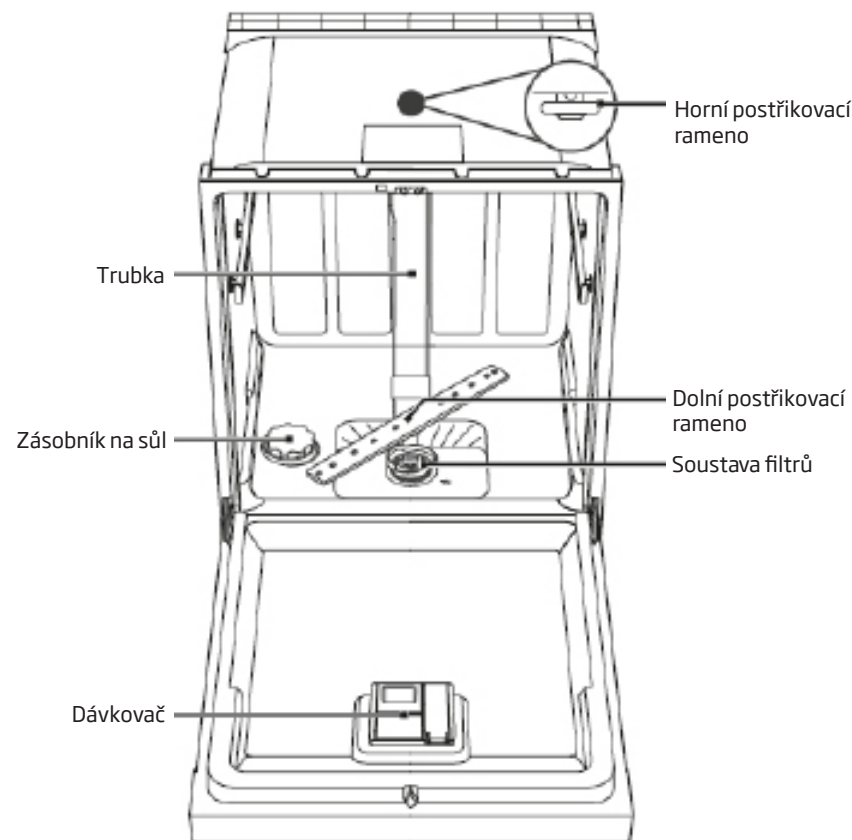

Polička na příbory



Horní postřikovací rameno



Polička na kelímky

Spodní koš

Horní koš:

TABULKA PROGRAMŮ MYČKY: DIM68B9EBODZIT XXL / EGSPVX 596 900

č.	Název programu	Přednastavená teplota [°C]	Druh znečištění	Množství detergentu	Popis cyklu						Doba trvání programu (min.)*	Spotřeba elektrické energie (kWh)*	Spotřeba vody (l)*
1	Auto 	55-65°	Na lehce, běžně nebo silně zašpiněné nádobí, se zaschlým jídlem nebo bez.	5g/19g (1 nebo 2 kusy)	Úvodní mytí v 45 °C	Mytí v 55- 65 °C	Oplacho- vání	Oplacho- vání v 50-60 °C	Sušení		102-175	0,930-1,470	10,3-16,9
2	Hygien+ 	72°	Při zvolení hygienické možnosti roste teplota vody na 72 °C, což zaručuje dezinfekci ve vysoké teplotě.	5g/19g (1 nebo 2 kusy)	Úvodní mytí v 45 °C	Mytí v 72 °C	Oplacho- vání	Oplacho- vání	Oplacho- vání v 72 °C	Sušení	225	1,845	16,7
3	Tichý 	60°	Menší hluk a normální spotřeba energie. Doporučuje se k umývání nádobí večer a v noci.	5g/19g (1 nebo 2 kusy)	Úvodní mytí v 45 °C	Mytí v 60 °C	Oplacho- vání	Oplacho- vání	Oplacho- vání v 50 °C	Sušení	230	1,330	16,7
4	**ECO 	49°	Jedná se o standardní program, je vhodný pro běžné mytí znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska spotřeby energie a vody.	24 g (1 nebo 2 kusy)	Mytí v 49 °C	Oplacho- vání	Oplacho- vání v 42 °C	Sušení			215	0,664	9,3
5	Program Plný 90' 	60°	Slouží k mytí běžně znečištěného nádobí, které vyžaduje rychlé umytí.	5g/19g (1 nebo 2 kusy)	Úvodní mytí v 45 °C	Mytí v 60 °C	Oplacho- vání	Oplacho- vání v 50 °C	Sušení		90	0,905	13,6
6	Program Plný 55' 	60°	Pro běžně znečištěné nádobí vyžadující rychlé mytí a sušení.	24 g (1 kus)	Mytí v 60 °C	Oplacho- vání	Oplacho- vání v 50 °C	Sušení			55	0,795	11,3
7	Program Rychlý 35' 	55°	Tento program zajišťuje nejkratší mytí lehce znečištěného nádobí, není nutné sušení.	18 g (1 kus)	Mytí v 55 °C	Oplacho- vání	Oplacho- vání v 45 °C				35	0,690	11,3
8	Namáčení 	--	Na oplachování nádobí, které plánujete umýt stejný den později.	--	Úvodní mytí						14	0,115	3,9
9	Samočištění 	70°	Tento program slouží k efektivnímu čištění samotné myčky bez nádobí.	24 g (1 kus)	Mytí v 70 °C	Oplacho- vání	Oplacho- vání v 55 °C				115	1,245	11,7

** Standardní program. Zároveň je to referenční program pro výzkumné ústavy. Zkoušky v souladu s normou EN 60436.
Je to program vhodný pro mytí běžně znečištěných jídelních souprav. Je také nejúčinnějším programem z hlediska celkové spotřeby energie a vody pro tento druh jídelní soupravy.

* Uvedené v tabulce hodnoty času trvání programu, spotřeby energie a spotřeby vody byly určeny v laboratorních podmínkách.
Skutečné hodnoty mohou mít jisté odchylky.